

Bang & Olufsen



Beovision MX3000

Beolink 1000 Terminal

Stand 3000

Video Stand

Archived by
David Little (TheRetroBristolian)
& Stefan Dinkelberg

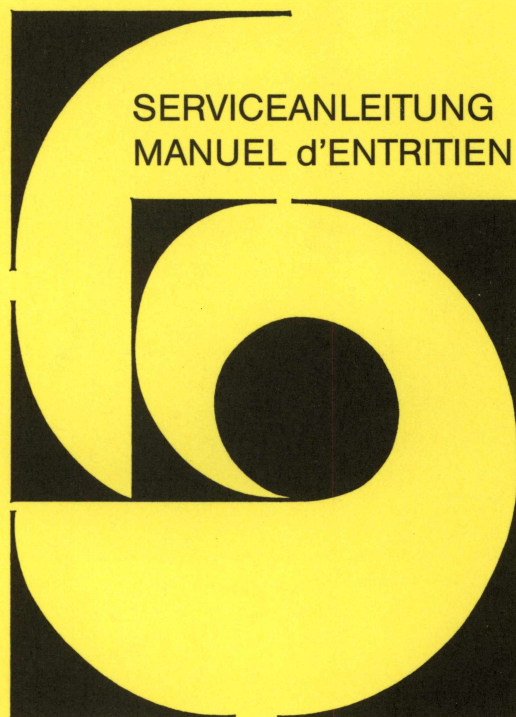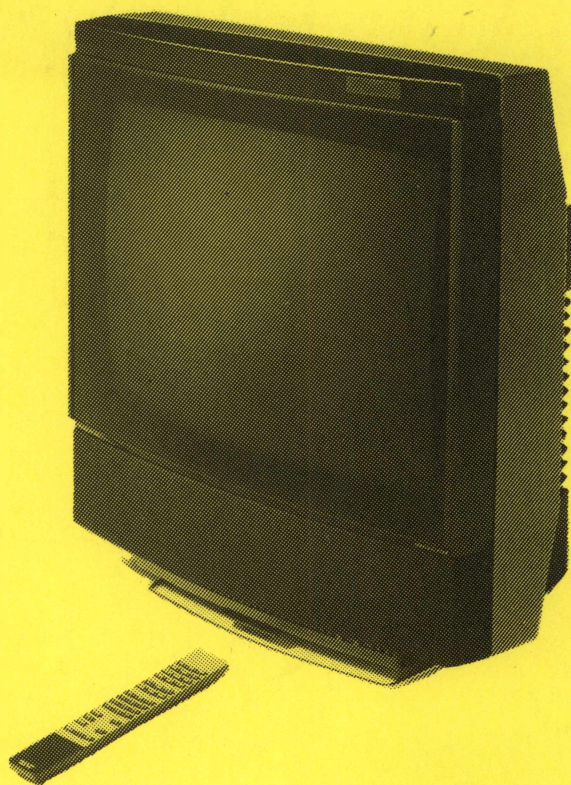


INHALT

Technische Daten	1
Schaltbilder u.a.m.	2
Schaltbilder	2-6 - 2-14
Printzeichnungen und Oszillogramme	2-4, 5, 7
Erläuterungen zu den Schaltbildern	2-1
Meßbedingungen	2-2
Schaltbilder über die VHF- und UHF-Tuner	2-2
Leitungsschaltbild	2-2
Blockschaltbild	2-3
Elektrische Stückliste	3
Mechanische Stückliste	4
Einstellungen	5
Zerlegung	6
Reparaturhinweise	7
Modifikation des Chassis	7-1
Schlußtest	7-3
Isolationsprüfung	8

TABLE DES MATIERES

Caractéristiques techniques	1
Schémas etc.	2
Schémas	2-6 - 2-14
Schémas des cartes imprimées et oscillogrammes	2-4, 5, 7
Notice explicative des schémas	2-1
Conditions de mesure	2-2
Schémas des tuners VHF et UHF	2-2
Schéma des fils	2-2
Block-schéma	2-3
Liste des composants	3
Liste des pièces détachées mécaniques	4
Réglages	5
Desassemblage	6
Conseils de réparation	7
Modifications du chassis	7-1
Test final	7-3
Test d'isolement	8

1	Basic Board	diagr. A-D-E-F-G page 2-6, 9, 10, 11, 12	13	A/V Connections	diagr. E page 2-10
2	Video Output	diagr. C page 2-8	14	Display	diagr. H page 2-13
5	IR-Receiver	diagr. G page 2-12	20	Sound B/G/I/L/M	diagr. D-E page 2-9, 10
7	Teletext	diagr. H page 2-13	40	Pal/Secam Decoder	diagr. B-C page 2-7, 8
9	P-Step/Mains Filter	diagr. E-G page 2-10, 12	50	Beolink 1000 Terminal	page 2-14
12	Interface Audio/Data	diagr. E-G page 2-10, 12			

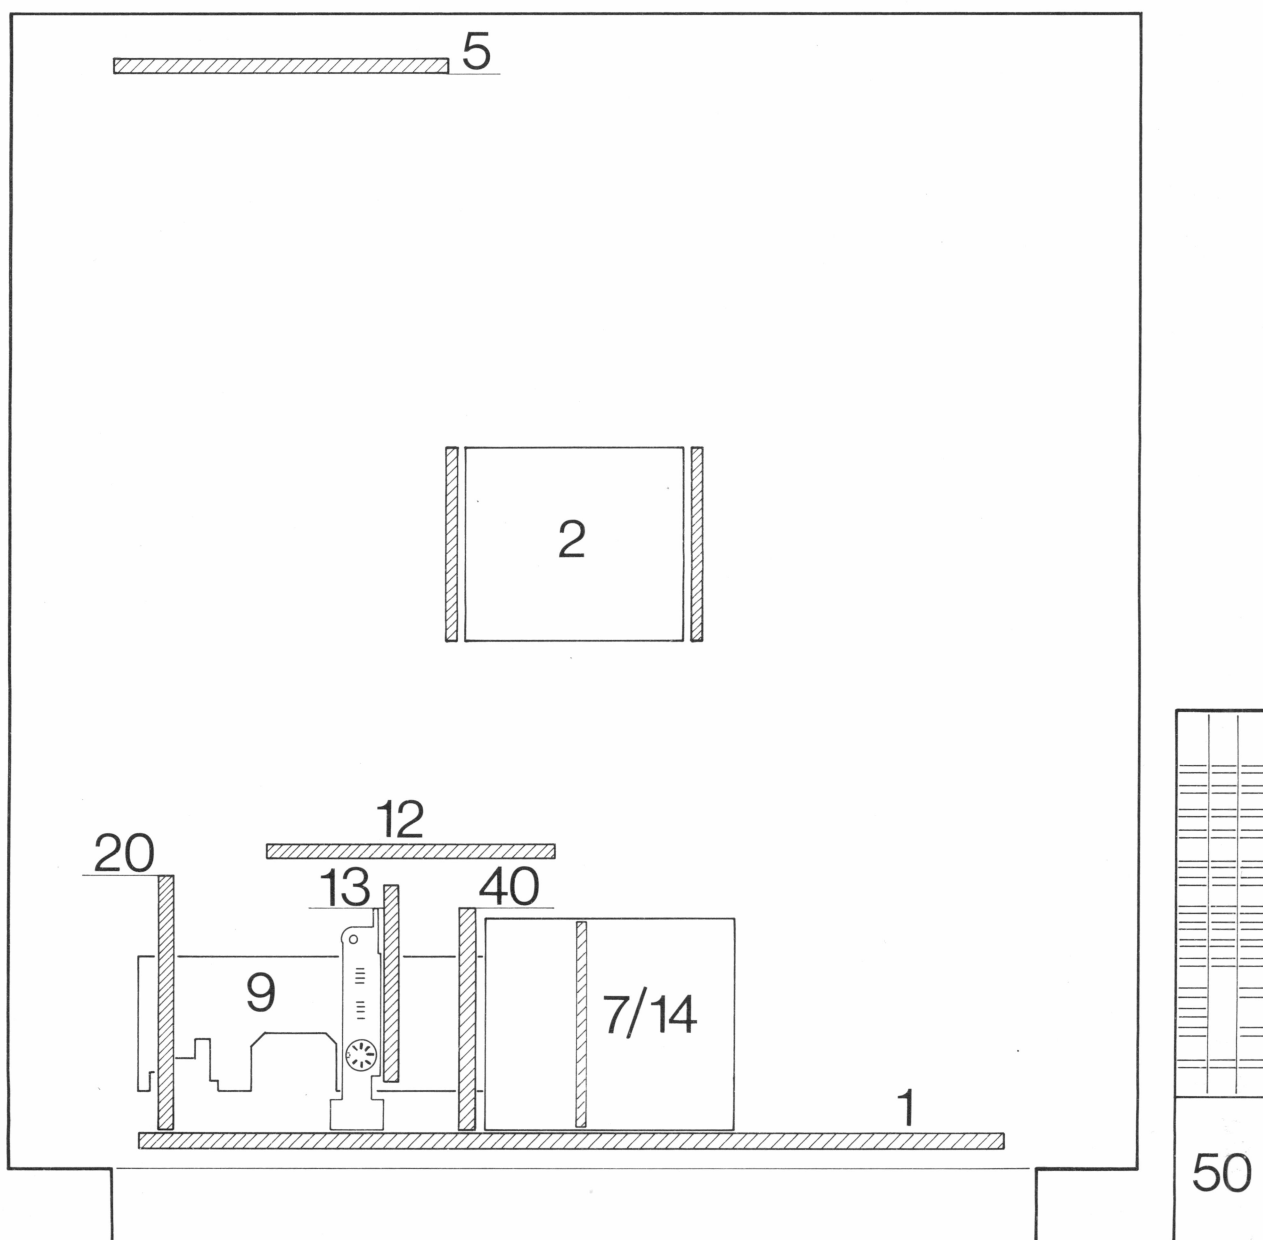

TECHNICAL SPECIFICATIONS**BEOVISION MX3000**

Picture tube size	55 cm – 21"
Visual picture size	51 cm – 20"
Picture tube	Full square, black matrix
	In Line 110 degrees
Cabinet	Red, white, black, blue and grey
Operation	Beolink 1000
	Audio Aux Link, two-way datalink
Screen display	Programme No., Frequency, Picture and Sound adjustments
Sound system	Stereo decoder A2 built-in Bilingual sound A2 built-in Stereo enhancement, mono pseudo stereo
Nicam stereo	Prepared for Nicam stereo module
Teletext	5 languages: S-D-GB-I-F
Teletext memory	4 complete pages, + 4 page numbers for each TV programme, total 128 numbers
Number of TV programmes	32
Digital tuning system	VHF + S + Hyper + UHF channels
Tuner range	45 – 855 MHz
Satellite programmes	Prepared for Beosat RX, AV Link 21-pin Beolink 1000 operation
Speaker system, stereo	2 Log Line
Speaker units	2 x 7.5 cm – 3"
Sound power output RMS	2 x 15 watts/8 ohms
Sound power output music	2 x 18 watts/8 ohms
Harmonic distortion	<0.5%
Intermodulation	<1%
Frequency range ± 1.5 dB	20-20,000 Hz
Power bandwidth	20-12,500 Hz
Signal-to-noise ratio	>50 dB
Bass control	+16 -6 dB/60 Hz
Treble control	± 10 dB/10,000 Hz
Power supply	180-260 volts/50-60 Hz
Power consumption	70 (50-120) watts
Stand by	<5 watts
Dimensions W x H x D	51 x 55 x 41.5 cm
Weight	23 kg

Connections

AV Link	21-pin
Audio Aux Link	7-pin
Stereo headphones	Jack, separate volume control
External speakers	8 ohms

Stand	ST 3000: Type 3085
Beosat RX receiver, AV Link	Type 3026
Nicam stereo kit, EU	Type 3037
Nicam stereo kit, GB	Type 3040
Loop amplifier	Type 3098

Type		Colour	System	Teletext	Transposer
3140	EU-MULTI	PAL-SECAM	B-G-I-L		X
3141	EU-MULTI	PAL-SECAM	B-G-I-L	X	X
3143	AUS	PAL-SECAM	B-G	X	
3144	I	PAL-SECAM	B-G	X	
3145	EU-FTZ	PAL-SECAM	B-G		
3146	EU-FTZ	PAL-SECAM	B-G	X	
3147	E	PAL-SECAM	B-G	X*	

* 6 character S-D-GB-I-F-E

Subject to change without notice

ERLAUTERUNGEN ZUM SCHALTBILD

Auf den Schaltbildern sind Typen-Nummern für Transistoren und IC's angegeben.

Wenn auf die Positionsnummer ein Stern folgt, ist die Ersatzteilnummer zu benutzen, da diese Komponente speziell ausgewählt worden ist – z.B. TR102*.

Komponentendruck und Koordinatensystem

Die Printplatten-Zeichnungen von den größten Printplatten enthalten einen Belegungsplan und ein Koordinatensystem.

In den Schaltbildern ist jede Komponente mit einer Koordinatennummer versehen. Diese gibt an, in welcher Koordinate auf der Printplatten-Zeichnungen die Komponente angebracht ist. Die Koordinatennummer ist in kleinerer Schrift als die der Positionsnummer angegeben.

Steuerschaltkreise


Bei gewissen Steuerschaltkreisen ist der aktive Zustand durch eine Anzeige der Funktion angegeben, z.B. ST.BY. = „low“ in der Bereitsschaftsstellung oder ST.BY. = „high“ in der Bereitsschaftsstellung.

Leitungsverbindungen

Die Leitungsverbindungen sind auf den Schaltbildern in „Bündeln“ zusammengefaßt. Die einzelnen Leitungen sind mit einer der folgenden Code-Bezeichnungen versehen:

INTERNE VERBINDUNGEN AUF EINER SCHALTBILDSEITE

Interne Verbindungen auf einer Schaltbildseite werden mit einer Nummer angegeben. Die Biegung der Leitung zeigt, in welcher Richtung das andere Ende der Leitung sich befindet.

VERBINDUNGEN AN EINE ANDERE SCHALTBILDSEITE**SCHALTBILD A
SCHEMA A**

Eine Verbindung an eine andere Schaltbildseite wird mit einer Nummer sowie einem Buchstaben des Schaltbildes, an das die Verbindung geht, angegeben.

NOTICE EXPLICATIVE DES SCHEMAS

Sur les schémas, les numéros de types sont indiquées pour les transistors et les circuits imprimés. Si le numéro de position est suivi par un astérisque, il est impératif d'utiliser le numéro de la pièce de rechange, étant donné qu'il s'agit d'un composant spécialement sélectionné, par exemple TR102*.

Composants imprimés et système de coordonnées

Les schémas des principales cartes imprimées présentent le marquage de l'implantation des composants ainsi qu'un système de coordonnées.

Chaque composant figurant sur un schéma est pourvu d'un numéro de coordonnées. Ceci indique dans quelles coordonnées du schéma de la carte imprimée le composant en question est situé. Les numéros de coordonnées sont écrits avec des caractères plus petites que celles des numéros de position.

Circuits de commande


Dans certains circuits de commande, l'état actif est indiqué par une fonction. Celle-ci peut être p.ex. ST.BY. = bas en position veille ou ST.BY. = haut en position veille.

Connexions des fils

Les connexions de fils sur les schémas sont assemblées en «faisceaux». Chaque fil est pourvu d'un des codes suivants:

CONNEXION INTERNE SUR UN COTE DU SCHEMA

Connexions internes sur une page de schéma sont indiquées par un chiffre. L'angle du fil indique la direction dans laquelle l'autre bout du fil peut être trouvé.

CONNEXION VERS UN AUTRE COTE DU SCHEMA**SCHALTBILD C
SCHEMA C**

Une connexion vers une autre page de schéma est indiquée par un chiffre et par une lettre indiquant le schéma que la connexion relie.

Versorgungsspannungen

Alle Versorgungsspannungen in den Schaltbildern werden mit einem Pfeil sowie einer Indikation der Spannung angegeben.

Beispiel:

Neben der Netzspannung steht z.B. 7 CON. Dies bedeutet, daß die Versorgung an 7 Stellen auf das Schaltbild geleitet wird (7 CON. = 7 connections).

SYMBOL FÜR SICHERHEITSKOMPONENTEN



Bei der Auswechslung von Komponenten mit diesem Symbol sind Komponenten mit der gleichen Ersatznummer zu verwenden. Die neue Komponente ist in derselben Weise wie die ausgewechselte Komponente zu montieren.

MEßBEDINGUNGEN

Alle DC-Spannungen sind im Verhältnis zu Masse mit einem Voltmeter mit einem Eingangswiderstand von 10 Mohm gemessen.

Die DC-Spannungen und Oszillogramme sind in der Fernseh-Betriebsart gemessen mit „BRILLIANCE“ Pegel 20, „CONTRAST“ Pegel 24 und „COLOUR“ Pegel 40.

Die DC-Spannungen sind in Volt (V) angegeben, z.B. 0,7 V.

Alle Oszillogramme und AC-Spannungen sind im Verhältnis zu Masse mit einem Oszilloskop oder Voltmeter mit einem Eingangswiderstand von 1 Mohm gemessen.

Die AC-Spannungen sind in Millivolt (mV) angegeben, z.B. 660 mV.

Tensions d'alimentation

Sur les schémas tous les tensions d'alimentation sont munies d'une flèche et d'une indication du voltage.

Exemple:

A côté de l'indication du voltage est indiqué p.ex. «7 CON». Cela signifie que la tension d'alimentation en question est conduite à 7 endroits sur le schéma (7 CON. = 7 connections).

SYMBOLE DES COMPOSANTS SECURITE



En remplaçant un composant portant ce symbole il faut utiliser les composants du même numéro de référence. Le nouveau composant doit être monté de la même manière que celui qu'il remplace.

CONDITIONS DE MESURE

Toutes les tensions en courant alternatif (CA) sont mesurées par rapport à la masse à l'aide d'un voltmètre avec une résistance interne de 10 Mohms.

Les tensions CC et les oscillogrammes sont mesurées en mode TV en adoptant «BRILLIANCE» niveau 20, «CONTRAST» niveau 24 et «COLOUR» niveau 40.

Les tensions CC sont indiquées en volt (V), par exemple 0,7 V.

Tous les oscillogrammes et les tensions en courant alternatif (CA) sont mesurées par rapport à la masse à l'aide d'un oscilloscope ou d'un voltmètre avec une résistance interne de 1 Mohm.

Les tensions CA sont indiquées en millivolt (mV), par exemple 660 mV.

DIAGRAM OF TU1 - VHF TUNER



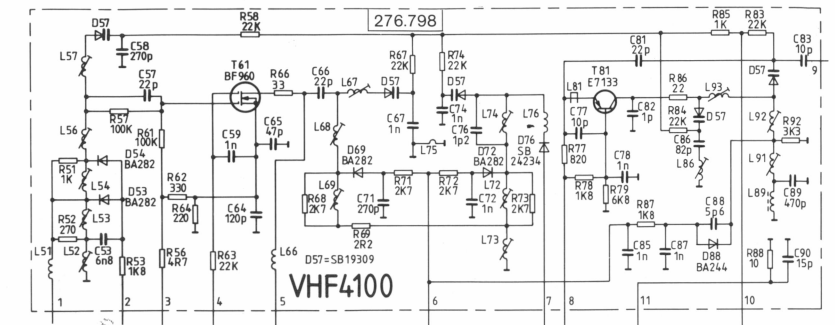



DIAGRAM OF TU2 - UHF TUNER

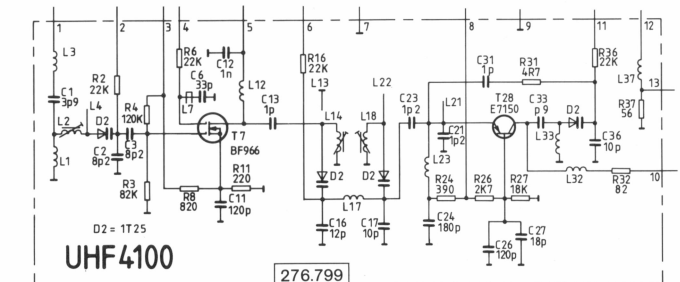


WIRING DIAGRAM

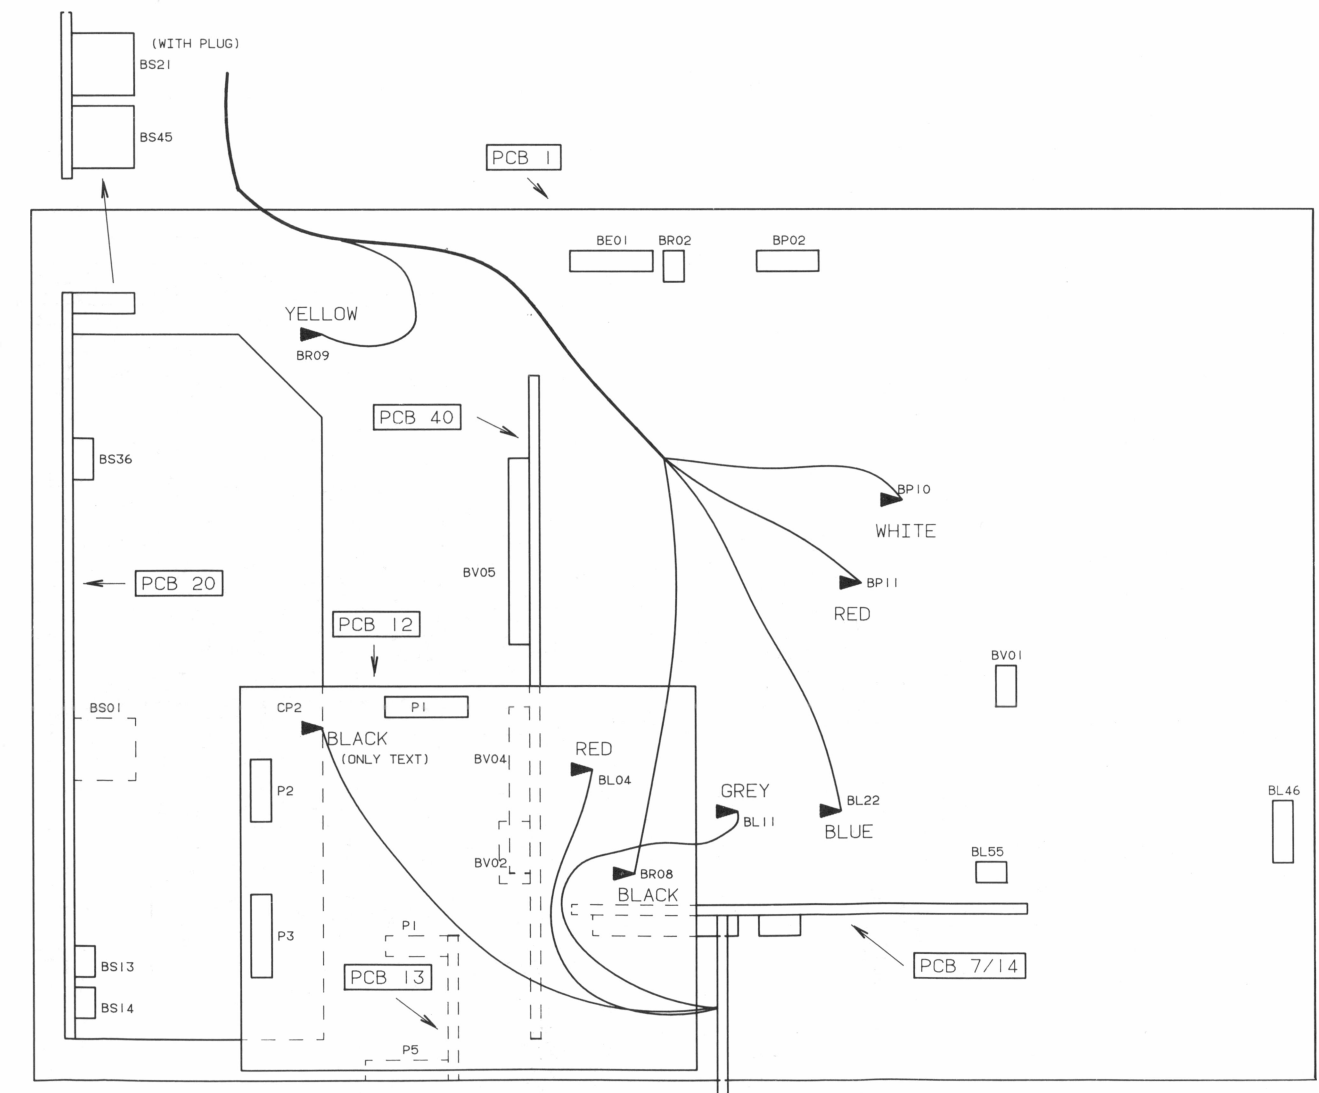

BLOCKDIAGRAM

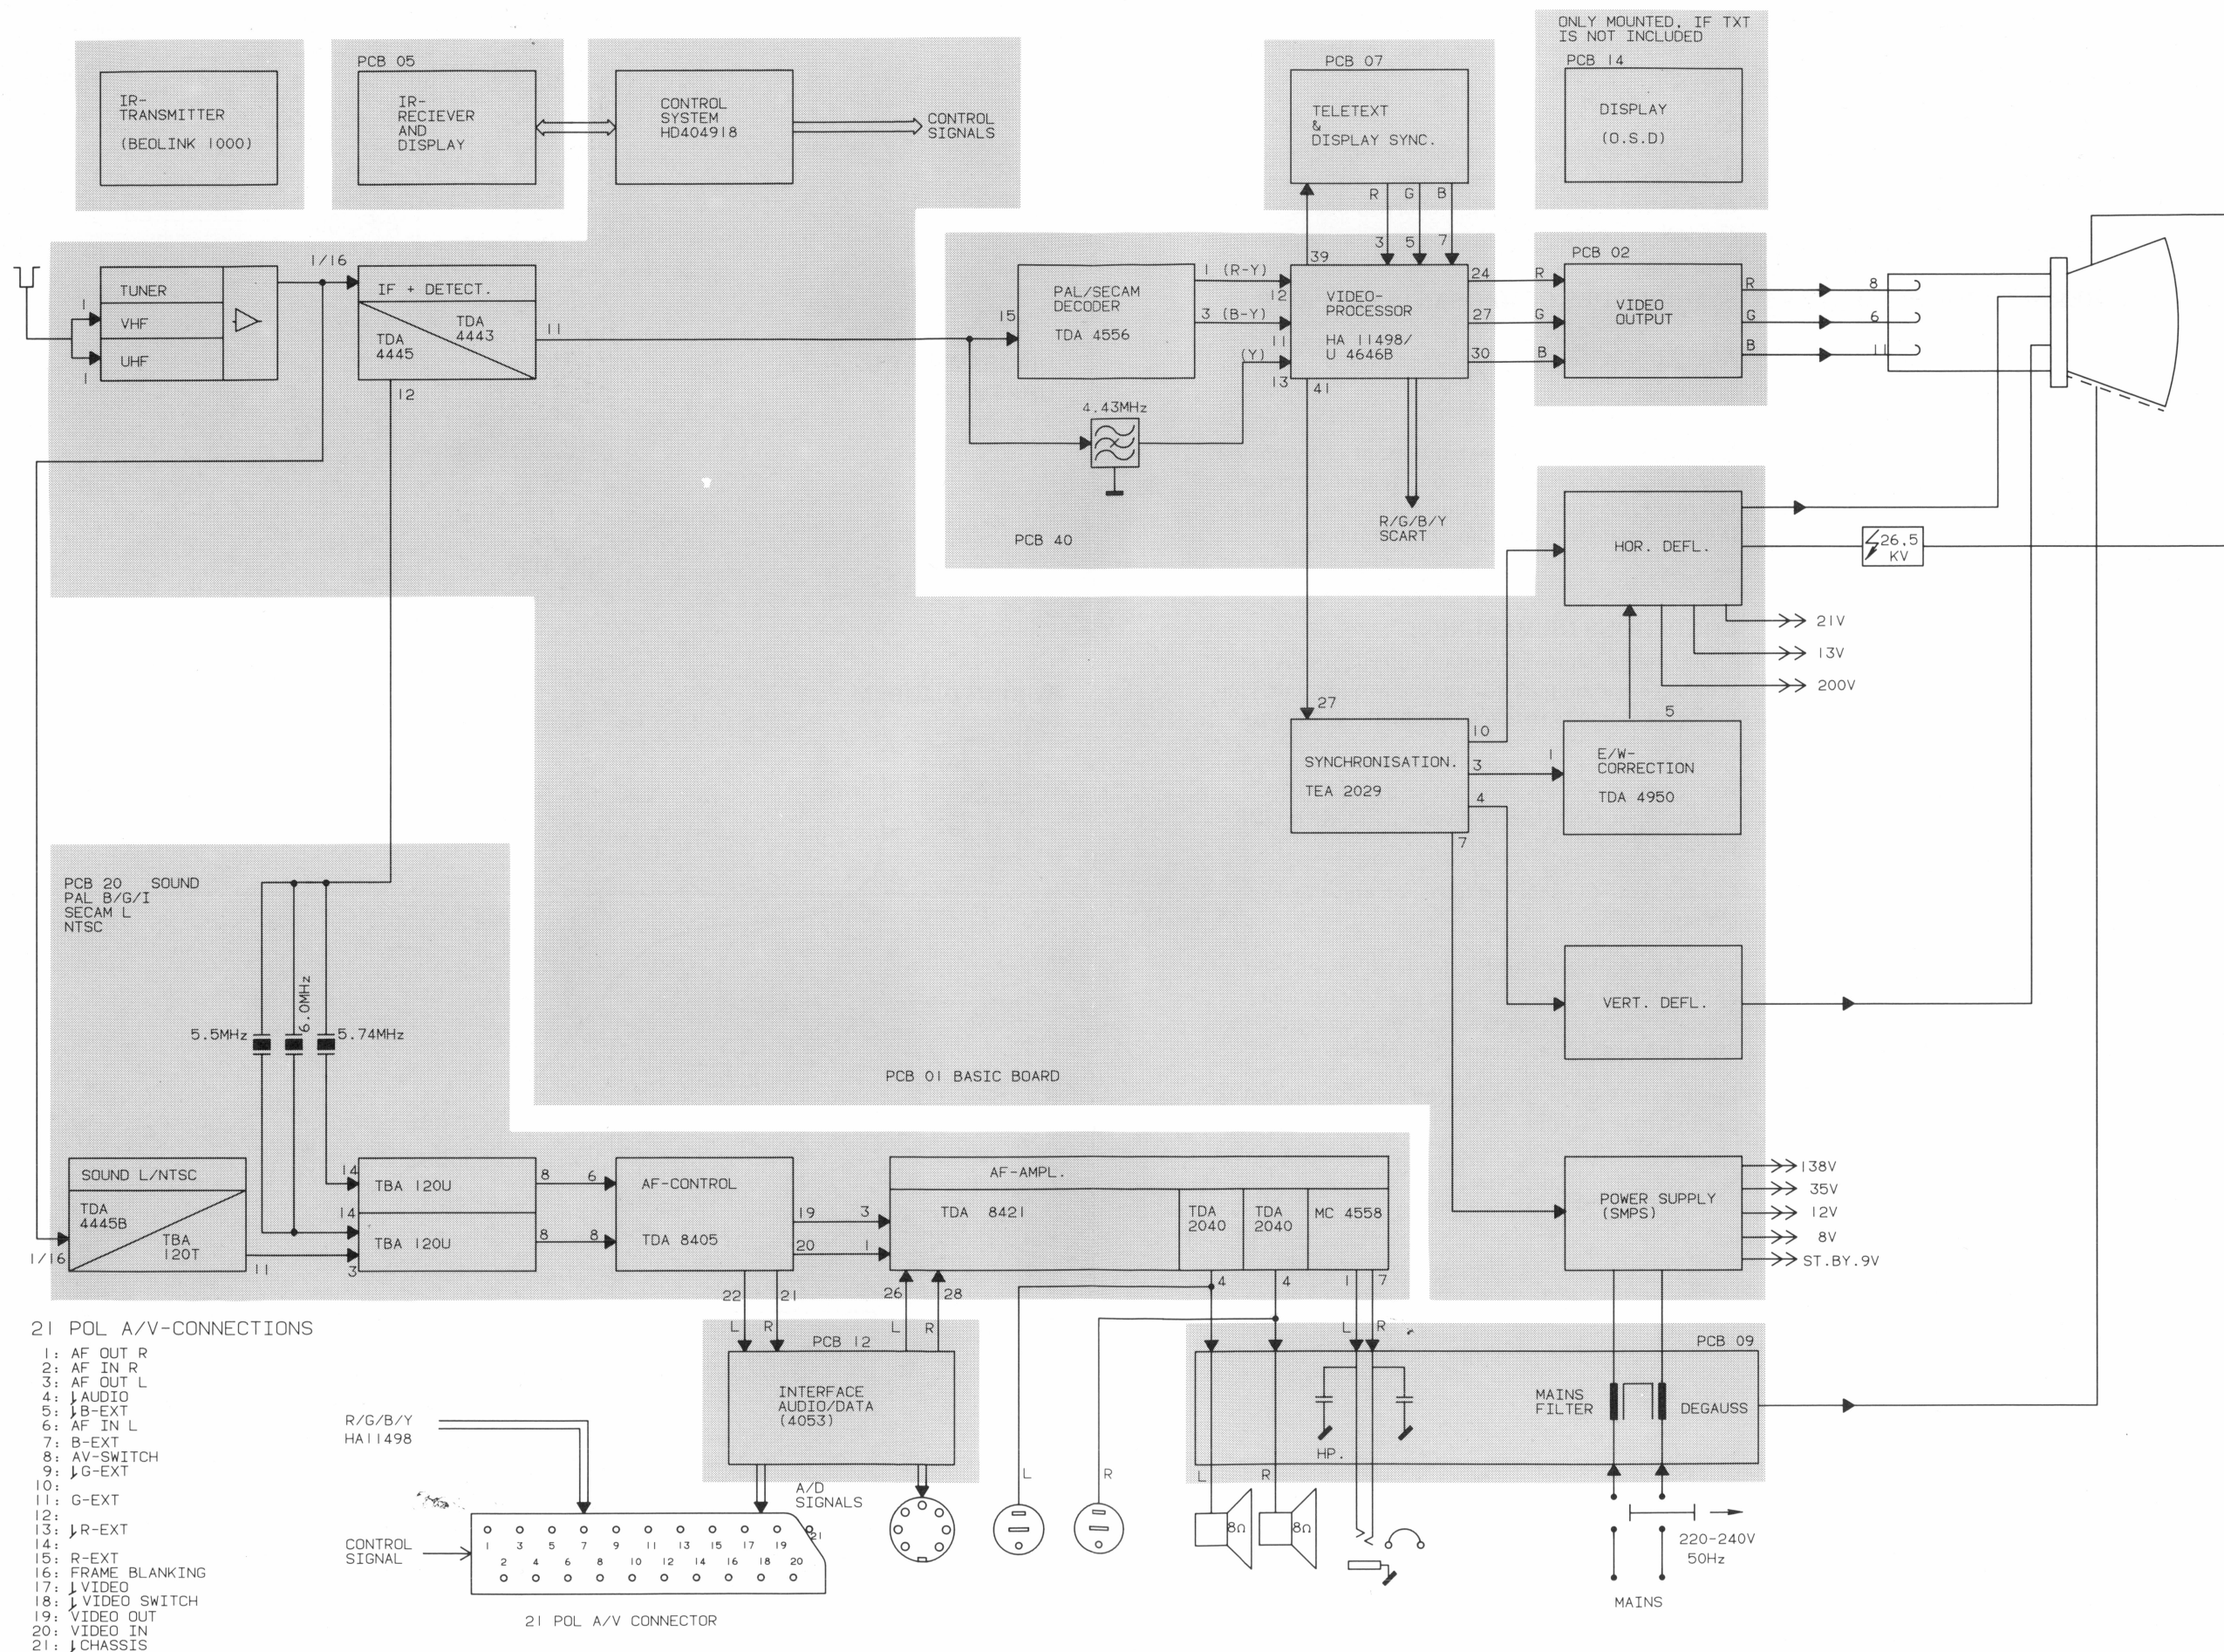

PCB2, VIDEO OUTPUT

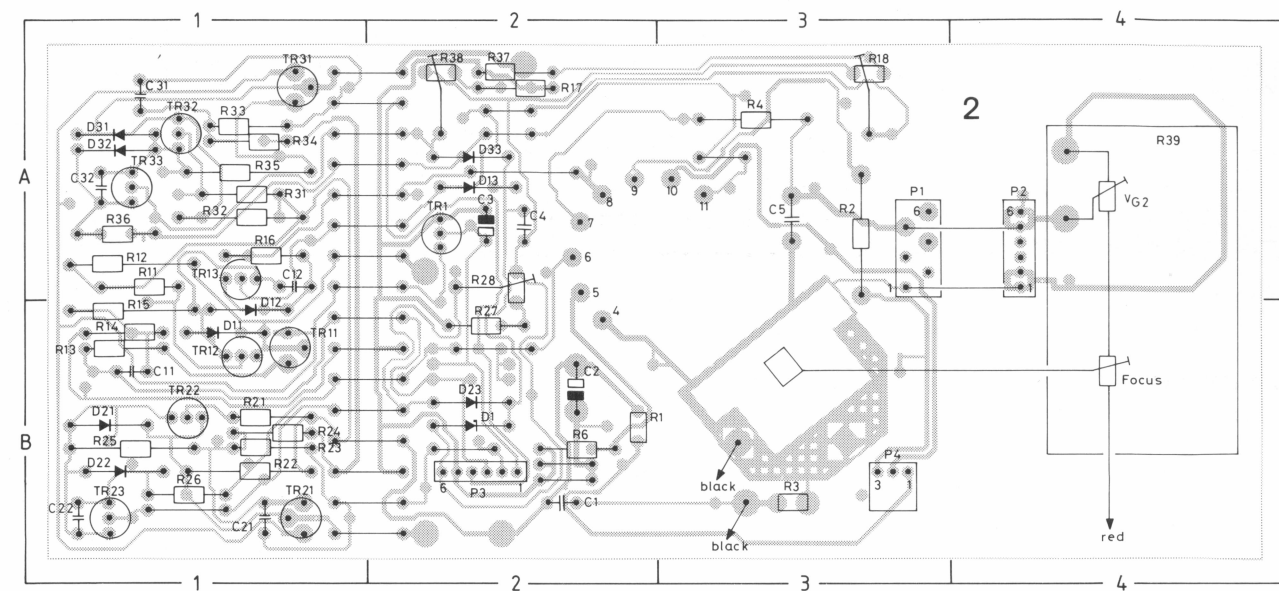


A4

A5


A6




PCB7, TELETEXT

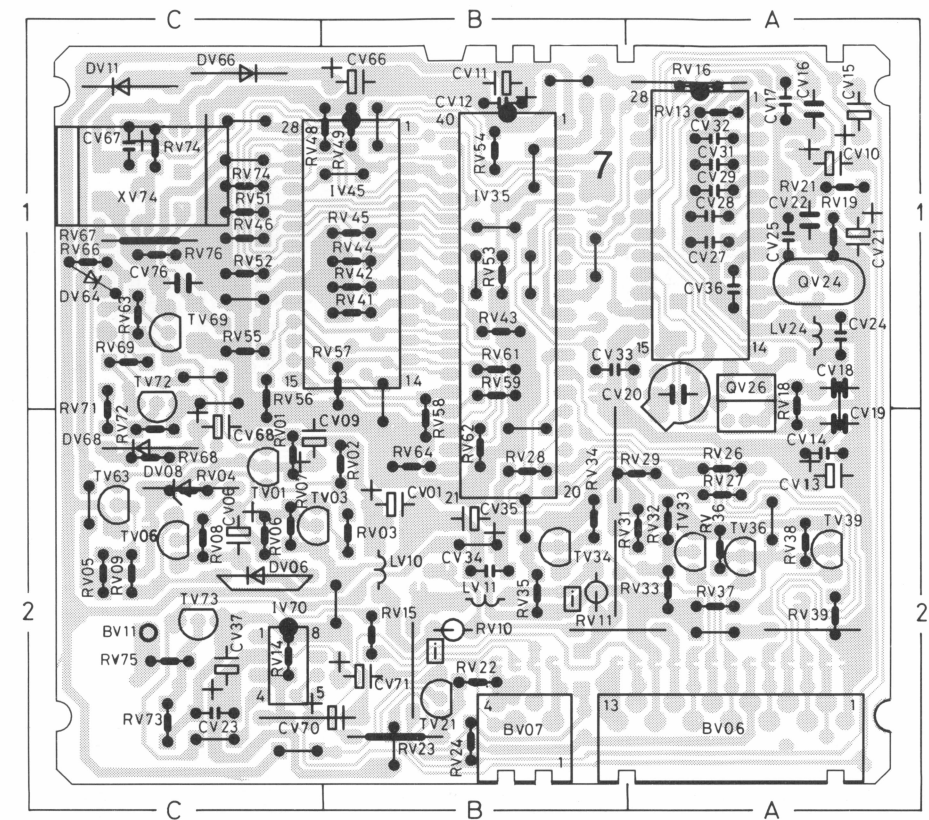

PCB20, SOUND B/G/I/L/M

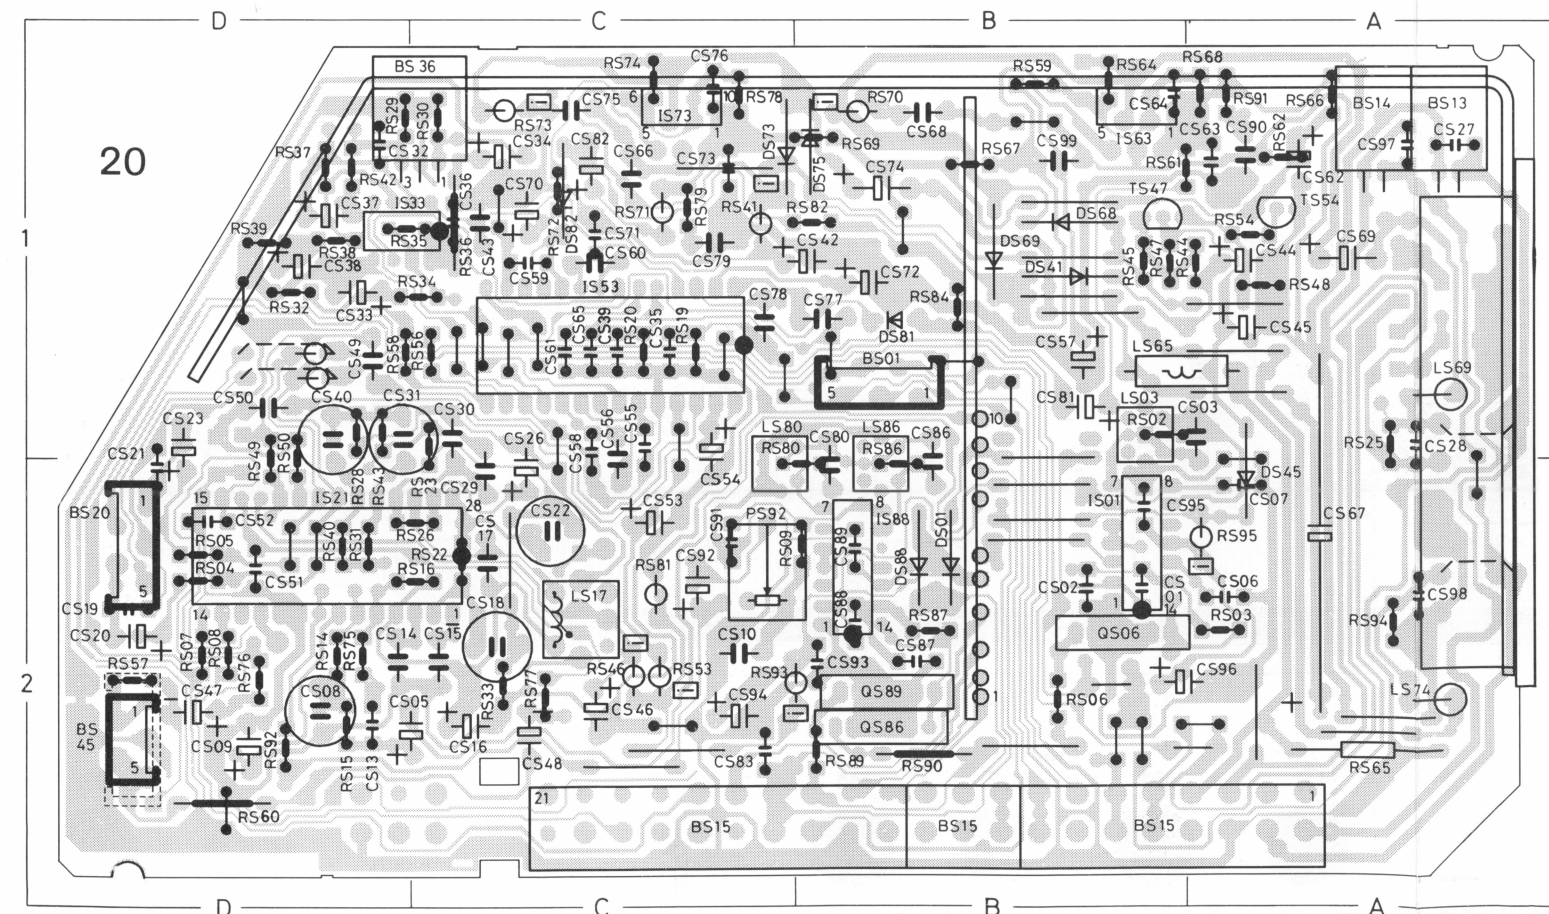

AM/FM SOUND

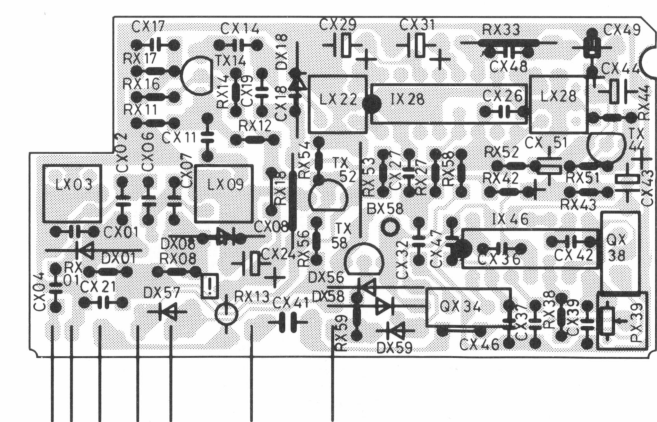

PCB1, BASIC BOARD

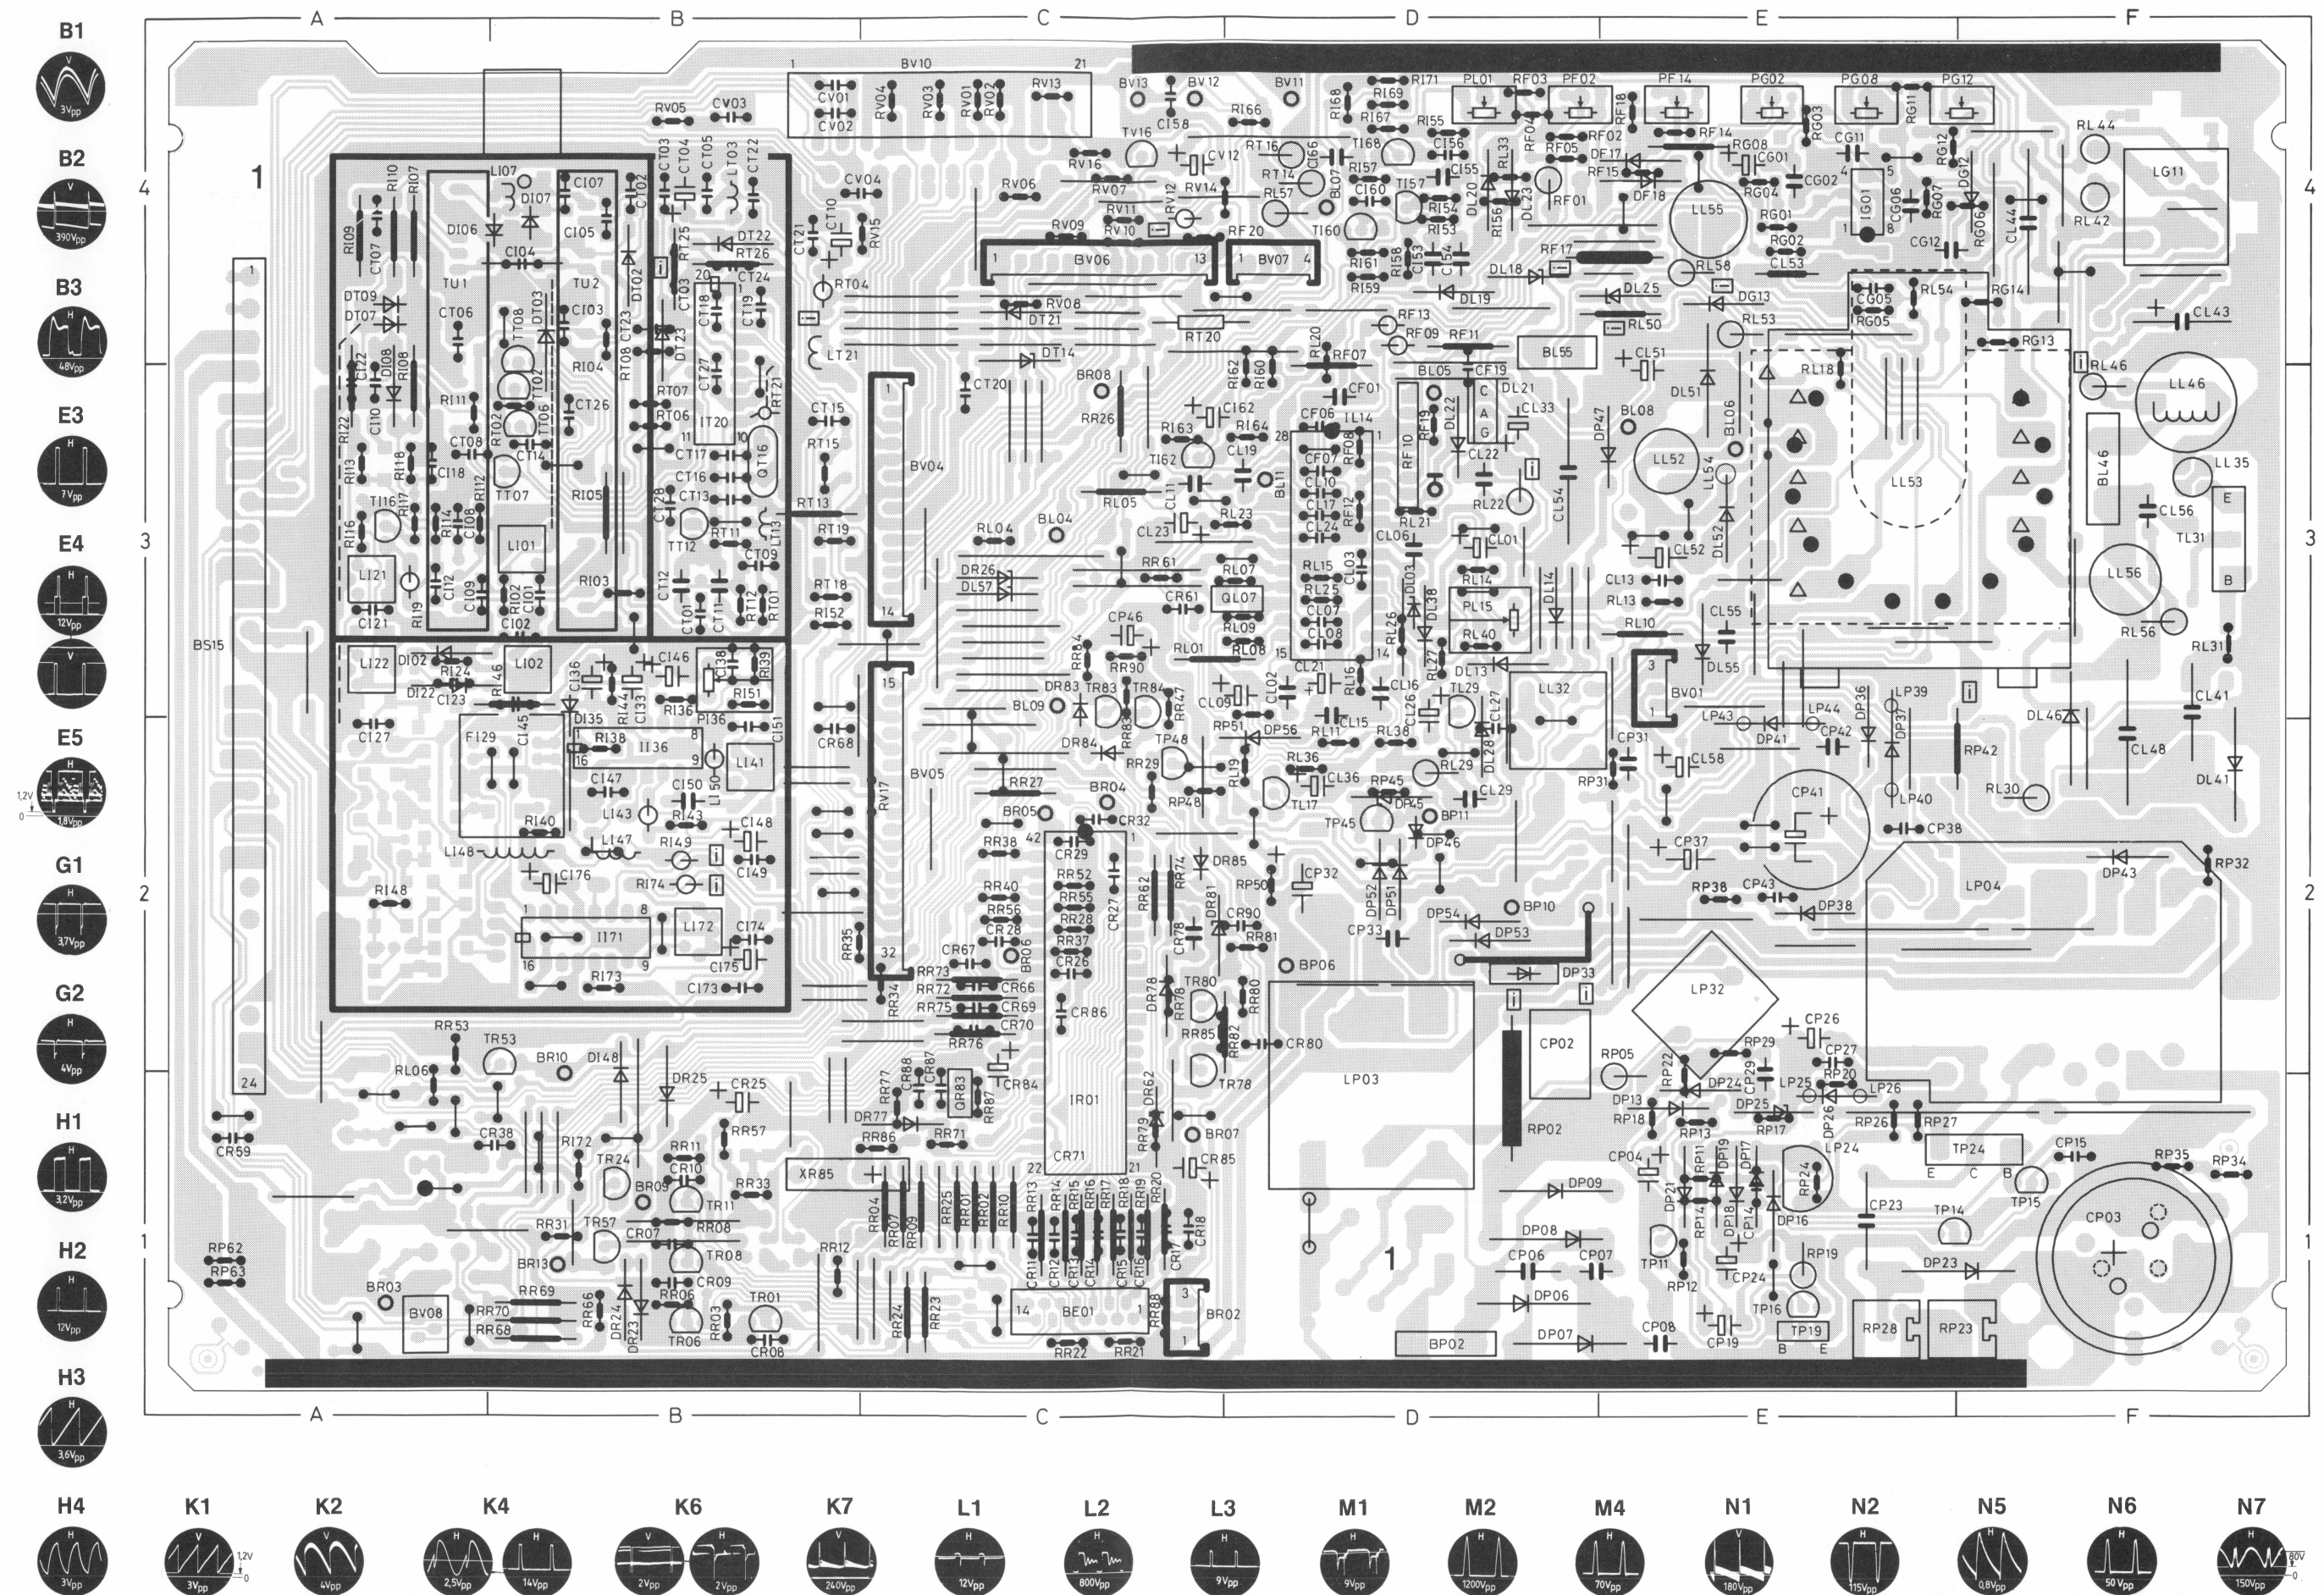


DIAGRAM A TUNER AND IF SYSTEM


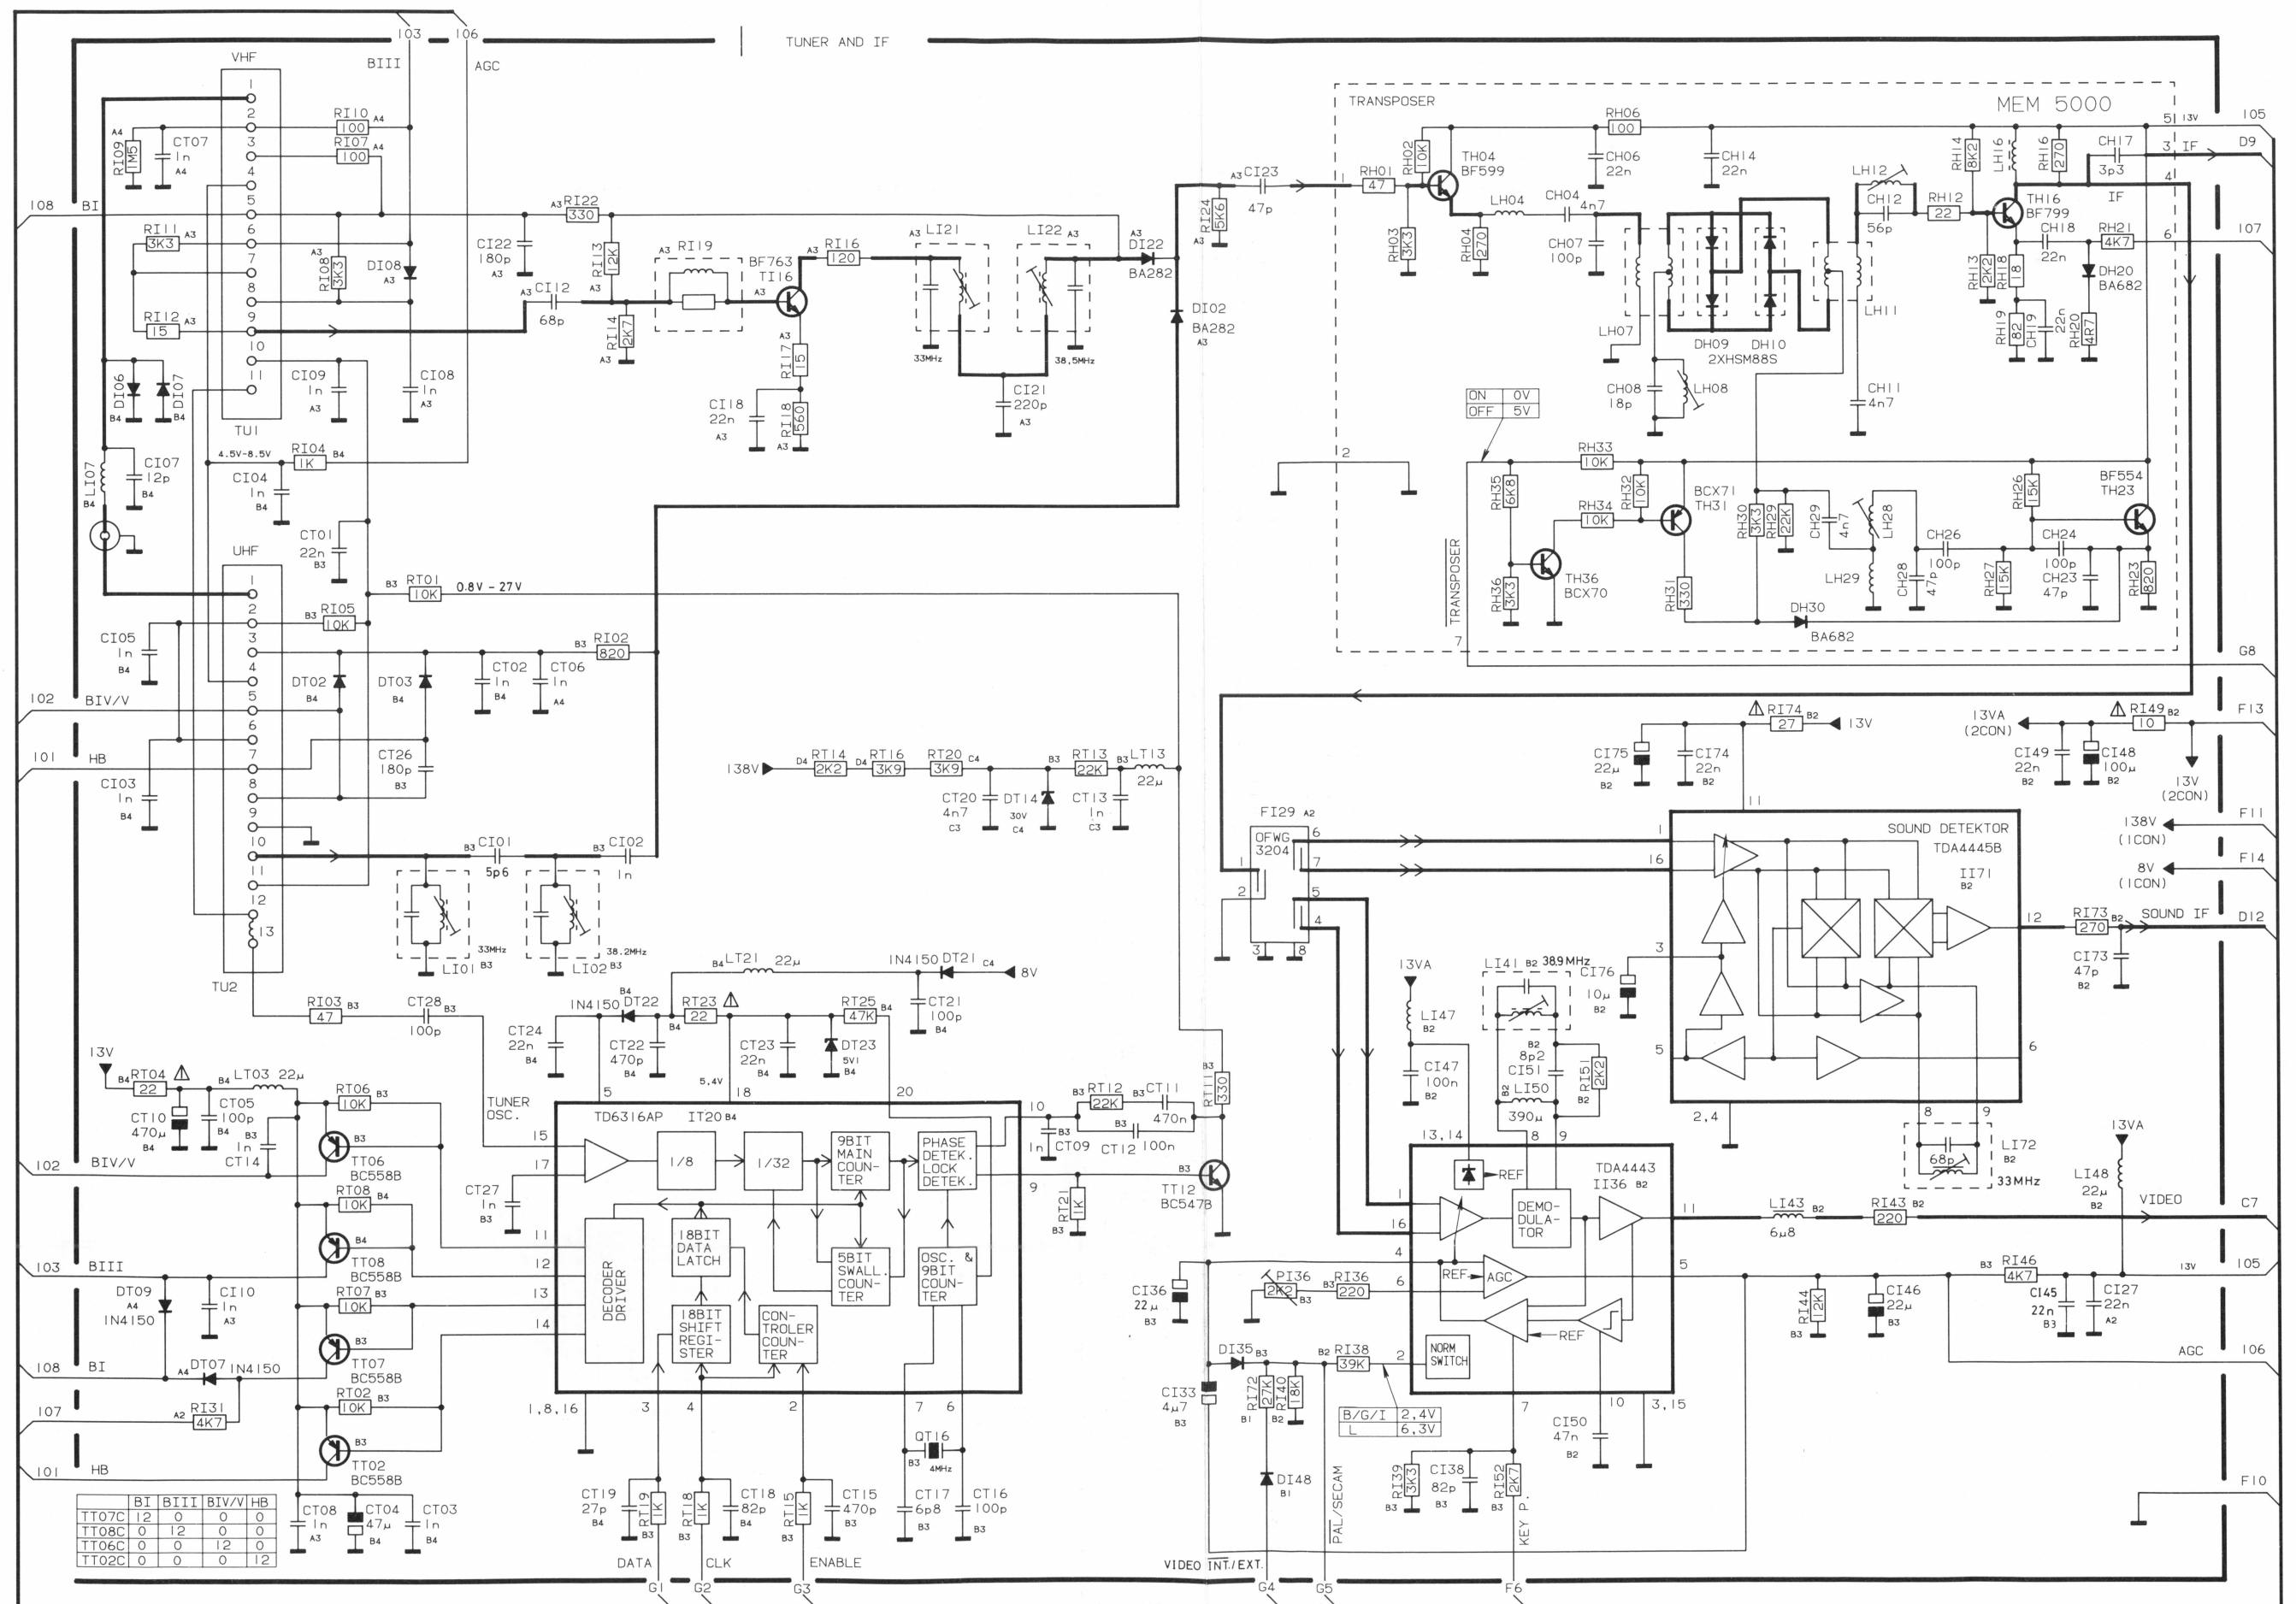


DIAGRAM B IF SYSTEM B/G/I/L

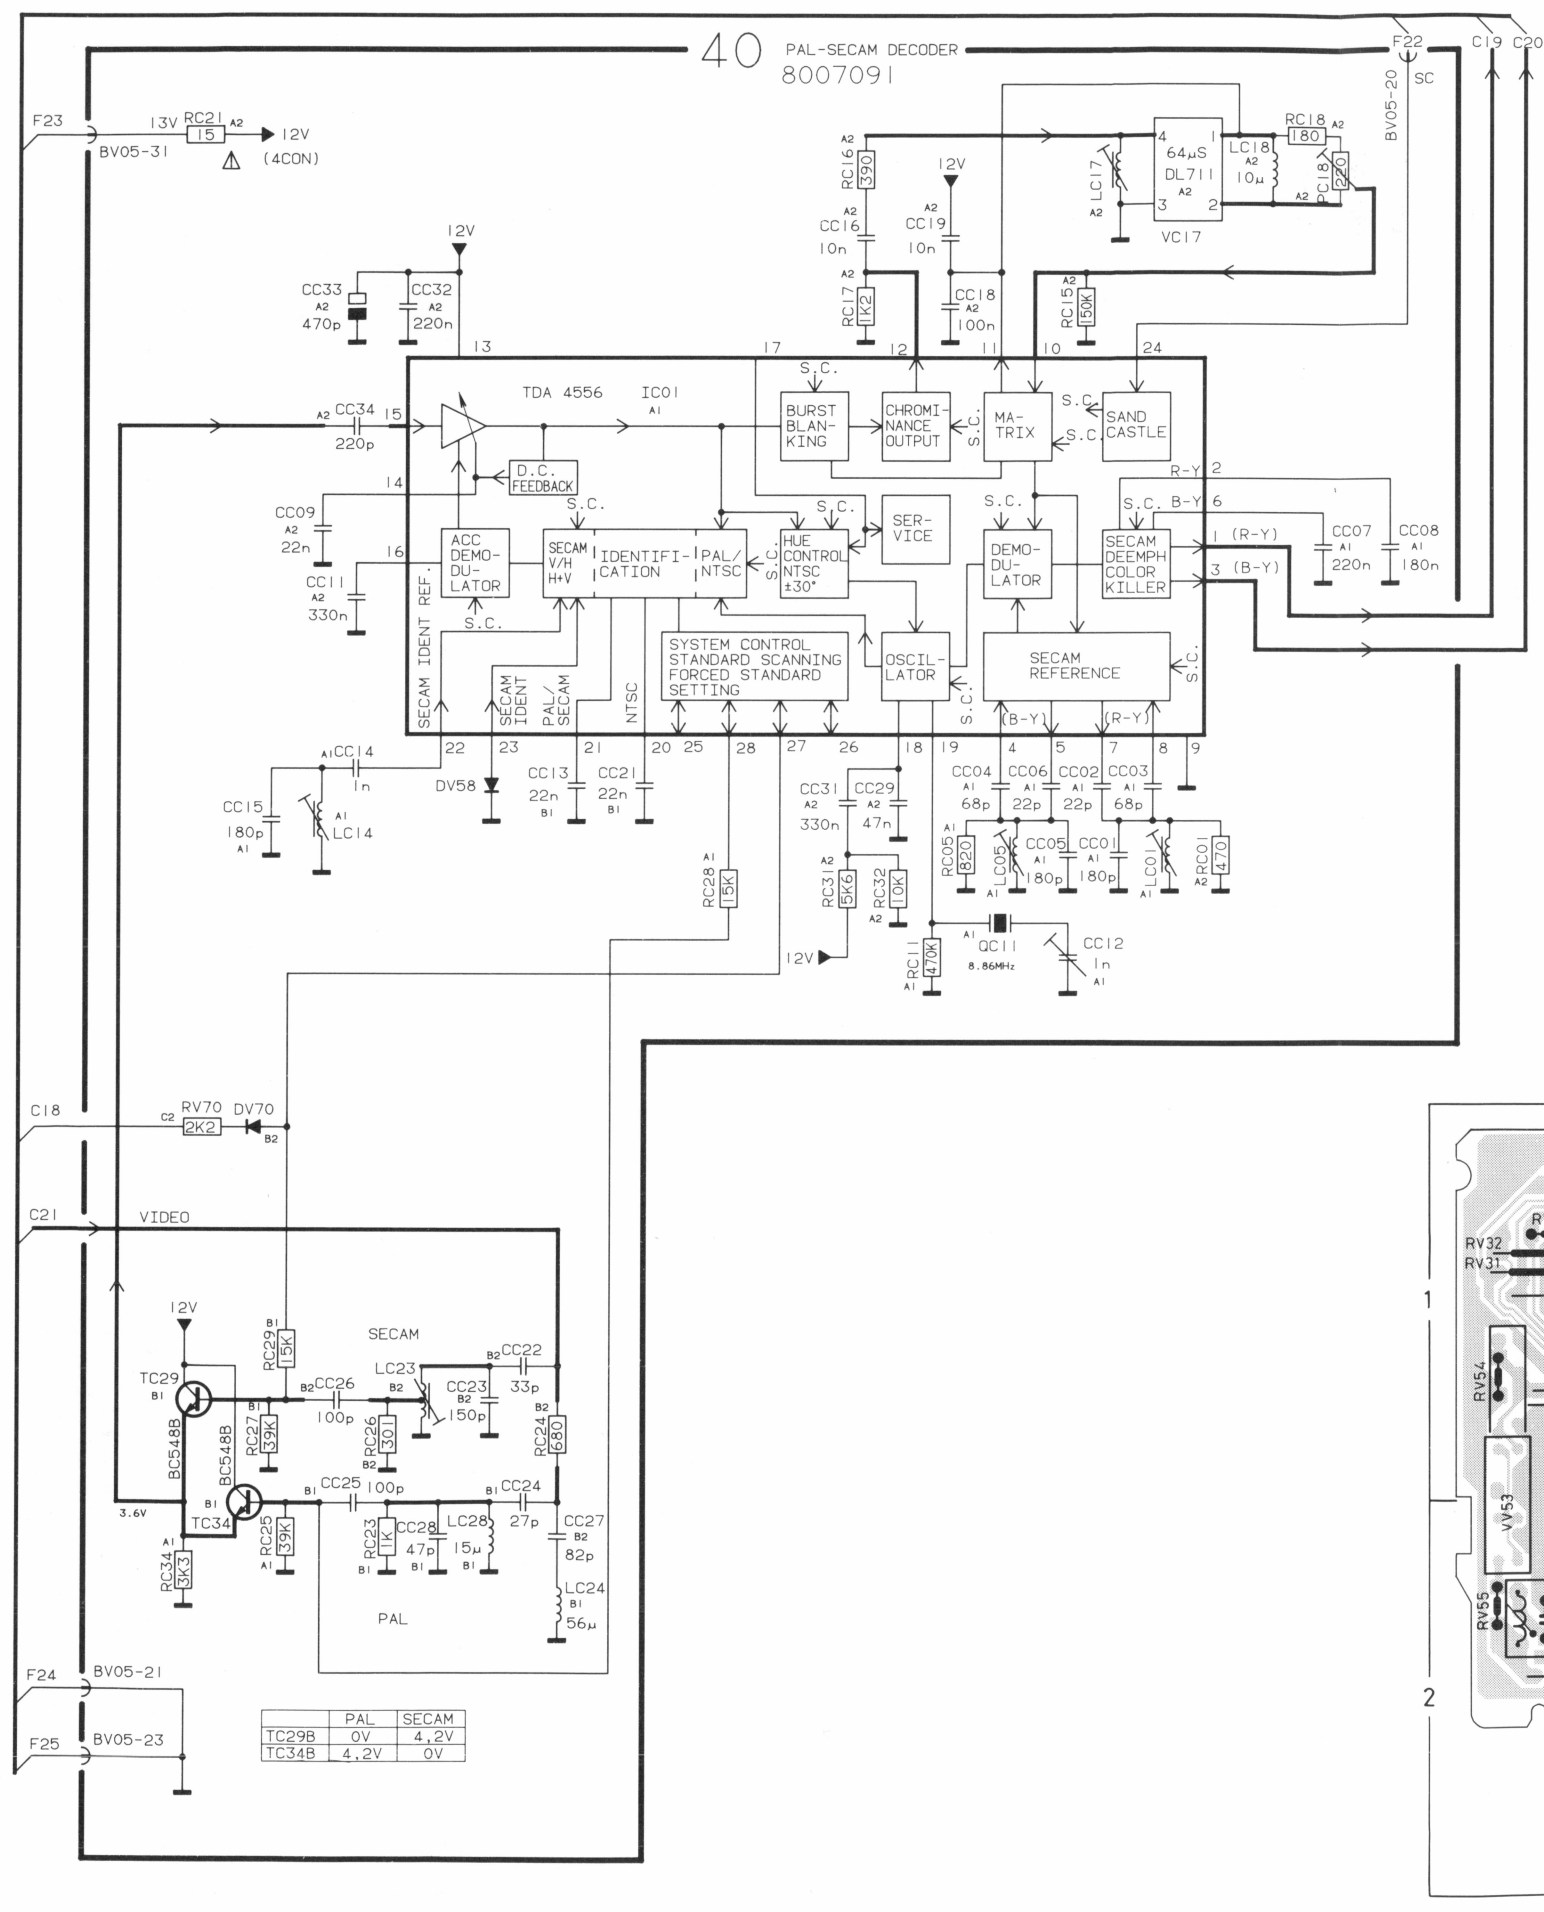

PCB40, PAL/SECAM DECODER

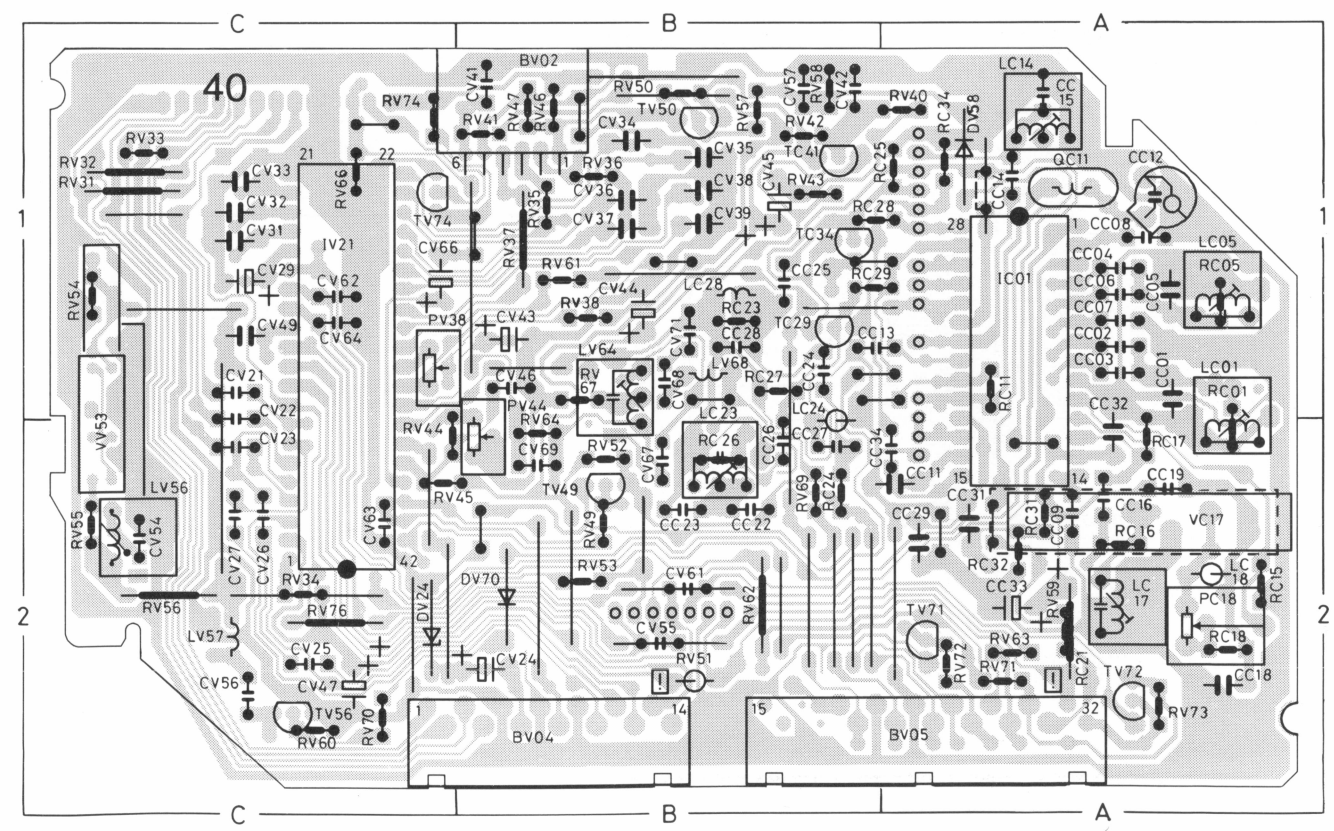
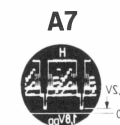


DIAGRAM D STEREO DECODER, SOUND CONTROLS

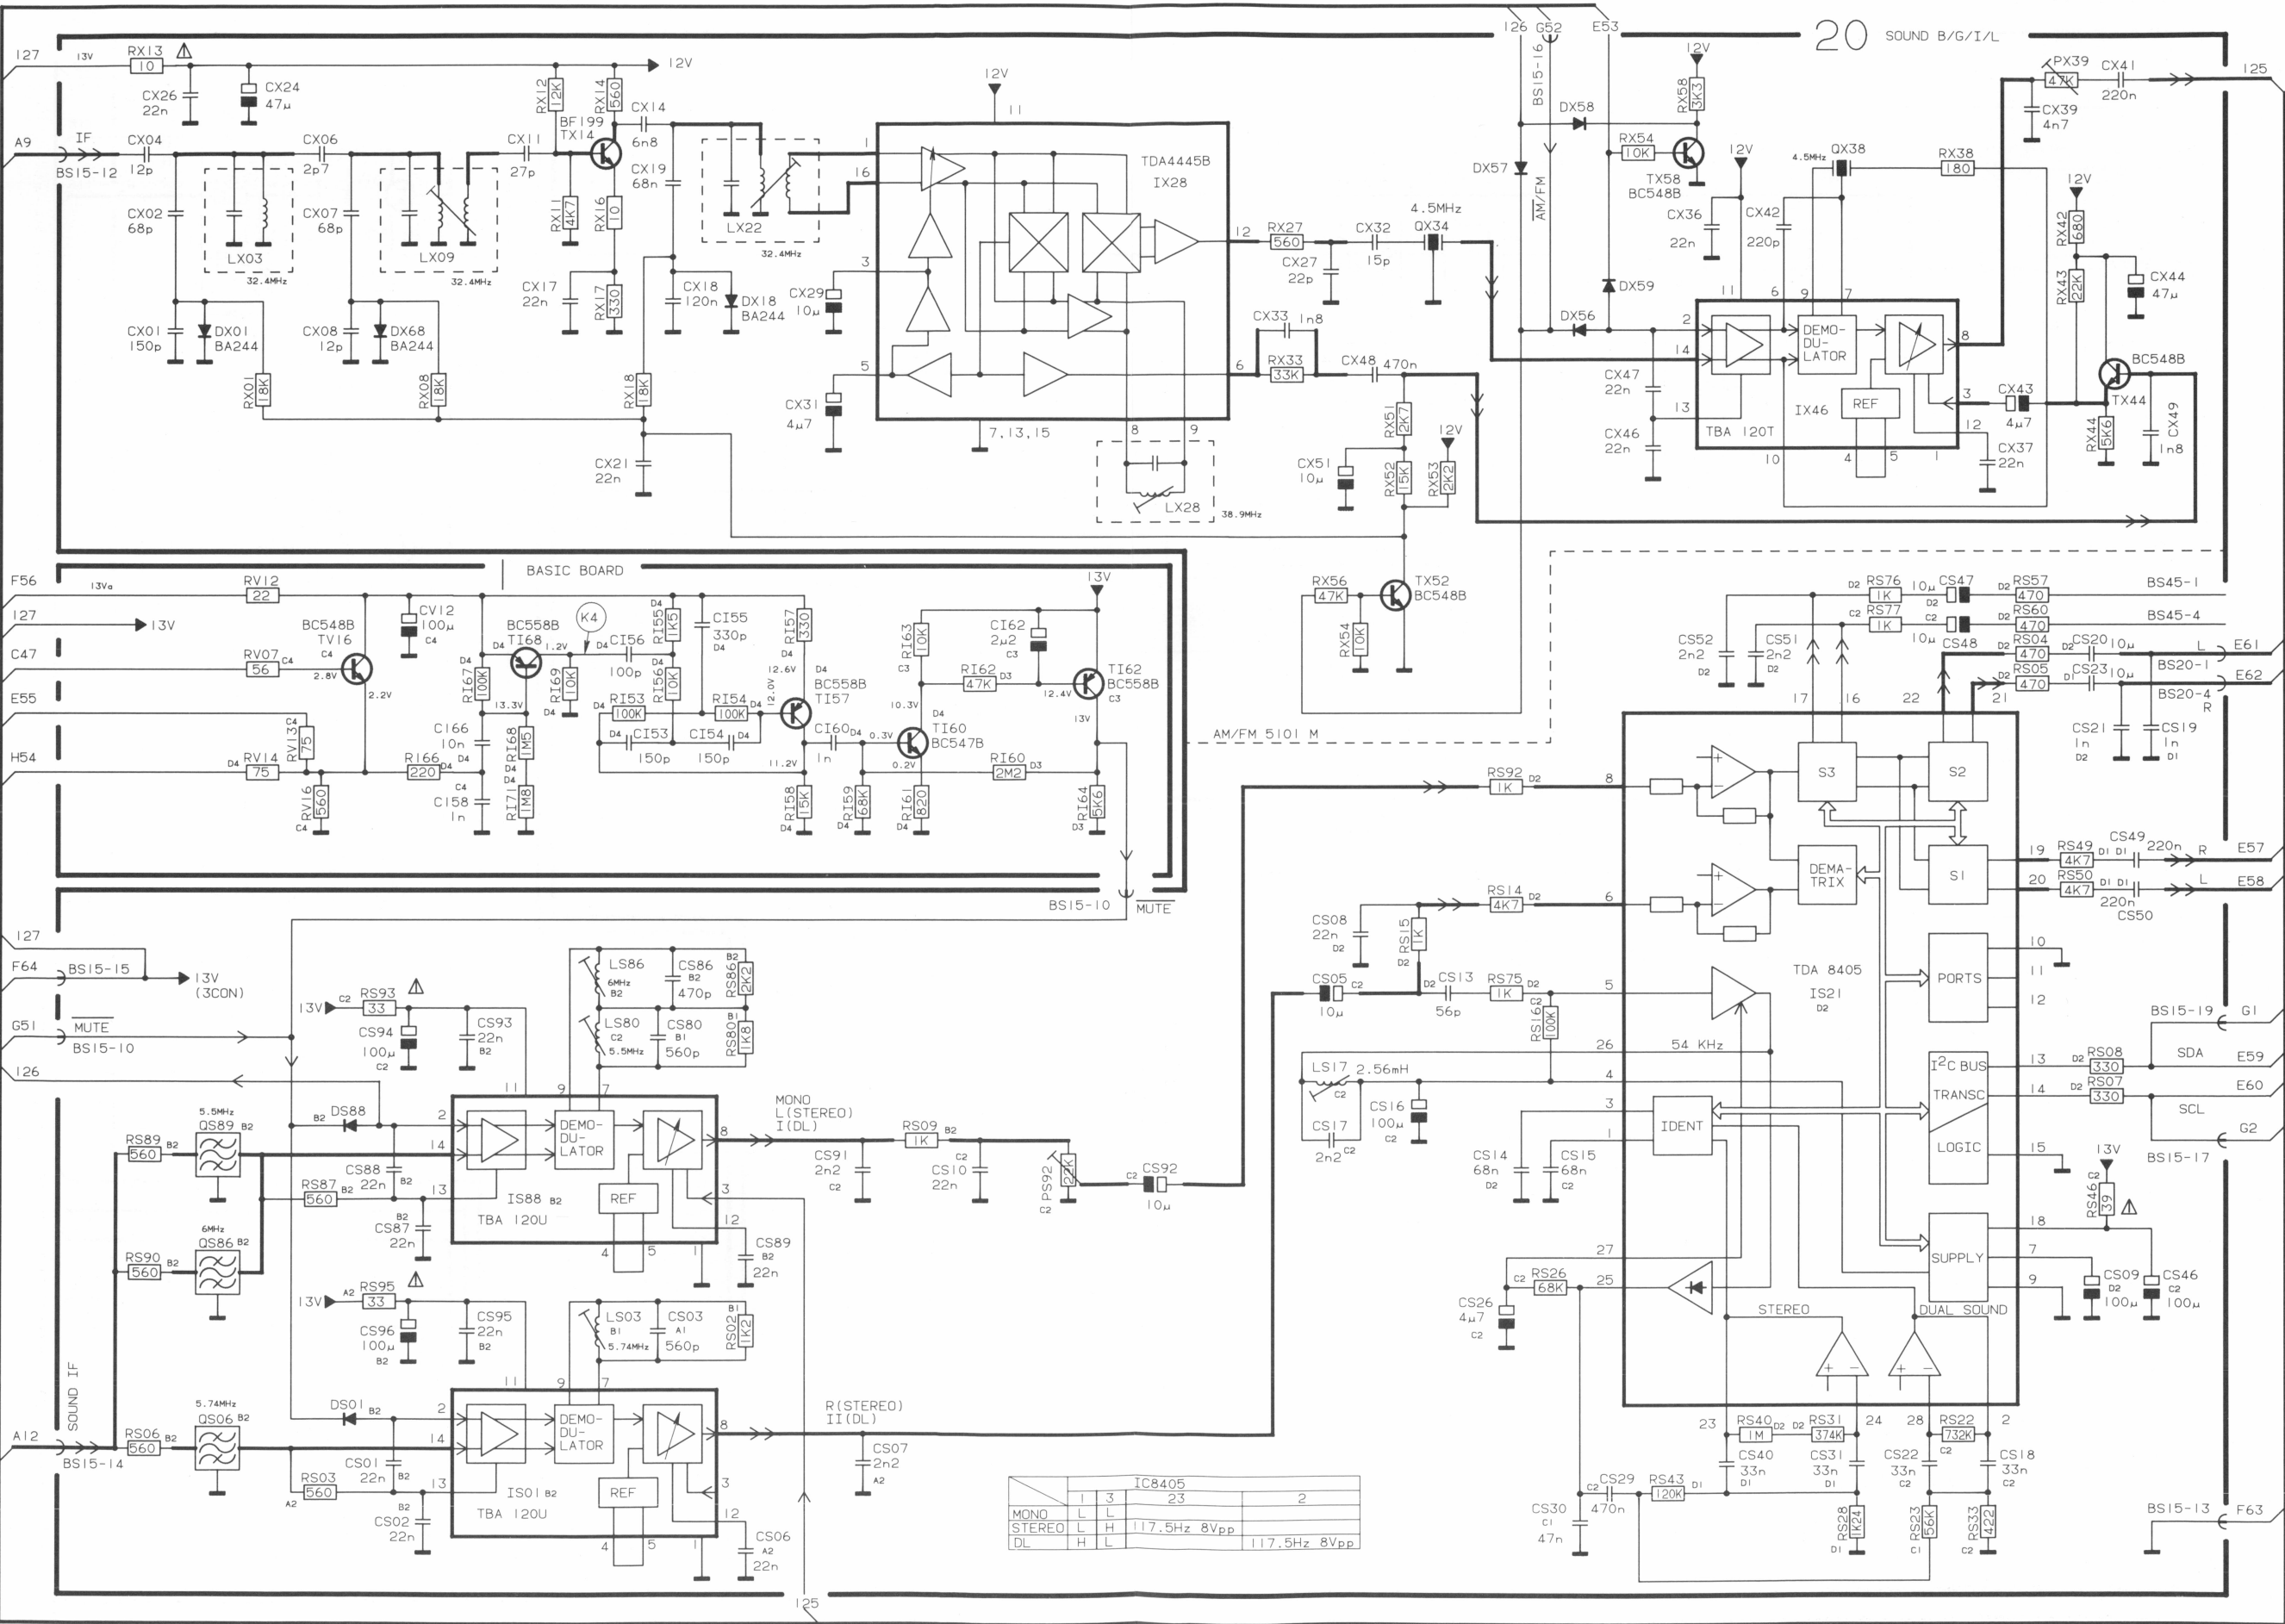


DIAGRAM E AF-AMPLIFIER, LINK INTERFACE A/V CONNECTIONS


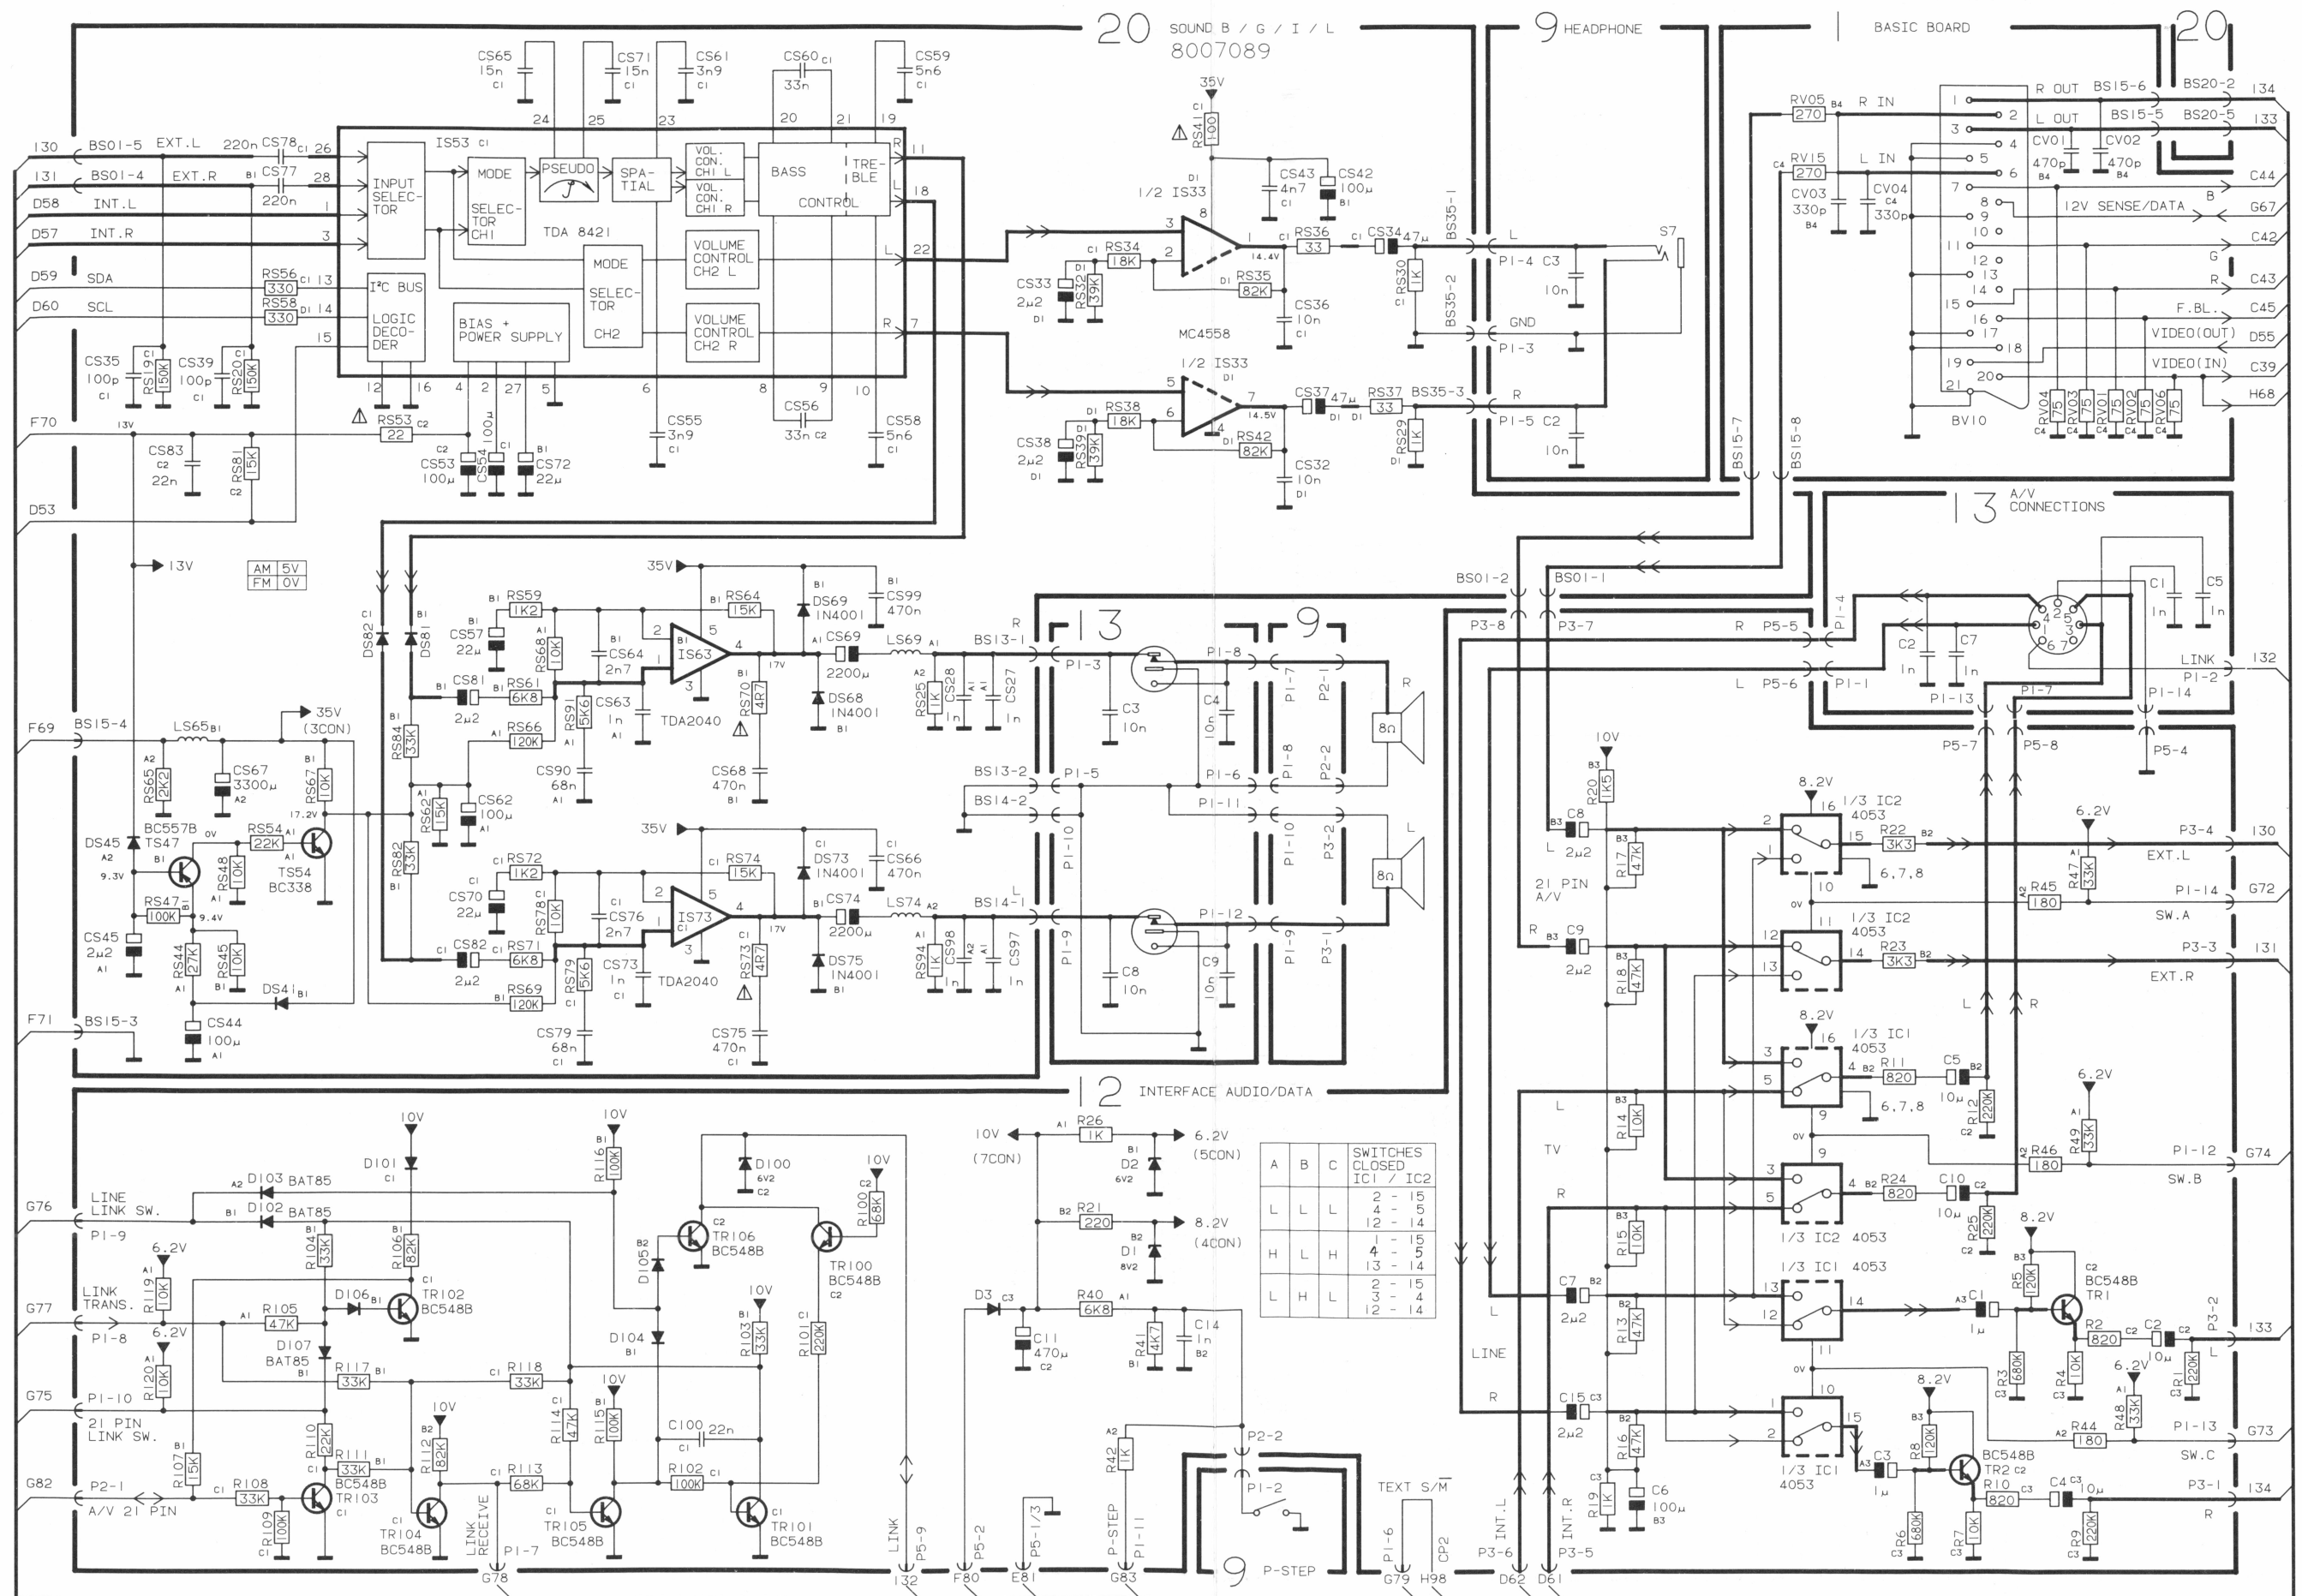



DIAGRAM F POWER SUPPLY, DEFLECTION

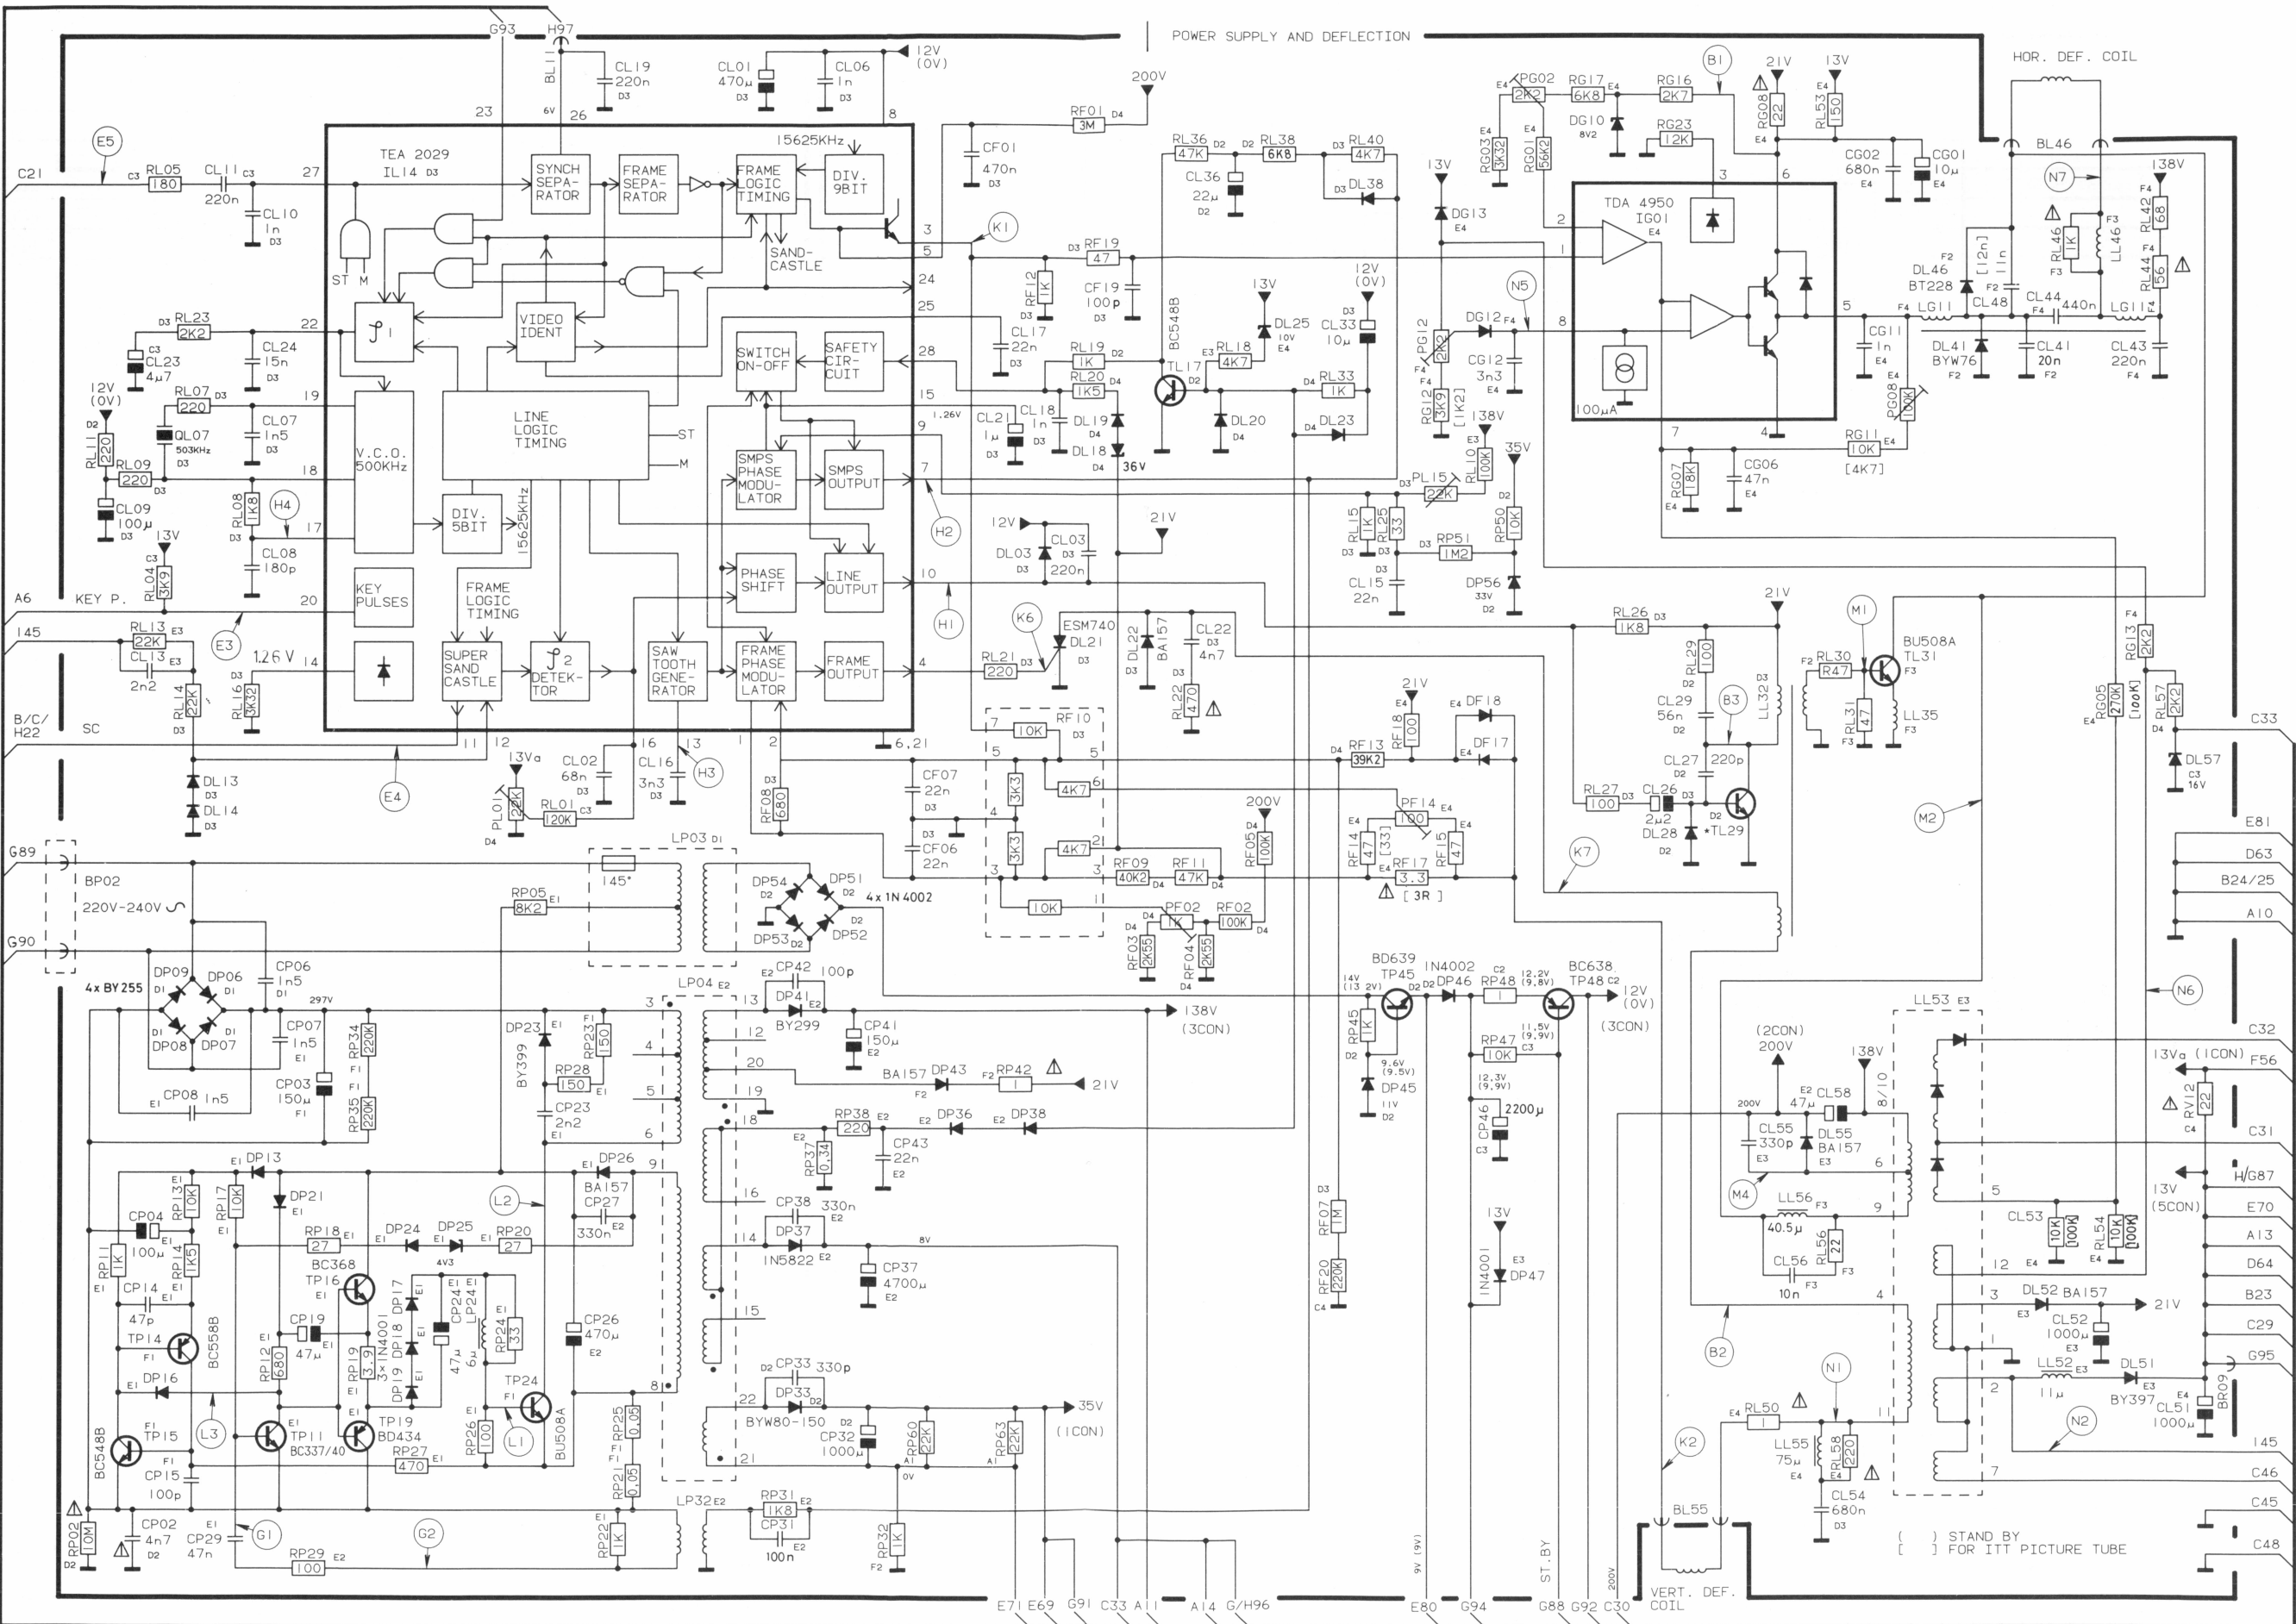



The diagram illustrates the internal wiring of a VCR control unit, organized into four main functional areas:

- BASIC BOARD:** This section contains the core logic and timing components. It features a central microcontroller or ROM/RAM chip (labeled "8K 10 BIT ROM 512 4 BIT RAM") connected to various peripheral chips like XR85, BC328-40, and BC337-40. It also includes numerous resistors (RR series) and capacitors (CR series) for signal conditioning and timing. Key inputs include IR SWITCH A, SWITCH C, SWITCH B, P-STEP, A/V 21 PIN LINK SWITCH, LINE LINK SWITCH, LINK TRANSMITTER, LINK RECEIVE, TEXT S/M, and VIDEO INT./EXT.
- MAINS FILTER:** Located at the top right, this section handles the AC power input (220V). It includes a fuse (F1), a transformer (T2), and various filter components (L1, L2, C1, C2, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, R15, R16, R17, R18, R19, R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R29, R30, R31, R32, R33, R34, R35, R36, R37, R38, R39, R40, R41, R42, R43, R44, R45, R46, R47, R48, R49, R50, R51, R52, R53, R54, R55, R56, R57, R58, R59, R60, R61, R62, R63, R64, R65, R66, R67, R68, R69, R70, R71, R72, R73, R74, R75, R76, R77, R78, R79, R80, R81, R82, R83, R84, R85, R86, R87, R88, R89, R90, R91, R92, R93, R94, R95, R96, R97, R98, R99, R100) to filter the incoming mains voltage before it reaches the power supply regulators.
- IR-RECEIVER:** This section (labeled "5 IR-RECEIVER") receives infrared signals from the remote control. It uses a photodiode (D1) and a series of transistors (TR1, TR2, TR3, TR4, TR5, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR11, TR12, TR13, TR14, TR15, TR16, TR17, TR18, TR19, TR20, TR21, TR22, TR23, TR24, TR25, TR26, TR27, TR28, TR29, TR30, TR31, TR32, TR33, TR34, TR35, TR36, TR37, TR38, TR39, TR40, TR41, TR42, TR43, TR44, TR45, TR46, TR47, TR48, TR49, TR50, TR51, TR52, TR53, TR54, TR55, TR56, TR57, TR58, TR59, TR60, TR61, TR62, TR63, TR64, TR65, TR66, TR67, TR68, TR69, TR70, TR71, TR72, TR73, TR74, TR75, TR76, TR77, TR78, TR79, TR80, TR81, TR82, TR83, TR84, TR85, TR86, TR87, TR88, TR89, TR90, TR91, TR92, TR93, TR94, TR95, TR96, TR97, TR98, TR99, TR100) to amplify the received signal and generate a digital output (PI-1 through PI-12).
- Signal Processing Stages:** These stages handle various control signals and outputs. They include video signal processing (VIDEO INT./EXT., PAL/SECAM, AM/FM, A/V), audio signal processing (AUDIO INT./EXT., PAL/SECAM, AM/FM, A/V), and other control functions like MUTE, RESET, ST.BY., PSEUDO, RGB ACTIVE, TRANSPOSER, PROGRAM RUN TEST OSC., and POWER FAILURE. Each stage typically consists of one or more transistors (TR series) and associated passive components (resistors and capacitors).

DIAGRAM H TELETEXT DECODER, DISPLAY (PCB14 can be in set only if there is no teletext decoder)

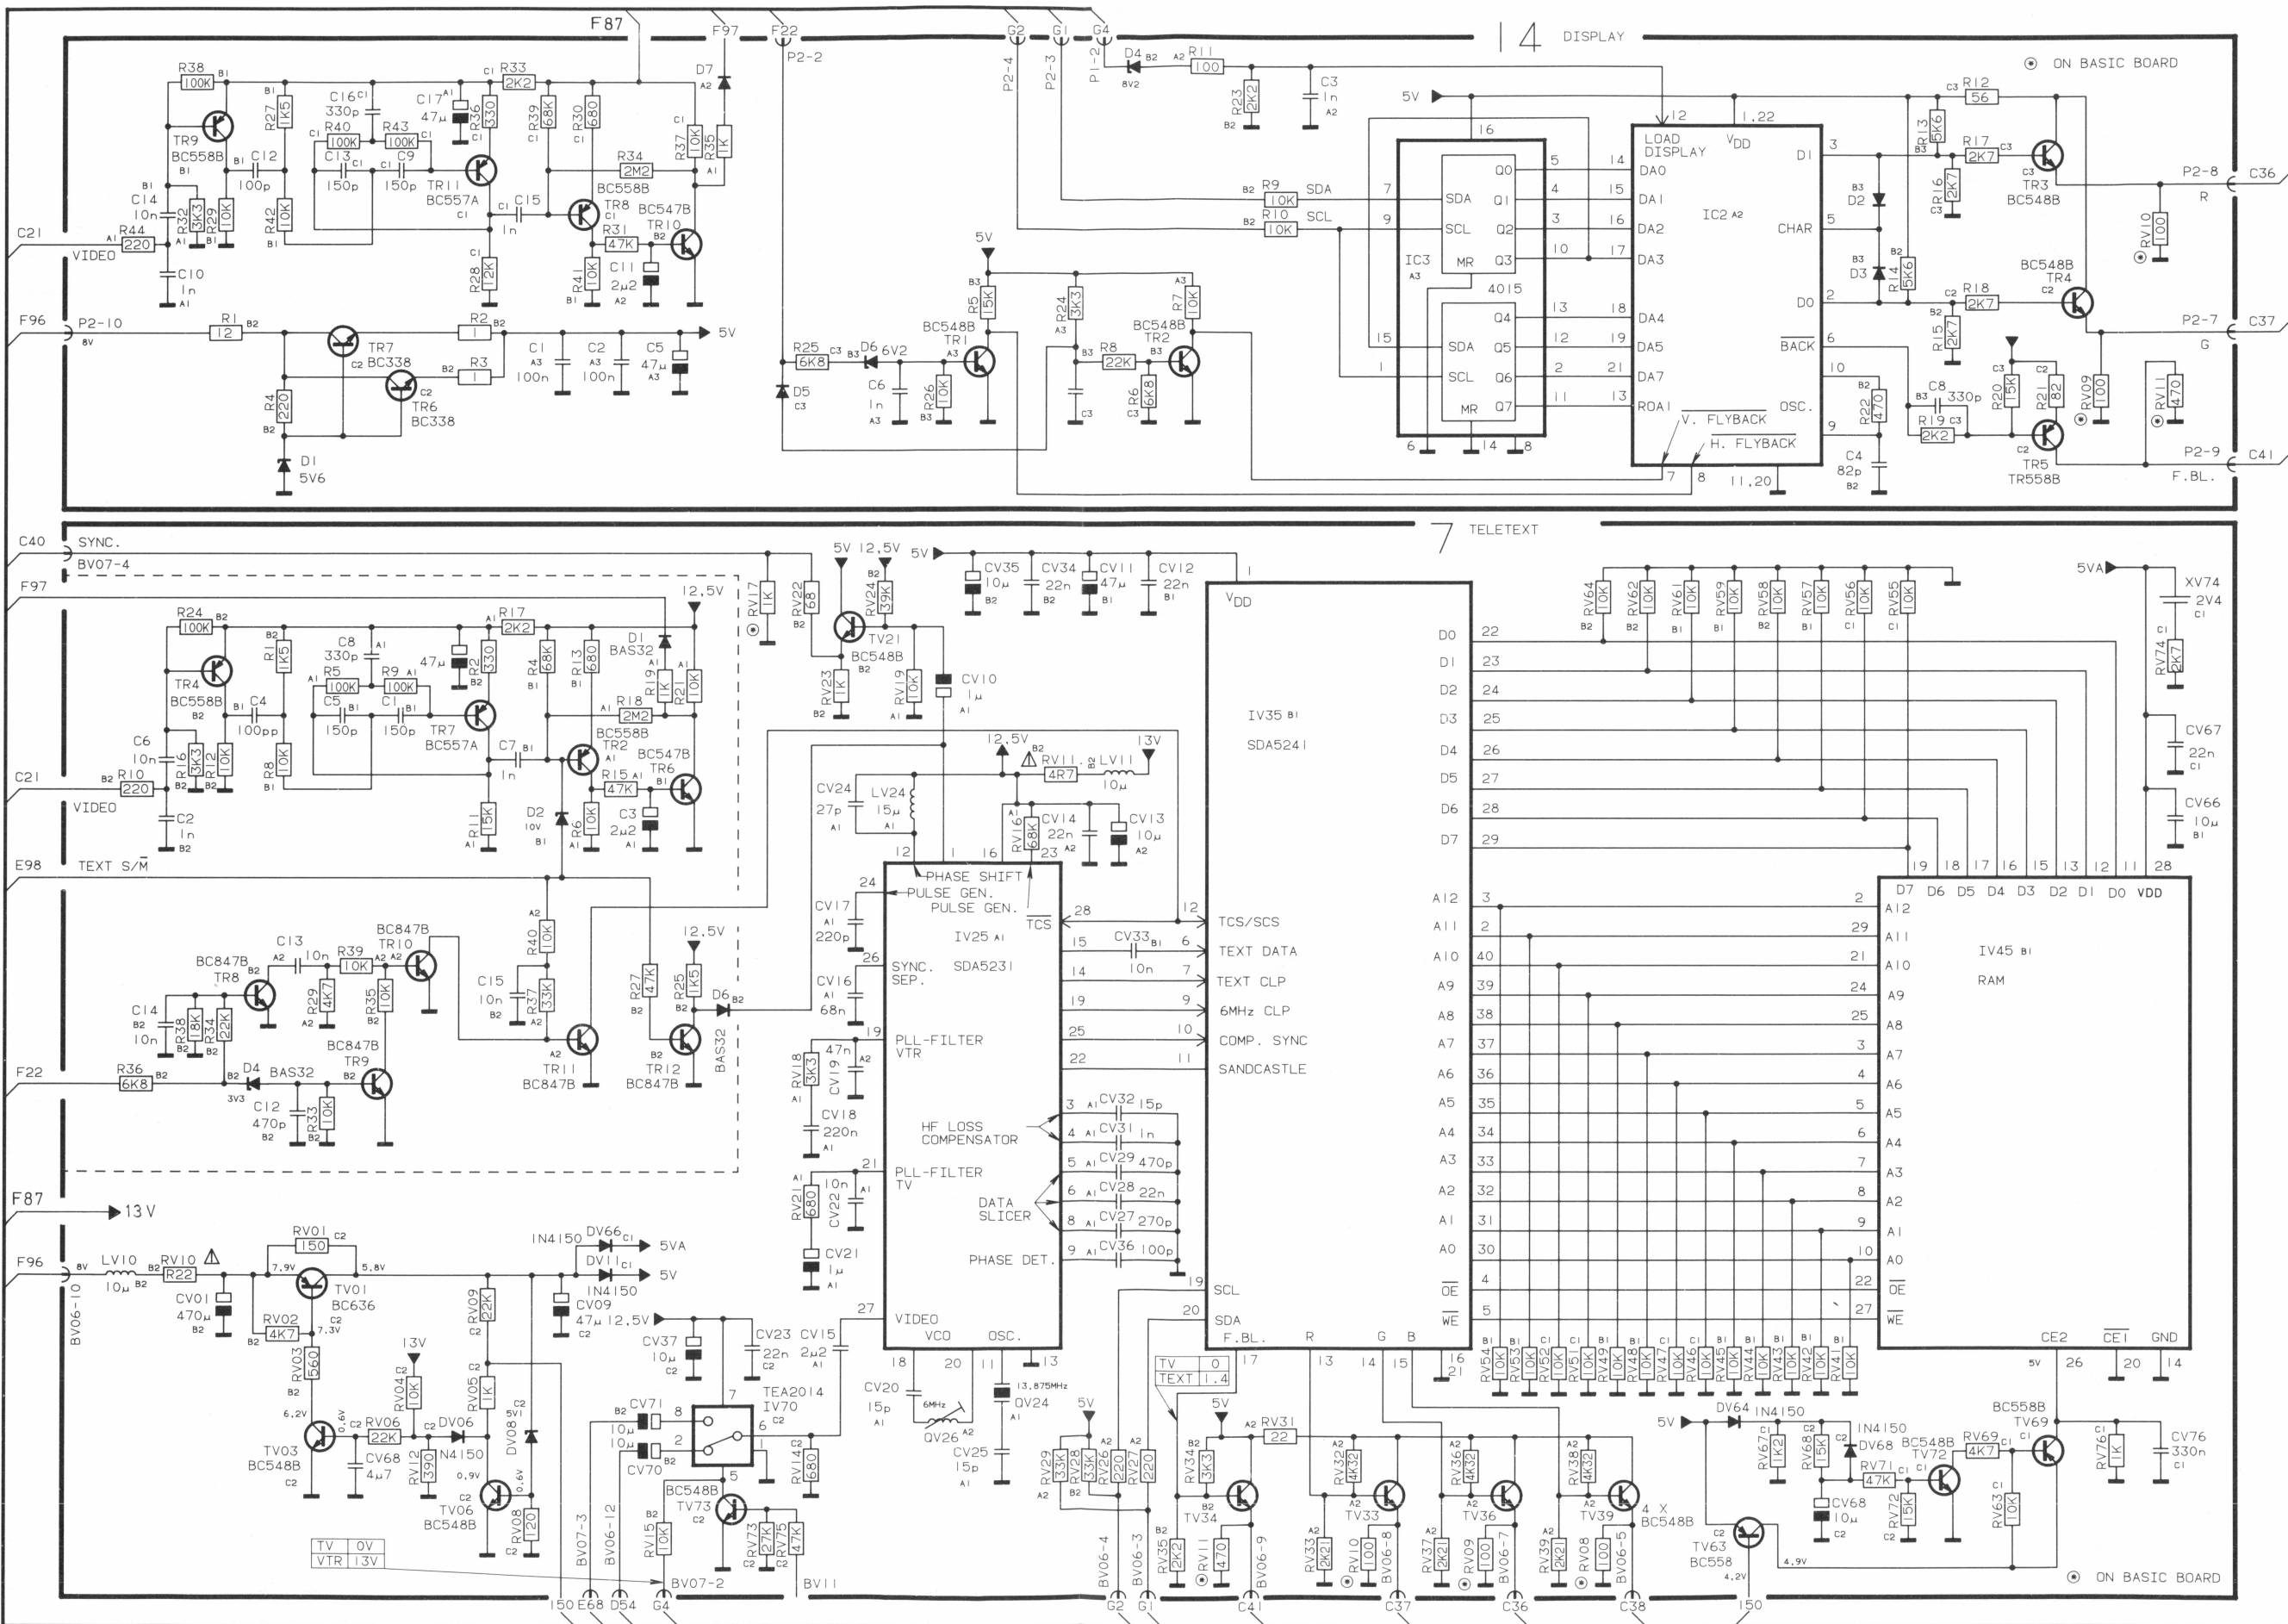

BEOLINK 1000 TERMINAL

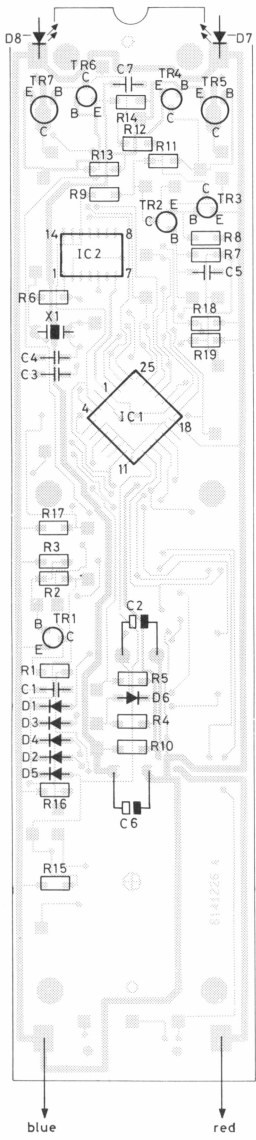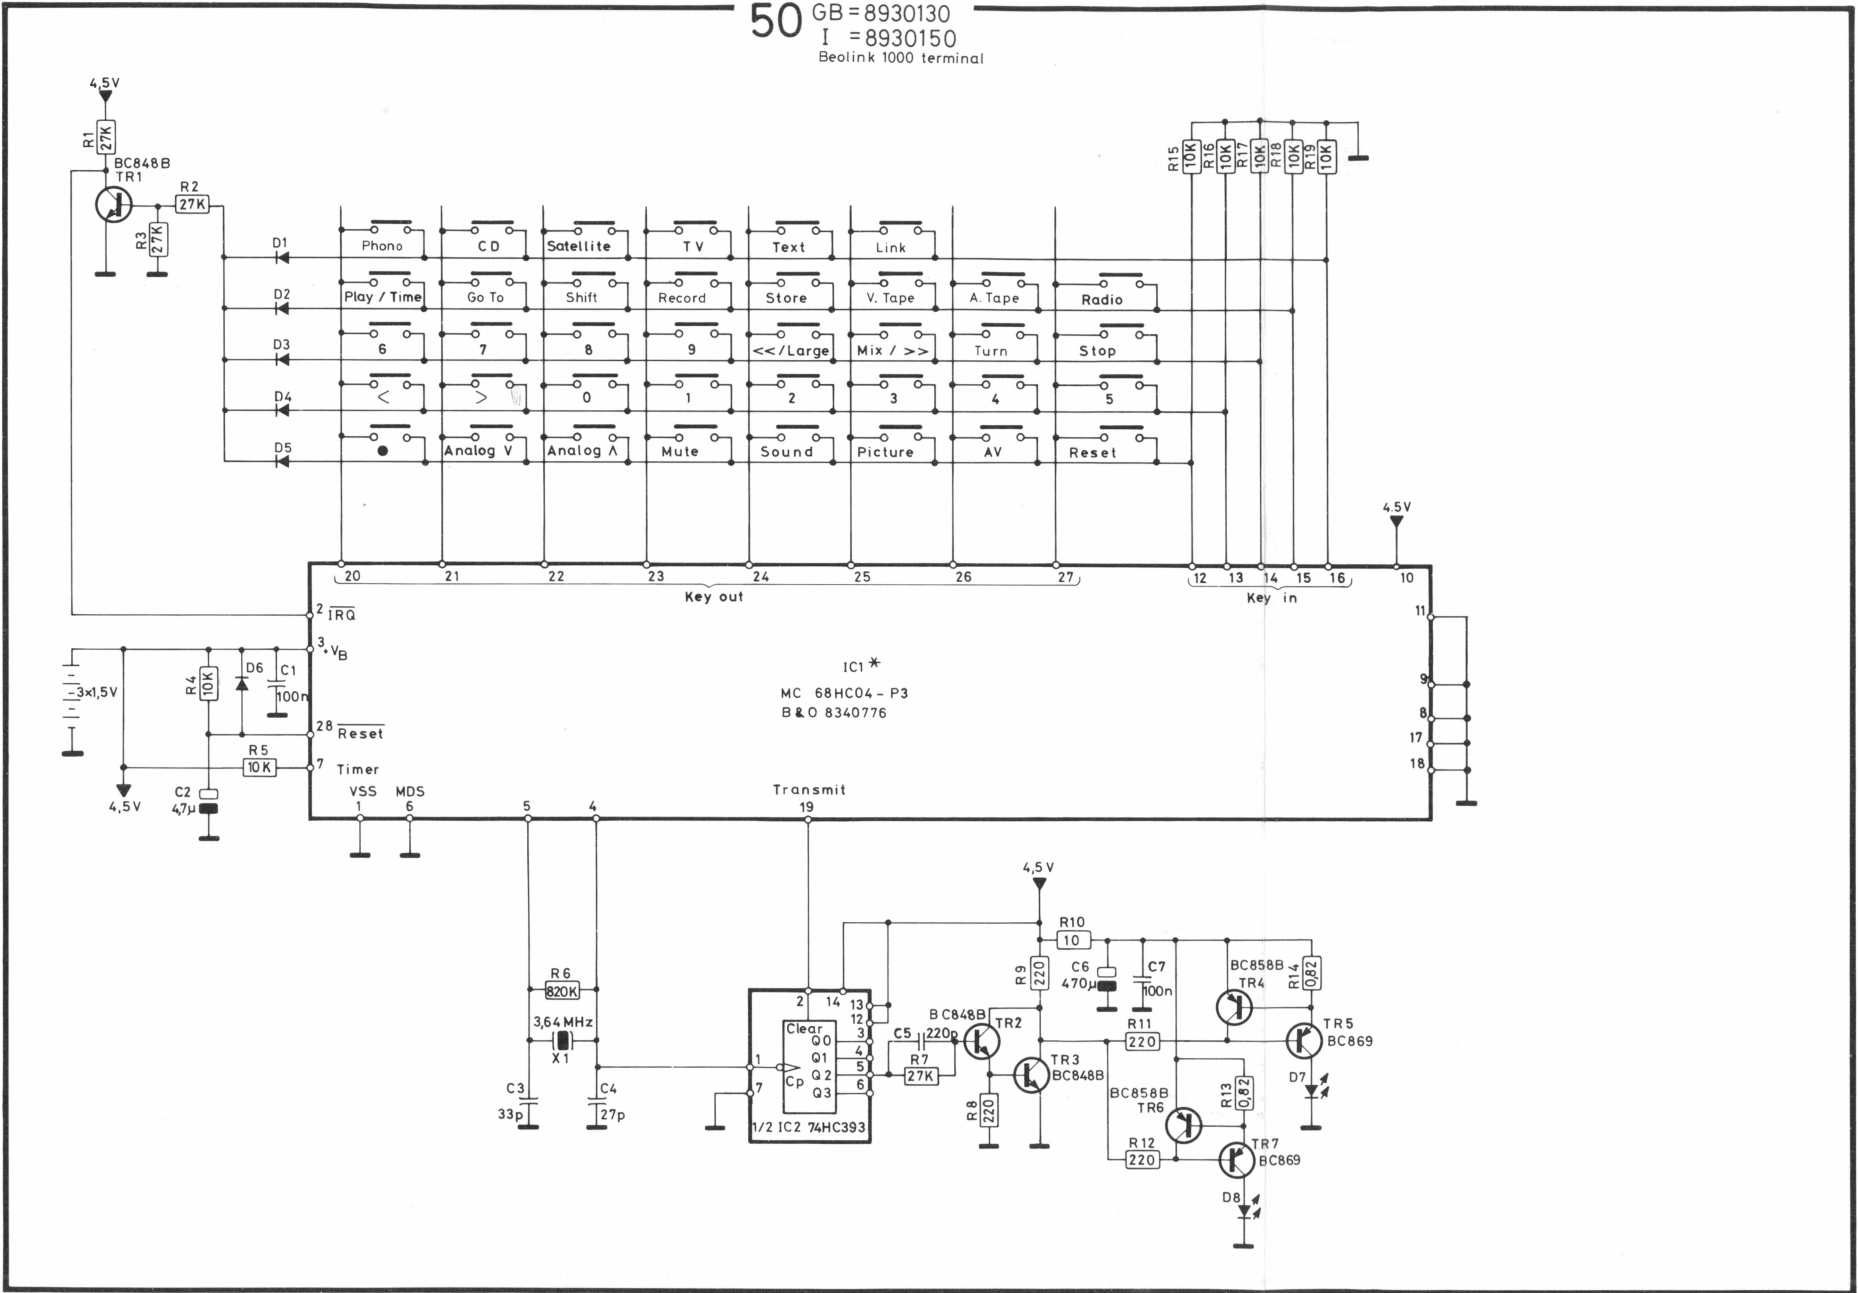

LIST OF ELECTRICAL PARTS

17	20	32	39	58	136	202	208
209	215	217	218	221			

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

PCB 1, 8053219 Basic Board
f/ITT picture tube, see page 7-1
PCB 1, 8053272 Basic Board
f/VC picture tube, see page 7-1

IG01	8341106	136	TDA 8145				
II36	8341107	136	TDA 4443				
II71	8341115	136	TDA 4445B				
IL14Δ	8341108	136	TEA 2029				
IR01Δ	8341123	136	HD 404918 w/Teletext				
Δ	8341124	136	HD 404918 w/Display				
IT20Δ	8341109	136	TD 6316 B				
<hr/>							
TI16	8320782	58	BF 763	TI62	8320510	20	BC 558B
TI57*	8320783	20	BC 558A	TI68	8320510	20	BC 558B
TI60	8320497	20	BC 547B				
TL17	8320510	20	BC 558B	TL31*	8320800	39	BU 508A
TL29*	8320797	17	BC 639				
TP11	8320595	20	BC 337-40	TP19	8320781	32	BD 434
TP14	8320510	20	BC 558B	TP24*	8320800	39	BU 508A
TP15	8320509	20	BC 548B	TP45	8320430	17	BC 639
TP16	8320626	17	BC 368	TP48	8320391	17	BC 638
TR01	8320784	20	BC 328-40	TR57	8320510	20	BC 558B
TR06	8320784	20	BC 328-40	TR78	8320510	20	BC 558B
TR08	8320784	20	BC 328-40	TR80	8320509	20	BC 548B
TR11	8320784	20	BC 328-40	TR83	8320509	20	BC 548B
TR24	8320595	20	BC 337-40	TR84	8320784	20	BC 328-40
TR53	8320510	20	BC 558B				
TT02	8320510	20	BC 558B	TT12	8320497	20	BC 547B
TT06-	8320510	20	BC 558B				
TT08							
TV16	8320509	20	BC 548B				
<hr/>							
DF17	8300058	209	1N 4148				
DF18	8300058	209	1N 4148				
DG10	8300173	209	ZPD 8.2				
DG12	8300058	209	1N 4148				
DG13	8300058	209	1N 4148				
DI02	8300618	209	BA 282				
DI06-	8300058	209	1N 4148				
DI08							
DI22	8300618	209	BA 282				
DI35	8300058	209	1N 4148				
DI48	8300058	209	1N 4148				

Δ indicates that static electricity may destroy the component.

* Specially selected or adapted sample.

3-1

3-1

Bang & Olufsen

DL03	8300058	209	1N 4148	DL25	8300181	218	BA 220
DL06	8300058	209	1N 4148	DL28	8300058	209	1N 4148
DL13	8300058	209	1N 4148	DL38	8300058	209	1N 4148
DL14	8300058	209	1N 4148	DL41	8300610	208	BYW 76
DL18	8300350	209	ZPD 36V	DL46	8300304	221	BY 228
DL19	8300058	209	1N 4148	DL51	8300611	209	BY 397
DL20	8300058	209	1N 4148	DL52	8300518	217	BA 157
DL21	8300488	202	ESM 740	DL55	8300518	217	BA 157
DL22	8300518	217	BA 157	DL57	8300619	209	ZPD 16
DL23	8300058	209	1N 4148				
DP06-	8300612	209	BY 255	DP36	8300058	209	1N 4148
DP09				DP37	8300616	209	1N 5822
DP13	8300058	209	1N 4148	DP38	8300058	209	1N 4148
DP16	8300058	209	1N 4148	DP41	8300613	209	BY 399
DP17-	8300023	209	1N 4002	DP43	8300518	217	BA 157
DP19				DP45	8300189	209	ZTK 11
DP21	8300518	217	BA 157	DP46	8300023	209	1N 4002
DP23	8300613	209	BY 399	DP47	8300023	209	1N 4002
DP24	8300058	209	1N 4148	DP51-	8300023	209	1N 4002
DP25	8300620	209	ZPD 4.3V 2%	DP54			
DP26	8300518	217	BA 157	DP56	8300321	209	ZPD 33V
DP33	8300614	221	BYW 80-150				
DR23	8300058	209	1N 4148	DR77	8300058	209	1N 4148
DR24	8300058	209	1N 4148	DR78	8300058	209	1N 4148
DR25	8300023	209	1N 4002	DR81	8300479	209	ZPD 5.1V
DR26	8300173	209	ZPD 8.2V	DR83-	8300058	209	1N 4148
DR62	8300173	209	ZPD 8.2V	DR85			
DT02	8300058	209	1N 4148	DT14	8300210	209	ZPD 30V
DT03	8300058	209	1N 4148	DT21	8300498	215	1N 4150
DT07	8300498	215	1N 4150	DT22	8300498	215	1N 4150
DT09	8300498	215	1N 4150	DT23	8300479	209	ZPD 5.1V
RF01	5011615	3 M Ω	5% 1/2W	RF13	5021250	39.2 k Ω	1%
RF03	5020228	8.87 k Ω	1% 1/4W	RF17	5011614	3.3 Ω	5% f/VC
RF04	5020212	4.02 k Ω	1% 1/4W			picture tube	
RF09	5021072	40.2 k Ω	1% 1/4W		5011622	3 Ω f/ITT	picture tube
RF10	5030031	Resistor network					
RG01	5020362	56.2 k Ω	1% 1/4W	RG08	5021061	22 Ω	5% 0.4W
RG03	5020291	3.32 k Ω	1% 1/4W				
RI19	5011613	Resistor w/coil			RI54	5020263	100 k Ω 1% 1/4W
RI49	5021067	10 Ω	5% 0.3W	RI56	5020110	10 k Ω	1% 1/4W
RI53	5020263	100 k Ω	1% 1/4W	RI74	5020462	27 Ω	5% 0.3W
RL10	5020263	100 k Ω	1% 1/4W	RL46	5021063	1 k Ω	10% 0.5W
RL16	5020291	3.32 k Ω	1% 1/4W	RL50	5020755	1 Ω	10% 0.3W
RL22	5020738	470 Ω	5% 0.3W	RL53	5100357	150 Ω	5% 2W
RL29	5020709	100 Ω	5% 2W	RL56	5020543	22 Ω	5% 2W
RL30	5100203	0.47 Ω	10% 2W	RL57	5011034	2.2 k Ω	5% 1/2W
RL42	5020547	68 Ω	5% 2W	RL58	5021065	220 Ω	10% 0.5W
RL44	5021062	56 Ω	5% 0.3W				
RP02	5021098	10 M Ω	5% 1W	RP25	5100359	0.05 Ω	
RP05	5104023	8.2 k Ω	5% 3W	RP28	5100360	150 Ω	5% 7W
RP19	5100358	3.9 Ω	5% 3W	RP37	5100362	0.034 Ω	
RP21	5100359	0.05 Ω		RP42	5021064	1 Ω	10% 0.3W
RP23	5100360	150 Ω	5% 7W				
RT04	5021068	22 Ω	5% 0.3W	RT16	5011749	3.9 k Ω	5% 1W
RT14	5011749	3.9 k Ω	5% 1W	RT23	5021066	22 Ω	10% 0.3W
RV12	5021068	22 Ω	5% 0.3W				
PF02	5370372	1 k Ω	20%	PF14	5370380	100 Ω	20%
PG02	5370374	2.2 k Ω	20%	PG12	5370374	2.2 k Ω	20%
PG08	5370310	100 k Ω	20%				
PI36	5370376	2.2 k Ω	20%				
PL01	5370377	22 k Ω	20%	PL15	5370378	22 k Ω	20%

CF01	4130438 470 nF 5% 63V	CF07	4130193 22 nF 20% 63V
CF06	4130193 22 nF 20% 63V	CF19	4000176 100 pF 5% 63V
CG01	4200561 10 μ F 20% 50V	CG11	4010105 1 nF 10% 63V
CG02	4130311 680 nF 10% 63V	CG12	4100238 3.3 nF 5% 63V
CG06	4130235 47 nF 20% 63V		
CI01	4000086 5.6 pF \pm 0.25 pF 63V	CI47	4130230 100 nF 20% 63V
CI02-	4010027 1 nF 10% 63V	CI48	4200129 100 μ F -20+50% 16V
CI05		CI49	4130193 22 nF 20% 63V
CI07	4000177 12 pF 5% 63V	CI50	4130235 47 nF 20% 63V
CI08-	4010027 1 nF 10% 63V	CI51	4000363 47 pF 2% 63V
CI10		CI53	4000135 150 pF 5% 63V
CI12	4000215 68 pF 5% 63V	CI54	4000135 150 pF 5% 63V
CI18	4130193 22 nF 20% 63V	CI55	4100228 330 pF 5% 63V
CI21	4000160 220 pF 5% 63V	CI56	4000176 100 pF 5% 63V
CI22	4100244 180 pF 5% 63V	CI58	4010027 1 nF 10% 63V
CI23	4000057 47 pF 5% 63V	CI60	4010027 1 nF 10% 63V
CI27	4130193 22 nF 20% 63V	CI62	4200517 2.2 μ F 20% 50V
CI33	4200515 4.7 μ F 20% 25V	CI66	4010106 10 nF -20+80% 40V
CI36	4200508 22 μ F 20% 25V	CI73	4000057 47 pF 5% 63V
CI38	4000200 82 pF 5% 63V	CI74	4130193 22 nF 20% 63V
CI45	4130193 22 nF 20% 63V	CI75	4200544 22 μ F 20% 16V
CI46	4200508 22 μ F 20% 25V	CI76	4200561 10 μ F 20% 50V
CL01	4200395 470 μ F -10+50% 16V	CL26	4200517 2.2 μ F 20% 50V
CL02	4130264 68 nF 10% 63V	CL27	4000160 220 pF 5% 63V
CL03	4000160 220 pF 5% 63V	CL29	4130382 56 nF 5% 63V
CL06	4010027 1 nF 10% 63V	CL33	4200510 10 μ F 20% 16V
CL07	4100210 1.5 nF 5% 63V	CL36	4200488 22 μ F 20% 25V
CL08	4100244 180 pF 5% 63V	CL41	4130439 20 nF 5% 400V
CL09	4200129 100 μ F -20+50% 16V	CL43	4130437 220 nF 5% 250V
CL10	4010027 1 nF 10% 63V	CL44	4130436 440 nF 5% 250V
CL11	4130226 220 nF 10% 63V	CL48	4130435 11 nF 3.5% 1500V f/VC picture tube
CL13	4010188 2.2 nF 10% 63V		4130429 12 nF 2.5% 1500V f/ITT picture tube
CL15	4130216 22 nF 10% 63V	CL51	4200512 1000 μ F 16V
CL16	4130440 3.3 nF 2.5%	CL52	4200622 1000 μ F 40V
CL17	4130193 22 nF 20% 63V	CL54	4130163 680 nF 10% 250V
CL18	4010027 1 nF 10% 63V	CL55	4130434 330 pF 1000V
CL19	4130226 220 nF 10% 63V	CL56	4130441 10 nF
CL21	4200426 1 μ F 20% 50V	CL58	4200584 47 μ F 20% 100V
CL22	4010141 4.7 nF 10% 500V		
CL23	4200515 4.7 μ F 20% 25V		
CL24	4130315 15 nF 5% 63V		
CP02	4020012 4.7 nF 20% 400V	CP27	4010062 330 pF 10% 63V
CP03	4200609 150 μ F -20+50% 385V	CP29	4130235 47 nF 20% 63V
CP04	4200403 100 μ F -10+100% 25V	CP31	4130230 100 nF 20% 63V
CP06	4130433 1.5 nF 1 kV	CP32	4200810 1000 μ F 63V
CP07	4130432 1.5 nF 1 kV	CP33	4130434 330 pF 1000V
CP08	4130432 1.5 nF 1 kV	CP37	4200811 4700 μ F 25V
CP14	4000057 47 pF 5% 63V	CP38	4010062 330 pF 10% 63V
CP15	4000176 100 pF 5% 63V	CP41	4200812 150 μ F 150V
CP19	4200516 47 μ F 20% 16V	CP42	4130430 100 pF 1 kV
CP23	4130431 2.2 nF 20% 1 kV	CP43	4130193 22 nF 20% 63V
CP24	4200584 47 μ F 20% 100V	CP46	4200813 2200 μ F 16V
CP26	4200704 470 μ F 20% 25V		
CR07-	4000176 100 pF 5% 63V	CR71	4010027 1 nF 10% 63V
CR18		CR78	4130290 68 nF 20% 63V
CR25	4200813 2200 μ F 16V	CR80	4010027 1 nF 10% 63V
CR26	4130193 22 nF 20% 63V	CR84	4200561 10 μ F 20% 50V
CR27-	4010027 1 nF 10% 63V	CR85	4200510 10 μ F 20% 16V
CR29		CR86	4130193 22 nF 20% 63V
CR32	4000176 100 pF 5% 63V	CR87	4000244 27 pF 5% 50V
CR38	4130220 10 nF 5% 63V	CR88	4000244 27 pF 5% 50V
CR59	4010027 1 nF 10% 63V	CR90	4130193 22 nF 20% 63V
CR61	4130220 10 nF 5% 63V		
CR66-	4000160 220 pF 5% 63V		
CR70			

17	20	44	49	209	217		

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

CT01	4130193	22 nF 20% 63V	CT15	4010024	470 pF 10% 63V
CT02	4010027	1 nF 10% 63V	CT16	4000176	100 pF 5% 63V
CT03	4010027	1 nF 10% 63V	CT17	4000120	6.8 pF ± 0.25 pF 63V
CT04	4200516	47 μ F 20% 16V	CT18	4000200	82 pF 5% 63V
CT05	4000176	100 pF 5% 63V	CT19	4000244	27 pF 5% 50V
CT06-	4010027	1 nF 10% 63V	CT20	4010063	4.7 nF 10% 63V
CT08			CT21	4000176	100 pF 5% 63V
CT10	4200600	470 μ F 20% 16V	CT22	4010024	470 pF 10% 63V
CT11	4130234	470 nF 10% 63V	CT24	4130193	22 nF 20% 63V
CT12	4130306	100 nF 10% 63V	CT26	4100244	180 pF 5% 63V
CT13	4010027	1 nF 10% 63V	CT27	4010027	1 nF 10% 63V
CT14	4010027	1 nF 10% 63V	CT28	4000176	100 pF 5% 63V
CV01	4010024	470 pF 10% 63V	CV04	4010062	330 pF 10% 63V
CV02	4010024	470 pF 10% 63V	CV12	4200403	100 μ F -10+100% 25V
CV03	4010062	330 pF 10% 63V			

LG11	8022285	Coil			
LI01	8022286	Coil 36 MHz	LI43	8020595	Coil 6.8 μ H
LI02	8022287	Coil 36 MHz	LI48	8022290	Coil 22 μ H
LI21	8022288	Coil 36 MHz	LI50	8022291	Coil 390 μ H
LI22	8022289	Coil 36 MHz	LI72	8022293	Coil 38.9 MHz
LI41	8022293	Coil 38.9 MHz			
LL32	8022292	Coil	LL53	8014087	Transformer
LL35	8022311	Coil 4 μ H	LL54	6710018	Ferrite core
LL46	8022312	Coil	LL55	8022314	Coil 75 μ H
LL52	8022313	Coil 11 μ H	LL56	8022315	Coil 40 μ H
LP03	8013418	Transformer	LP39	6710019	Ferrite core
LP04	8014088	Transformer	LP40	6710019	Ferrite core
LP24	8022316	Coil 6 μ H	LP43	6710019	Ferrite core
LP32	8014086	Transformer	LP44	6710019	Ferrite core
LT03	8022294	Coil 22 μ H	LT21	8022294	Coil 22 μ H
LT13	8022294	Coil 22 μ H			

FI29	8030617	Filter OFWG 3204 f/type 3140-3141
	8030081	Filter OFWG 3201 f/type 3143/44/45/46/47

QL07	8030084	Cer. res. 503 kHz
------	---------	-------------------

QR83	8030149	Cer. res. 4 MHz
------	---------	-----------------

QT16	8090079	Crystal 4 MHz
------	---------	---------------

TU1	8050115	VHF tuner
TU2	8050116	UHF tuner

XR85	8700024	Battery 2.4V
------	---------	--------------

BE01	7220551	Plug 14 pol
------	---------	-------------

BL04-	7500013	Contact pin	BL46	7500013	Contact pin
BL09			BL55	7500013	Contact pin
BL11	7500013	Contact pin			

BP02	7500013	Contact pin	BP10	7500013	Contact pin
BP06	7500013	Contact pin	BP11	7500013	Contact pin

Watch dog

PCB 2, 8003823 Video Output

BR02	7220462	Plug 3/3 pol	BR13	7500013	Contact pin
BR03-	7500013	Contact pin			
BR10					
BS15	7500013	Contact pin			
BV01	7220462	Plug 3/3 pol	BV07	7220739	Plug 4 pol
BV04	7220742	Plug 14 pol	BV10	7210750	Socket 21 pol scart
BV05	7220741	Plug 18 pol	BV11-	7500013	Contact pin
BV06	7220740	Plug 13 pol	BV13		
6275749 Mains cable w/holder					
6270416 Focuscable					
TR1-	8320497	20 BC 547B			
TR4					
D1D4	8300058	209 1N 4148			
C1	4200512	1 µF 20% 50V			
C2	4010107	22 nF -20+80% 40V			
C3-C4	4200510	10 µF 20% 16V			
TR1	8320503	20 BC 557B	TR22	8320505	49 BF 422
TR11	8320440	44 BF 869	TR23*	8320631	17 BF 423
TR12	8320505	49 BF 422	TR31	8320440	44 BF 869
TR13*	8320631	17 BF 423	TR32	8320505	49 BF 422
TR21	8320440	44 BF 869	TR33*	8320631	17 BF 423
D1	8300194	209 Z20V 5%	D23	8300533	217 BA 157
D11-12	8300058	209 1N 4148	D31-32	8300058	209 1N 4148
D13	8300533	217 BA 157	D33	8300533	217 BA 157
D21-22	8300058	209 1N 4148			
R2	5020812	0.22 Ω 10% 0.4W	R25	5020774	47 kΩ 5% 1W
R3	5020495	10 Ω 10% 1W	R28	5370350	47 kΩ 20% 0.1W
R11	5020758	1 kΩ 5% 0.3W	R31	5020758	1 kΩ 5% 0.3W
R12	5020697	22 kΩ 5% 1W	R32	5020697	22 kΩ 5% 1W
R15	5020774	47 kΩ 5% 1W	R35	5020774	47 kΩ 5% 1W
R18	5370350	47 kΩ 20% 0.1W	R38	5370350	47 kΩ 20% 0.1W
R21	5020758	1 kΩ 5% 0.3W	R39	5390027	Focus + G2
R22	5020697	22 kΩ 5% 1W			
C1	4010123	1 nF 10% 500V	C12	4010105	1 nF 10% 63V
C2	4200626	33 µF 20% 250V	C21	4000204	100 pF 5% 63V
C3	4200628	100 µF 20% 16V	C22	4010105	1 nF 10% 63V
C4	4000155	56 pF 5% 63V	C31	4000204	100 pF 5% 63V
C5	4010165	10 nF 20% 2kV	C32	4010105	1 nF 10% 63V
C11	4000362	56 pF 5% 63V			
S1	7200067	Socket/picture tube			
	7210635	Socket/focus			
P1	7220428	Plug 6/6 pol			
P2	7210273	Socket 6/6 pol			
P3	7220624	Plug 6 pol			
P4	7220625	Plug 3 pol			
CP1	6031925	Lead to ground wire			
CP2	6031926	Lead to chassis			

*Specially selected or adapted sample.

17	20	42	51	103	136	209	215
241	244	250					

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

PCB 5, 8003829 IR-Receiver

TR1	8320627	20	BC 549B	TR4	8320510	20	BC 558B
TR2	8320625	42	BF 240	TR5	8320625	42	BF 240
TR3	8320509	20	BC 548B	TR67	8320509	20	BC 548B

D1	8330145	244	BPW 82
D2-5	8300058	209	1N 4148
D6-9	8330135	241	GL-1 HD202

C1-2	4010128 470 pF 10% 63V	C9	4000193 47 pF 5% 63V
C3	4000193 47 pF 5% 63V	C10	4010128 470 pF 10% 63V
C4	4000139 100 pF 5% 63V	C11-12	4130233 220 nF 20% 63V
C5	4130313 470 nF 20% 63V	C13	4000193 47 pF 5% 63V
C6	4010128 470 pF 10% 63V	C14	4130315 15 nF 5% 63V
C7-8	4010103 2.2 nF 10% 63V		

L1 8020562 Coil 455 kHz

BP1 8030056 455 kHz \pm 1 kHz

P1 7220632 Plug 8 pol

PCB 7, 8003914 Teletext

IV25Δ	8340720	136	SDA 5231	IV45Δ	8340885	136	HM 6264 LP-15
IV35Δ	8341068	136	SAA 5243	IV70	8340767	103	TEA 2014

TR2	8320510	20	BC 558B	TR7	8320202	20	BC 557A
TR4	8320510	20	BC 558B	TR8-12	8320755	51	BC 847B
TR6	8320497	20	BC 547B				

TV01	8320632	17	BC 636	TV36	8320509	20	BC 548B
TV03	8320509	20	BC 548B	TV39	8320509	20	BC 548B
TV06	8320509	20	BC 548B	TV63	8320510	20	BC 558B
TV21	8320509	20	BC 548B	TV69	8320510	20	BC 558B
TV33	8320509	20	BC 548B	TV72	8320509	20	BC 548B
TV34	8320509	20	BC 548B	TV73	8320509	20	BC 548B


D1	8300482 250 LL 4148	D4	8300607 250 Z 3.3V 5%
D2	8300605 250 Z 10V 5%	D6	8300482 250 LL 4148
DV06	8300498 215 1N 4150	DV64	8300058 209 1N 4148
DV08	8300479 209 ZPD 5.1V 2%	DV66	8300498 215 1N 4150
DV11	8300498 215 1N 4150	DV68	8300498 215 1N 4150

RV10	5020812	0.22 Ω	10%	0.4W
RV11	5020657	4.7 Ω	10%	0.35W

Δ indicates that static electricity may destroy the component.

PCB 9, 8003824 P-Step/
Mains Filter
PCB 9, 8003905 P-Step/
Mains Filter Australia

C1	4000135	150 pF 5% 63V	C7	4010105	1 nF 10% 63V
C2	4000342	1 nF 10% 50V	C8	4010118	330 pF 10% 63V
C3	4200517	2.2 µF 20% 50V	C9	4200516	47 µF 20% 16V
C4	4000243	100 pF 5% 63V	C12	4000236	470 pF 10% 50V
C5	4000135	150 pF 5% 63V	C13-15	4010041	10 nF -20+80% 40V
C6	4010142	10 nF -20+80% 40V			
CV01	4200395	470 µF -10+50% 16V	CV25	4000133	15 pF 5% 63V
CV06	4200544	22 µF 20% 16V	CV27	4010081	270 pF 10% 63V
CV09	4200483	47 µF 20% 16V	CV28	4130193	22 nF 20% 63V
CV10	4200380	1 µF -20+50% 63V	CV29	4010024	470 pF 10% 63V
CV11	4200483	47 µF 20% 16V	CV31	4010027	1 nF 10% 63V
CV12	4130193	22 nF 20% 63V	CV32	4000133	15 pF 5% 63V
CV13	4200487	10 µF 20% 50V	CV33	4130220	10 nF 5% 63V
CV14	4130193	22 nF 20% 63V	CV34	4130193	22 nF 20% 63V
CV15	4201069	2.2 µF 20% 35V	CV35	4200510	10 µF 20% 16V
CV16	4130270	68 nF 5% 63V	CV36	4000176	100 pF 5% 50V
CV17	4000160	220 pF 5% 63V	CV37	4200510	10 µF 20% 16V
CV18	4130308	220 nF 10% 63V	CV66	4200510	10 µF 20% 16V
CV19	4130223	47 nF 10% 63V	CV67	4130193	22 nF 20% 63V
CV20	4000030	15 pF 5% 63V	CV68	4200484	10 µF 20% 25V
CV21	4200519	1 µF 20% 35V	CV70	4200510	10 µF 20% 16V
CV22	4010106	10 nF -10+80% 40V	CV71	4200510	10 µF 20% 16V
CV23	4130193	22 nF 20% 63V	CV76	4130346	330 nF 10% 63V
CV24	4000244	27 pF 5% 50V			
LV10	8020582	Coil 10 µH			
LV11	8020582	Coil 10 µH			
LV24	8020554	Coil 15 µH			
QV24	8090041	Crystal 13.87 MHz			
QV26	8030091	Cer. filter			
XV74	8700018	Battery 2.4V			
BV06	7210627	Socket 13 pol	BV11	7500013	Contact pin
BV07	7210628	Socket 4 pol			
R1	5011209	10 MΩ 5% 1/2W			
R2	5020877	12 Ω 10% 0.25W			
R5	5230009	PTC 40 + 1000 Ω 265V			
C1	4130279	100 nF 20% 275V			
C2-3	4010041	10 nF -20+80% 40V			
C4	4130100	68 nF 10% 250V			
L1-2	8022268	Coil 2 x 36mH			
L3	8022269	Coil 2 x 0.4mH			
RL1	7600090	Relay 12V			
F1	6600009	Fuse 2A-T/250V			
	7200066	Fuse holder			
S6	7400318	Switch 1 pol			
P1	7220630	Plug 10 pol			
P2-3	7220424	Plug 2/2 pol			
P7	7210386	Jack socket			

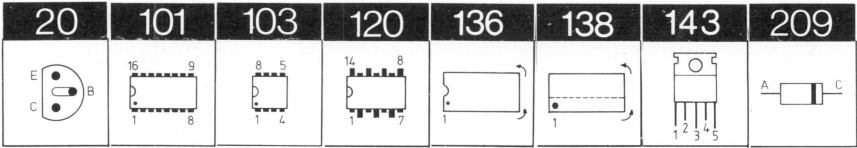

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

PCB 12, 8003830
Interface Audio/Data

IC1-2	8340340	101	CD 4053	BCN
TR1-2	8320509	20	BC 548B	
TR100-106	8320509	20	BC 548B	
D1	8300173	209	Z8.2V 5%	
D2	8300201	209	Z6.2V 5%	
D3	8300058	209	1N 4148	
D100	8300201	209	Z6.2V 5%	
D101	8300058	209	1N 4148	
D102	8300544	209	BAT 85	
D103	8300544	209	BAT 85	
D104-106	8300058	209	1N 4148	
D107	8300544	209	BAT 85	
C1	4200512	1	µF 20% 50V	
C2	4200510	10	µF 20% 16V	
C3	4200512	1	µF 20% 50V	
C4-5	4200510	10	µF 20% 16V	
C6	4200628	100	µF 20% 16V	
C7-9	4200517	2.2	µF 20% 50V	
C10	4200510	10	µF 20% 16V	
C11	4200395	470	µF -10+50% 16V	
C14	4010105	1	nF 10% 63V	
C15	4200517	2.2	µF 20% 50V	
C100	4130262	22	nF 20% 63V	
P1	7220551	Plug 14	pol	
P2	7220318	Plug 6	pol	
P3	7220319	Plug 8	pol	
P5	7220629	Plug 9	pol	
CP2	7500013	Contact plug		

PCB 13, 8003831
A/V Connections

C1-8	4010041	10	nF -20+80% 40V
P1	7220439	Plug 14/14	pol

PCB 14, 8003828 Display

IC1	8340175	101	CD 4015	CN
IC2	8340721	138	MB 88303	
TR1-4	8320509	20	BC 548B	
TR5	8320510	20	BC 558B	
TR6-7	8320512	20	BC 338-25	
TR8-9	8320510	20	BC 558B	
TR10	8320497	20	BC 547B	
TR11	8320202	20	BC 557A	
D1	8300296	209	Z5.6V 2%	
D2-3	8300058	209	1N 4148	
D4	8300173	209	Z8.2V 5%	
D5	8300058	209	1N 4148	
D6	8300201	209	Z6.2V 5%	
D7	8300058	209	1N 4148	
R1	5020701	12	Ω 5% 1W	
C1-2	4130230	100	nF 20% 63V	
C3	4010105	1	nF 10% 63V	
C4	4000142	82	pF 5% 63V	
C5	4200617	47	µF 20% 10V	
C6	4010105	1	nF 10% 63V	
C7	4030023	47	nF -20+80% 16V	
C8	4010118	330	pF 10% 63V	
C9	4000135	150	pF 5% 63V	
C10	4010105	1	nF 10% 63V	
C11	4200517	2.2	µF 20% 50V	
C12	4000204	100	pF 5% 63V	
C13	4000135	150	pF 5% 63V	
C14	4010142	10	nF -20+80% 40V	
C15	4010105	1	nF 10% 63V	
C16	4010118	330	pF 10% 63V	
C17	4200726	47	µF 20% 16V	
P1	7210628	Socket 4	pol	
P2	7210627	Socket 13	pol	

PCB 20, 8007089
Sound B/G/I/L/M

IS01 8340086 **120** TBA 120UB
IS21 8340938 **136** TDA 8405
IS31 8340790 **103** MC 4558
IS53 8341037 **136** TDA 8421

IS63 8340500 **143** TDA 2040
IS73 8340500 **143** TDA 2040
IS88 8340086 **120** TBA 120 UB

TS47 8320503 **20** BC 557B
TS54 8320512 **20** BC 338

DS01 8300058 **209** 1N 4148
DS41 8300058 **209** 1N 4148
DS45 8300058 **209** 1N 4148
DS68 8300023 **209** 1N 4001
DS69 8300023 **209** 1N 4001

DS73 8300023 **209** 1N 4001
DS75 8300023 **209** 1N 4001
DS81 8300058 **209** 1N 4148
DS82 8300058 **209** 1N 4148
DS88 8300058 **209** 1N 4148

RS41 5020746 100 Ω 5% 0.3W
RS46 5020744 39 Ω 5% 0.33W
RS53 5021070 22 Ω 5% 0.3W
RS65 5001034 2.2 k Ω 10% 1/2W

RS70 5020962 4.7 Ω 5% 0.5W
RS73 5020962 4.7 Ω 5% 0.5W
RS93 5020760 33 Ω 5% 0.3W
RS95 5020760 33 Ω 5% 0.3W






PS92 5370315 22 k Ω 20%

CS01 4130193 22 nF 20% 63V
CS02 4130193 22 nF 20% 63V
CS03 4100255 560 pF 5% 63V
CS05 4200510 10 μ F 20% 16V
CS06 4130193 22 nF 20% 63V
CS07 4010188 2.2 nF 10% 63V
CS08 4200646 22 nF 1% 63V
CS09 4200129 100 μ F -20+50% 16V
CS10 4200646 22 nF 1% 63V
CS13 4000194 56 pF 5% 50V
CS14 4130300 68 nF 20% 63V
CS15 4130300 68 nF 20% 63V
CS16 4200129 100 μ F -20+50% 16V
CS17 4100260 2.2 nF 2.5% 63V
CS18 4100032 33 nF 1% 63V
CS19 4010027 1 nF 10% 63V
CS20 4200510 10 μ F 20% 16V
CS21 4010027 1 nF 10% 63V
CS22 4100032 33 nF 1% 63V
CS23 4200510 10 μ F 20% 16V
CS26 4200515 4.7 μ F 20% 25V
CS27 4010027 1 nF 10% 63V
CS28 4010027 1 nF 10% 63V
CS29 4130313 470 nF 20% 63V
CS30 4130235 47 nF 20% 63V
CS31 4100032 33 nF 1% 63V
CS32 4130220 10 nF 5% 63V
CS33 4200313 2.2 μ F -10+100% 63V
CS34 4200516 47 μ F 20% 16V
CS35 4000176 100 pF 5% 63V
CS36 4130220 10 nF 5% 63V
CS37 4200516 47 μ F 20% 16V
CS38 4200313 2.2 μ F -10+100% 63V
CS39 4000176 100 pF 5% 63V
CS40 4100032 33 nF 1% 63V
CS42 4200368 100 μ F -10+100% 63V
CS43 4010101 4.7 nF 10% 63V
CS44 4200368 100 μ F -10+100% 63V
CS45 4200313 2.2 μ F -10+100% 63V
CS46 4200129 100 μ F -20+50% 16V
CS47 4200510 10 μ F 20% 16V
CS48 4200510 10 μ F 20% 16V
CS49 4130308 220 nF 10% 63V
CS50 4130308 220 nF 10% 63V
CS51 4010188 2.2 nF 10% 63V

CS52 4010188 2.2 nF 10% 63V
CS53 4200637 100 μ F -10+100% 16V
CS54 4200637 100 μ F -10+100% 16V
CS55 4010182 3.9 nF 10% 50V
CS56 4130302 33 nF 10% 63V
CS57 4200508 22 μ F 20% 25V
CS58 4130347 5.6 nF 10% 63V
CS59 4130347 5.6 nF 10% 63V
CS60 4130302 33 nF 10% 63V
CS61 4010182 3.9 nF 10% 50V
CS62 4200403 100 μ F -10+100% 25V
CS63 4010027 1 nF 10% 63V
CS64 4010065 2.7 nF 10% 63V
CS65 4130315 15 nF 5% 63V
CS66 4130313 470 nF 20% 63V
CS67 4200843 3300 μ F -10+50% 50V
CS68 4130313 470 nF 20% 63V
CS69 4200816 2200 μ F 35V
CS70 4200508 22 μ F 20% 25V
CS71 4130315 15 nF 5% 63V
CS72 4200544 22 μ F 20% 16V
CS73 4010027 1 nF 10% 63V
CS74 4200816 2200 μ F 35V
CS75 4130313 470 nF 20% 50V
CS76 4010065 2.7 nF 10% 63V
CS77 4130308 220 nF 20% 63V
CS78 4130308 220 nF 20% 63V
CS79 4130300 68 nF 20% 63V
CS80 4100255 560 pF 5% 63V
CS81 4200313 2.2 μ F -10+100% 63V
CS82 4200313 2.2 μ F -10+100% 63V
CS83 4130193 22 nF 20% 63V
CS86 4100055 470 pF 2.5% 63V
CS87 4130193 22 nF 20% 63V
CS89
CS90 4130300 68 nF 20% 63V
CS91 4010188 2.2 nF 10% 63V
CS92 4200510 10 μ F 20% 16V
CS93 4130193 22 nF 20% 63V
CS94 4200637 100 μ F -10+100% 16V
CS95 4130193 22 nF 20% 63V
CS96 4200637 100 μ F -10+100% 16V
CS97 4010027 1 nF 10% 63V
CS98 4010027 1 nF 10% 63V
CS99 4130313 470 nF 20% 50V

LS03 8030083 Coil 5.5 MHz
LS17 8022244 Coil 54.687 kHz
LS69 6710020 Ferrite core

LS74 6710020 Ferrite core
LS80 8030083 Coil 5.5 MHz
LS86 8030083 Coil 5.5 MHz

20	42	136	209	215			
							

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

QS06	8030085	Cer. filter 5.742 MHz
QS86	8030091	Cer. filter 6.0 MHz
QS89	8030086	Cer. filter 5.5 MHz

BS01	7220652	Plug 5 pol	BS20	7220652	Plug 5 pol
BS13	7220752	Plug 2 pol red	BS36	7220625	Plug 3 pol
BS14	7220753	Plug 2 pol green	BS45	7220652	Plug 5 pol
BS15	7210730	Socket 3 pol			
	7210731	Socket 8 pol			
	7210732	Socket 10 pol			

AM/FM Sound 8007090

IX28	8341115	136	TDA 4445
IX46	8341116	136	TDA 120T

TX14	8320554	42	BF 199	TX52	8320509	20	BC 548B
TX44	8320509	20	BC 548B	TX58	8320509	20	BC 548B

DX01	8300387	215	BA 244	DX56-	8300058	209	1N 4148
DX08	8300387	215	BA 244	DX59			
DX18	8300387	215	BA 244				

RX13 5020756 10 Ω 5% 0.3WPX39 5370379 47 kΩ

CX01	4100233	150 pF 5% 63V	CX31	4200168	4.7 μ F -10+100% 63V
CX02	4000019	68 pF 5% 63V	CX32	4000025	15 pF 5% 63V
CX04	4000177	12 pF 5% 63V	CX33	4100247	1.8 nF 5% 63V
CX06	4000366	2.7 pF 63V	CX36	4130193	22 nF 20% 63V
CX07	4000019	68 pF 5% 63V	CX37	4130193	22 nF 20% 63V
CX08	4000177	12 pF 5% 63V	CX39	4010063	4.7 nF 10% 63V
CX11	4000365	27 pF 63V	CX41	4130233	220 nF 20% 63V
CX14	4000120	6.8 pF \pm 0.25 pF 63V	CX42	4000160	220 pF 5% 63V
CX17	4130193	22 nF 20% 63V	CX43	4200168	4.7 μ F -10+100% 63V
CX18	4000179	120 pF 5% 63V	CX44	4200516	47 μ F 20% 16V
CX19	4000019	68 pF 5% 63V	CX46	4130193	22 nF 20% 63V
CX21	4130193	22 nF 20% 63V	CX47	4130193	22 nF 20% 63V
CX24	4200516	47 μ F 20% 16V	CX48	4130313	470 nF 20% 63V
CX26	4130193	22 nF 20% 63V	CX49	4100247	1.8 nF 5% 63V
CX27	4000183	22 pF 5% 63V	CX51	4200510	10 μ F 20% 16V
CX29	4200510	10 μ F 20% 16V			

LX03	8020722	Coil 39.2 MHz	LX22	8020722	Coil 39.2 MHz
LX09	8020722	Coil 39.2 MHz	LX28	8020722	Coil 39.2 MHz

QX34	8030154 Cer. filter 4.5 MHz
QX38	8030155 Cer. filter 4.5 MHz

BX58 7500013 Contact pin

PCB 40, 8007091
Pal/Secam DecoderIC01Δ 8340786 **136** TDA 4556IV21Δ 8341114 **136** HA 11498

TC29 8320509 **20** BC 548B
 TC34 8320509 **20** BC 548B
 TC41 8320509 **20** BC 548B

TV49 8320510 **20** BC 558B
 TV50 8320510 **20** BC 558B
 TV56 8320509 **20** BC 548B

TV71 8320509 **20** BC 548B
 TV72 8320509 **20** BC 548B
 TV74 8320510 **20** BC 558B

DV24 8300029 **209** ZPD 12V
 DV58 8300058 **209** 1N 4148
 DV70 8300058 **209** 1N 4148

RC21 5020745 15 Ω 5% 0.3W

RV51 5020756 10 Ω 5% 0.3W

PC18 5370321 220 Ω 20%

PV38 5370308 2.2 kΩ 20%

PV44 5370308 2.2 kΩ 20%

CC01 4010219 180 pF 50V
 CC02 4000183 22 pF 5% 63V
 CC03 4000215 68 pF 5% 63V
 CC04 4000215 68 pF 5% 63V
 CC05 4010219 180 pF 50V
 CC06 4000183 22 pF 5% 63V
 CC07 4000160 220 pF 5% 63V
 CC08 4100244 180 pF 5% 63V
 CC09 4130193 22 nF 20% 63V
 CC11 4130236 330 nF 20% 63V
 CC12 4340027 4-40 pF
 CC13 4130193 22 nF 20% 63V
 CC14 4010027 1 nF 10% 63V
 CC15 4100244 180 pF 5% 63V
 CC16 4130220 10 nF 5% 63V

CC18 4130230 100 nF 20% 50V
 CC19 4130220 10 nF 5% 63V
 CC22 4000207 33 pF 5% 63V
 CC23 4100233 150 pF 5% 63V
 CC24 4000244 27 pF 5% 50V
 CC25 4000176 100 pF 5% 63V
 CC26 4000176 100 pF 5% 63V
 CC27 4000200 82 pF 5% 63V
 CC28 4000191 47 pF 5% 63V
 CC29 4130223 47 nF 10% 63V
 CC31 4130236 330 nF 20% 63V
 CC32 4130233 220 nF 20% 63V
 CC33 4200312 1000 μF -10+100% 16V
 CC34 4000160 220 pF 5% 63V


CV21- 4130193 22 nF 20% 63V
 CV23
 CV24 4200510 10 μF 20% 16V
 CV25- 4130193 22 nF 20% 63V
 CV27
 CV29 4200515 4.7 μF 20% 25V
 CV31- 4130230 100 nF 20% 63V
 CV33
 CV34 4130304 22 nF 10% 63V
 CV35 4130230 100 nF 20% 63V
 CV36 4130193 22 nF 20% 63V
 CV37 4130230 100 nF 20% 63V
 CV38 4130193 22 nF 20% 63V
 CV39 4230230 100 nF 20% 63V
 CV41 4000160 220 pF 5% 63V
 CV42 4130220 10 nF 5% 63V
 CV43 4200483 47 μF 20% 16V

CV44 4200431 10 μF 20% 16V
 CV46 4130220 10 nF 5% 63V
 CV47 4200395 470 μF -10+50% 16V
 CV49 4130235 47 nF 20% 50V
 CV54 4000188 39 pF 5% 63V
 CV55 4130193 22 nF 20% 63V
 CV56 4000215 68 pF 5% 63V
 CV57 4130193 22 nF 20% 63V
 CV61 4130193 22 nF 20% 63V
 CV62 4100233 150 pF 5% 63V
 CV63 4010031 680 pF 10% 63V
 CV64 4100233 150 pF 5% 63V
 CV66 4200510 10 μF 20% 16V
 CV67 4000176 100 pF 5% 63V
 CV68 4000365 27 pF 5% 63V
 CV69 4000191 47 pF 5% 63V
 CV71 4010081 270 pF 10% 63V

LC01 8020717 Coil 4.43 MHz
 LC05 8020717 Coil 4.43 MHz
 LC14 8020718 Coil 4.43 MHz
 LC17 8020719 Coil 4.43 MHz

LC18 8020552 Coil 10 μH
 LC23 8020720 Coil 4.43 MHz
 LC24 8020724 Coil 56 μH
 LC28 8020554 Coil 15 μH

LV56 8030083 Coil 5.5 MHz
 LV57 8020721 Coil 22 μH
 LV64 8020723 Coil 5.5 MHz
 LV68 8020606 Coil 27 μH

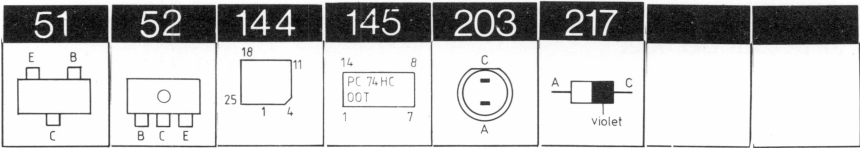

Resistors not referred to are standard, see page 3-12.

VC17 6240019 Delay line

VV53 6240029 Delay line

QC11 8090049 Crystal 8.8 MHz

BV02 7220624 Plug 6 pol
BV04 7210728 Socket 14 pol
BV05 7210729 Socket 18 pol

PCB 50, 8003894,
Beolink 1000

IC1* 8340776 **144** 68 HC04 P3
IC2 8340830 **145** 74 HC 393

TR1-3	8320615	51	BC 848B	TR6	8320616	51	BC 858B
TR4	8320616	51	BC 858B	TR7	8320684	52	BC 869
TR5	8320684	52	BC 869				

D1-6 8300482 **217** LL4148
D7-8 8330140 **203** TSHA 5502

R13-14 5011281 0.82 Ω 5% 1/4W

C1	4010166	100 nF -20+80% 50V	C5	4000321	220 pF 5% 50V
C2	4200515	4.7 μF 20% 25V	C6	4200664	470 μF 20% 6.3V
C3	4000239	33 pF 5% 50V	C7	4010166	100 nF -20+80% 50V
C4	4000278	27 pF 5% 50V			

X1 8030094 Crystal 3.64 MHz 0.3%

* Specially selected or adapted sample.

Standard Resistors:

Resistors 5% 1/2 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0		5011000	5011013	5011028	5011044	5010313	5011069	5011083
1.2	5011406	5011001	5011014	5011030	5011045	5011058	5010421	
1.5	5010727	5011002	5011015	5011031	5011046	5011059	5011071	
1.8	5010857	5010787	5011016	5011033	5011047		5011072	
2.2	5011335	5010708	5010815	5011034	5011048	5011061	5011074	
2.7		5010803	5011018	5010055	5011049	5011062	5011075	
3.3	5010255	5011007	5011019	5011037		5011063	5010381	
3.9		5010782	5011021	5010700	5011051		5010392	
4.7	5010765	5011009	5011022	5010035	5010036	5011065	5011078	
5.6		5011010	5011023	5011041		5011066	5011079	
6.8	5010874	5011011	5011024	5011042	5010810	5011067	5011080	
8.2		5011012	5011026	5011043	50110038	5011068	5011081	

Resistors 5% 1/4 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0	5010592	5010506	5010065	5010040	5010059	5010049	5010054	5010638
1.2		5010595	5010128	5010153	5010046	5010047	5010665	
1.5	5011348	5010468	5010057	5010247	5010053	5010063	5010093	
1.8		5010822	5010362	5010066	5010135	5010072	5010791	
2.2	5010682	5010448	5010092	5010064	5010079	5010120	5010245	
2.7	5010925	5010403	5010000	5010298	5010141	5010083	5010431	
3.3		5010253	5010044	5010076	5010075	5010117	5010848	
3.9	5011377	5010622	5010070	5010069	5010060	5010073	5010714	
4.7	5010888	5010411	5010058	5010048	5010045	5010077	5011513	
5.6	5010706	5010151	5010067	5010041	5010061	5010071	5010658	
6.8	5010904	5010039	5010144	5010052	5010062	5010074		
8.2	5010880	5010056	5010068	5010154	5010091	5010505		

Resistors 5% 1/8 W

	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0		5011464	5011357	5010816	5010935	5011440	5011459	5020875
1.2		5011351	5011084	5011442	5011338	5011341	5011175	
1.5		5011463	5011443	5011178	5011364	5011398	5011460	
1.8			5011350	5011361	5011344	5011468		
2.2	5011032	5011376	5010886	5011353	5010833	5011369	5011342	
2.7		5011471	5011355	5011362	5011366	5011370	5011478	
3.3			5011337	5010827	5011346	5011371	5011462	
3.9		5011438		5011157	5011457	5011372	5020876	
4.7	5011363	5011038	5011441	5011363	5010937	5011343		
5.6		5011412	5011358	5010885	5011166	5011340		
6.8		5011356	5011336	5010839	5011367	5011458		
8.2		5011466	5011354	5011339	5011368	5011373		

Resistors SMD 2% 1/8 W


SMD 5% 1/8 W

	5%	2%	2%	2%	2%	2%	5%	5%
	x1	x10	x100	x1K	x10K	x100K	x1M	x10M
1.0	5011623	5011647	5011218	5011227	5011241	5011256	5011267	5011730
1.1	5011624	5011648	5011669	5011681	5011689	5011694	5011707	
1.2	5011625	5011649	5011219	5011682	5011490	5011257	5011708	
1.3	5011626	5011650	5011670	5011683	5011242	5011258	5011709	
1.5	5011627	5011651	5011220	5011228	5011243	5011259	5011710	
1.6	5011628	5011652	5011671	5011684	5011690	5011695	5011711	
1.8	5011629	5011653	5011672	5011229	5011244	5011260	5011712	
2.0	5011630	5011654	5011673	5011685	5011691	5011696	5011713	
2.2	5011216	5011655	5011674	5011230	5011245	5011261	5011714	
2.4	5011634	5011656	5011675	5011686	5011246	5011697	5011715	
2.7	5011635	5011657	5011497	5011231	5011247	5011262	5011716	
3.0	5011731	5011658	5011499	5011500	5011692	5011698	5011717	
3.3	5011217	5011659	5011676	5011232	5011248	5011263	5011718	
3.6	5011636	5011660	5011677	5011687	5011249	5011264	5011719	
3.9	5011637	5011661	5011221	5011233	5011491	5011699	5011720	
4.3	5011638	5011662	5011498	5011688	5011492	5011700	5011721	
4.7	5011639	5011269	5011222	5011234	5011250	5011265	5011722	
5.1	5011640	5011663	5011678	5011235	5011493	5011701	5011723	
5.6	5011641	5011664	5011223	5011236	5011251	5011702	5011724	
6.2	5011642	5011665	5011224	5011237	5011693	5011703	5011725	
6.8	5011643	5011666	5011225	5011238	5011252	5011704	5011726	
7.5	5011644	5011667	5011679	5011239	5011253	5011705	5011727	
8.2	5011645	5011270	5011226	5011240	5011254	5011266	5011728	
9.1	5011646	5011668	5011680	5011489	5011255	5011706	5011729	

(Glue dots, approx. 200, part no. 3181932).

LIST OF MECHANICAL PARTS

Front frame

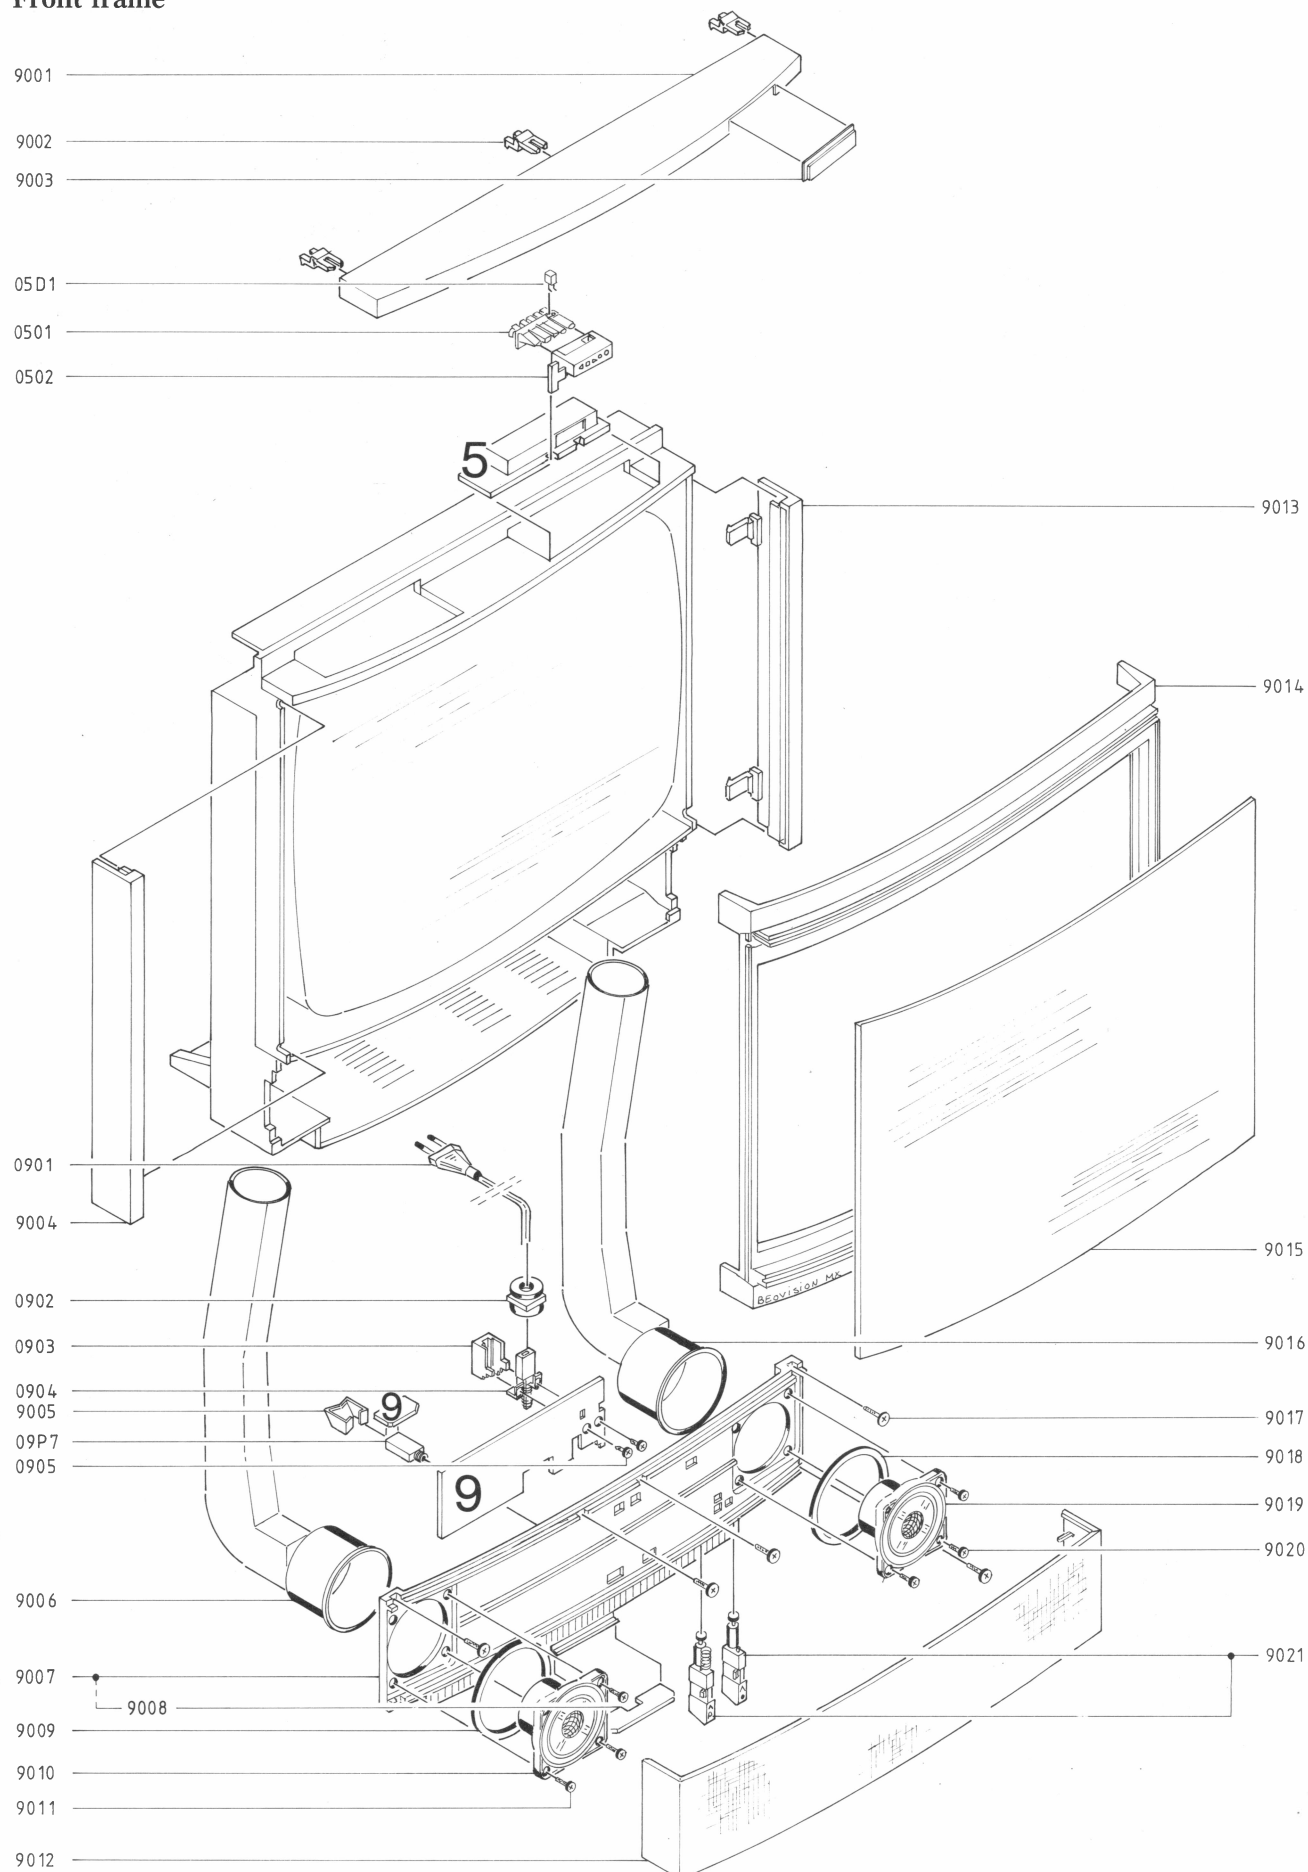


Front frame

05Modul	8003829	PCB 5, IR-Receiver
0501	3375050	Lenze
0502	3131313	Housing
05D1	8330145	Diode BPW 82

09Modul	8003824	PCB 9, P-Step/Mains Filter
	8003905	PCB 9, P-Step/Mains Filter Australia
0901	6271102	Mains lead w/euro plug
	6270297	Mains lead f/Australia
0902	2641119	Bushing f/mains cable
0903	3164613	Cap f/mains switch
0904	7450048	Mains switch
0905	2039026	Screw 3 x 4 mm
09P7	7210386	Jack plug

9001	3164644	Lid
9002	2391070	Hinge
9003	3322092	Window
9004	3470193	Side plate
	3950028	Rubber string
9005	2510160	Clips
9006	3132113	Loudspeaker damping tube/left
9007	3440107	Loudspeaker baffle w/foot
9008	3103286	Foot
9009	3340047	Gasket
9010	8480164	Loudspeaker
	6275816	Lead black/brown
	6275817	Lead red/brown
9011	2013123	Screw 3 x 10 mm
9012	3450704	Loudspeaker panel
9013	3470193	Side plate
	3950028	Rubber string
9014	3320114	Front frame
	3950020	Rubber string
9015	3450703	Contrast screen
9016	3132114	Loudspeaker damping tube/right
9017	2019009	Screw 4 x 12 mm
9018	3340047	Gasket
9019	8480164	Loudspeaker
9020	2013123	Screw 3 x 10 mm
9021	2776083	Press buttons, complete


Cabinet

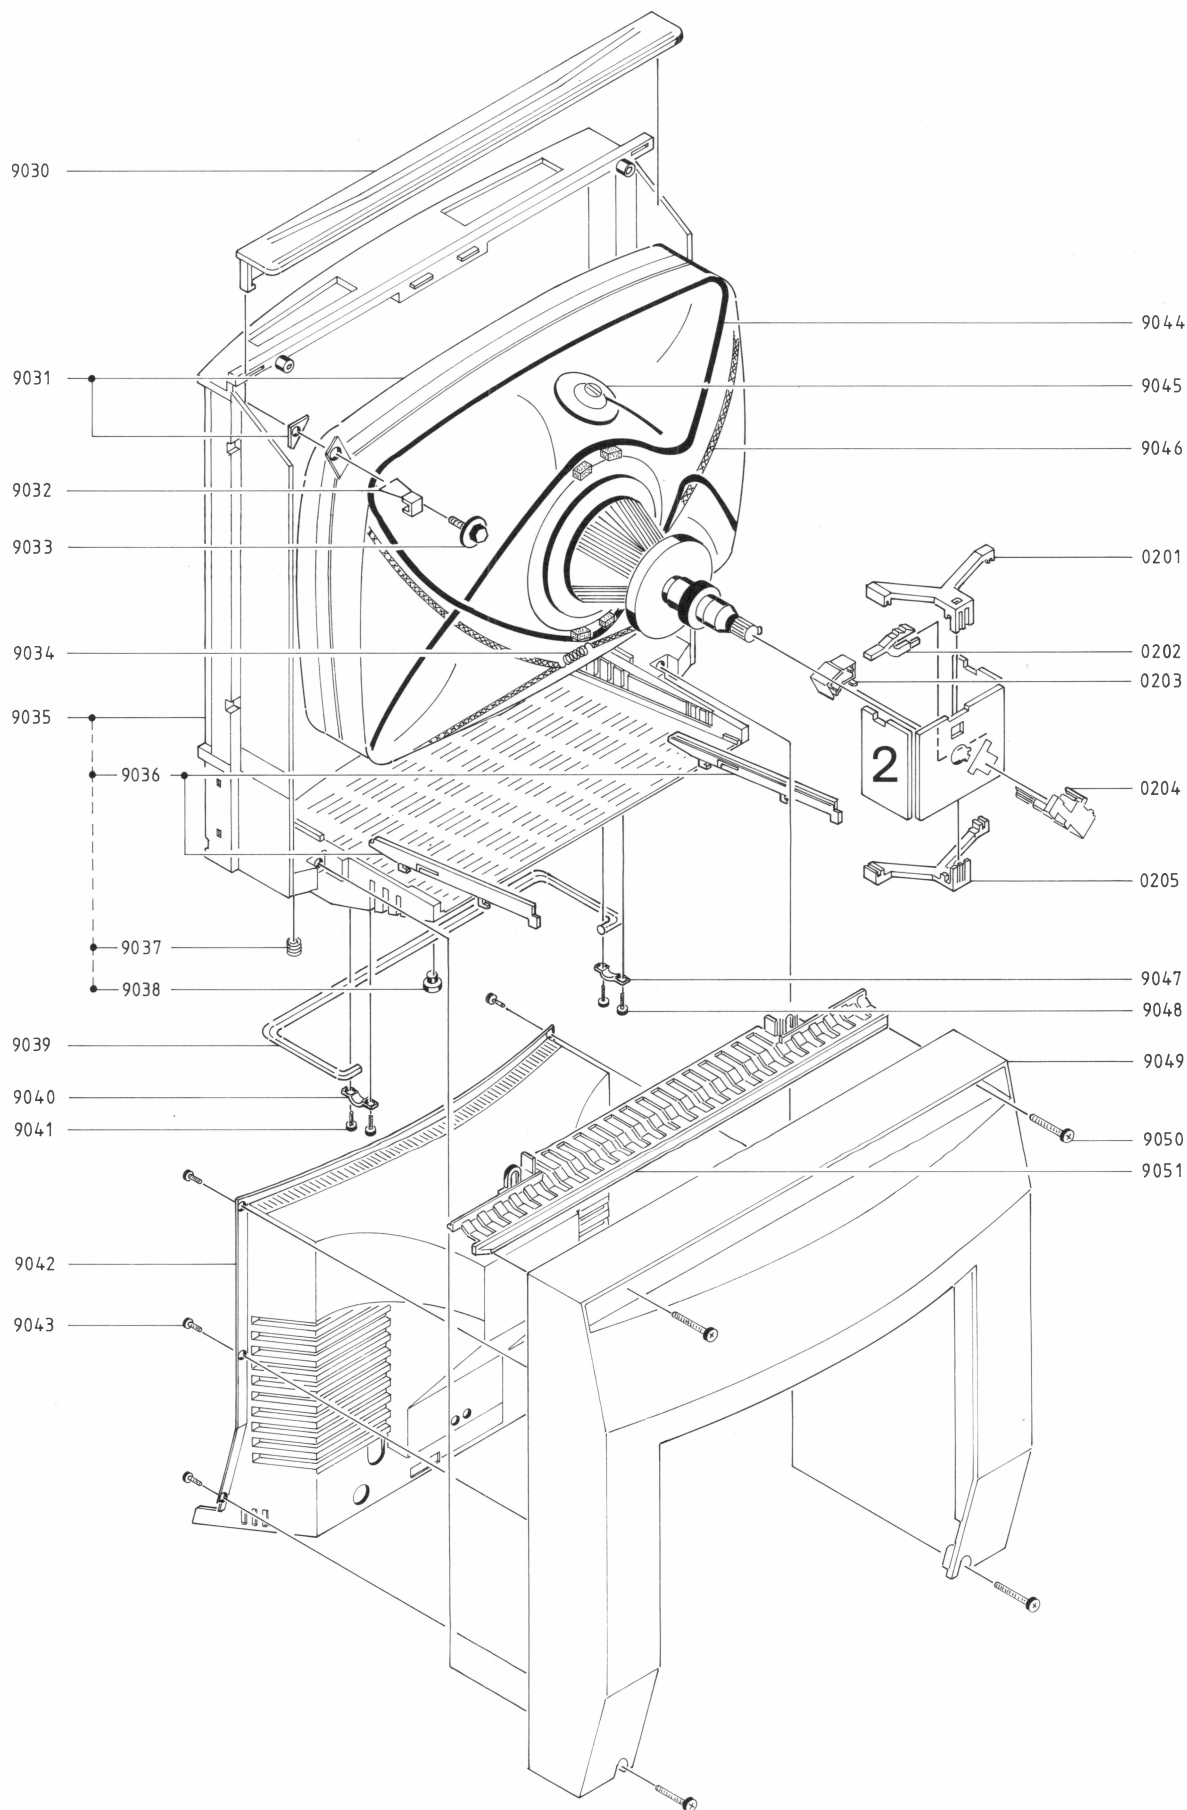

Cabinet

02Modul	8003823	PCB 2, Video Output
0201	3152558	Holder
0202	3152583	Holder f/focuscontact
0203	3164679	Cap f/picture tube socket
0204	7210635	Focus socket
0205	3152558	Holder
<hr/>		
9030	2530536	Carrying handle
9031	8200059	Picture tube – Video Color, see page 7-1
	8200062	Picture tube – ITT, see page 7-1
9032	2514066	Hook f/picture tube
9033	2044048	Screw/picture tube
9034	2810189	Spring
9035	3320129	Bottom/front part
	3946094	Tightening rail
9036	3151222	Guide rail
9037	2389051	Drive fit nut
9038	3035053	Rubber foot
9039	3103261	Tilting foot
9040	2641114	Fitting
9041	2019009	Screw 4 x 12 mm
9042	3430461	Back cover
	3911106	Cloth
9043	2019010	Screw 4 x 8 mm
9044	8022267	Degaussing coil
9045	6270364	EHT cable
9046	7510035	Ground current
9047	2641114	Fitting
9048	2019009	Screw 4 x 12 mm
9049	3414164	Back cover, red
	3414165	Back cover, white
	3414166	Back cover, black
	3414167	Back cover, grey
	3414168	Back cover, blue
9050	2021007	Screw 5 x 30 mm
9051	3444182	Grill

EI-Chassis

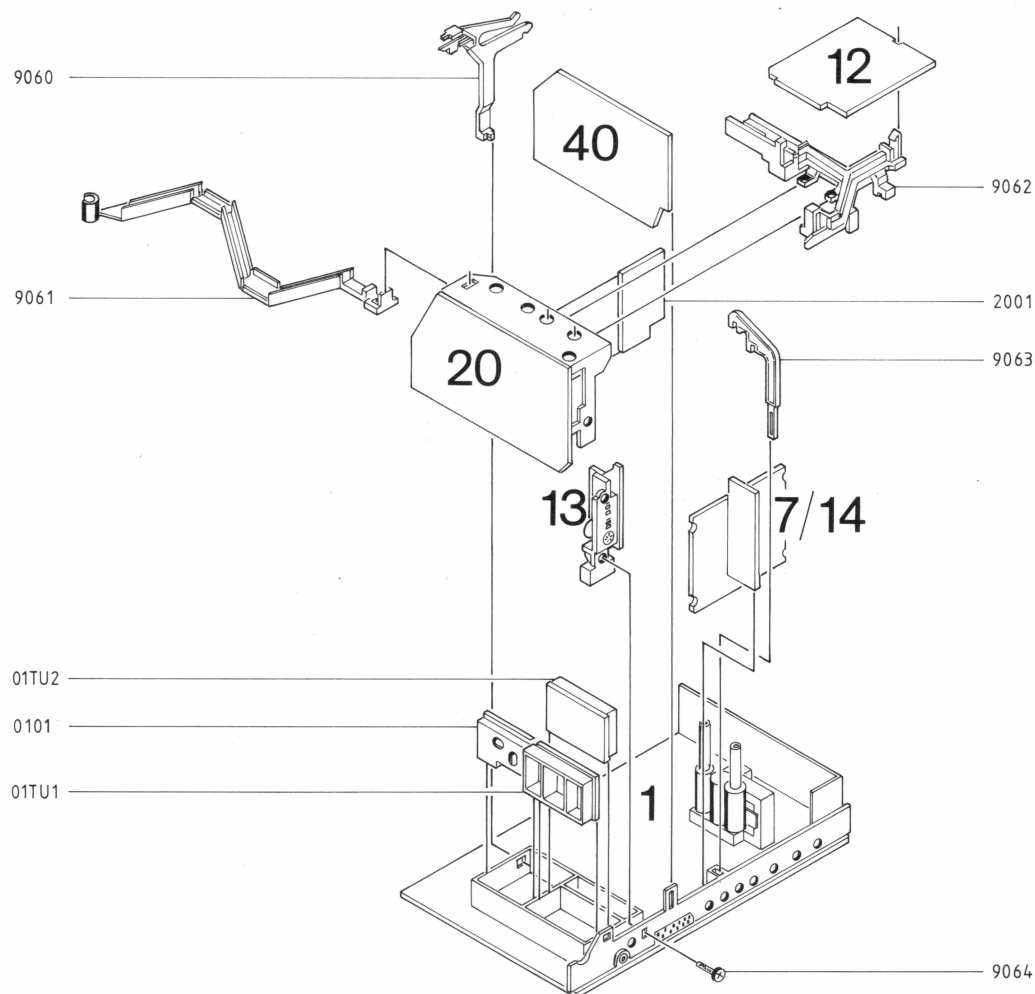

01Modul 8053219 PCB 1, Basic Board f/ITT picture tube, see page 7-1
 8053272 PCB 1, Basic Board f/VC picture tube, see page 7-1

0101 8007021 Transposer
 01TU1 8050115 VHF Tuner
 01TU2 8050116 UHF Tuner

07Modul 8003914 PCB 7, Teletext
 0701 3152584 Holder

12Modul 8003830 PCB 12, Interface Audio/Data

13Modul 8003831 PCB 13, A/V Connections

14Modul 8003828 PCB 14, Display

20Modul 8007089 PCB 20, Sound B/G/I/L/M
 2001 8007090 AM/FM Sound

40Modul 8007091 PCB 40, Pal/Secam Decoder

9060 3152662 Holder f/PCB 20
 9061 3152555 Holder f/mains cable
 6275749 Mains cable w/holder
 9062 3152559 Holder f/PCB 12
 9064 2013123 Screw 3 x 10 mm

Parts not shown

3503508	Owner's manual Danish
3503509	Owner's manual Swedish
3503510	Owner's manual Finnish
3503511	Owner's manual English
3503512	Owner's manual German
3503513	Owner's manual Dutch
3503514	Owner's manual French
3503515	Owner's manual Greek
3503516	Owner's manual Italian

	Packing:
3397557	Foam insert
3917104	Foam foil
3397620	Foam packing
3391983	Outer carton

ACCESSORIES
Teletext, 8003914

8341123	µP HD 404918
3152584	Holder
3543099	Mounting instructions
3391792	Packing

Indoor antenna, 8720031

3543063	Mounting instructions
---------	-----------------------

Sound Kit 6.5 MHz-K1,
8003917


IZ07	8341115	TDA 4445B
IZ14	8341116	TBA 120T
TZ04	8320486	BF 959
TZ08	8320510	BC 558
TZ11	8320509	BC 548B

3543104	Mounting instructions
---------	-----------------------

Beolink 1000 Terminal

8930130 Beolink 1000

8930150 Beolink 1000, Italian

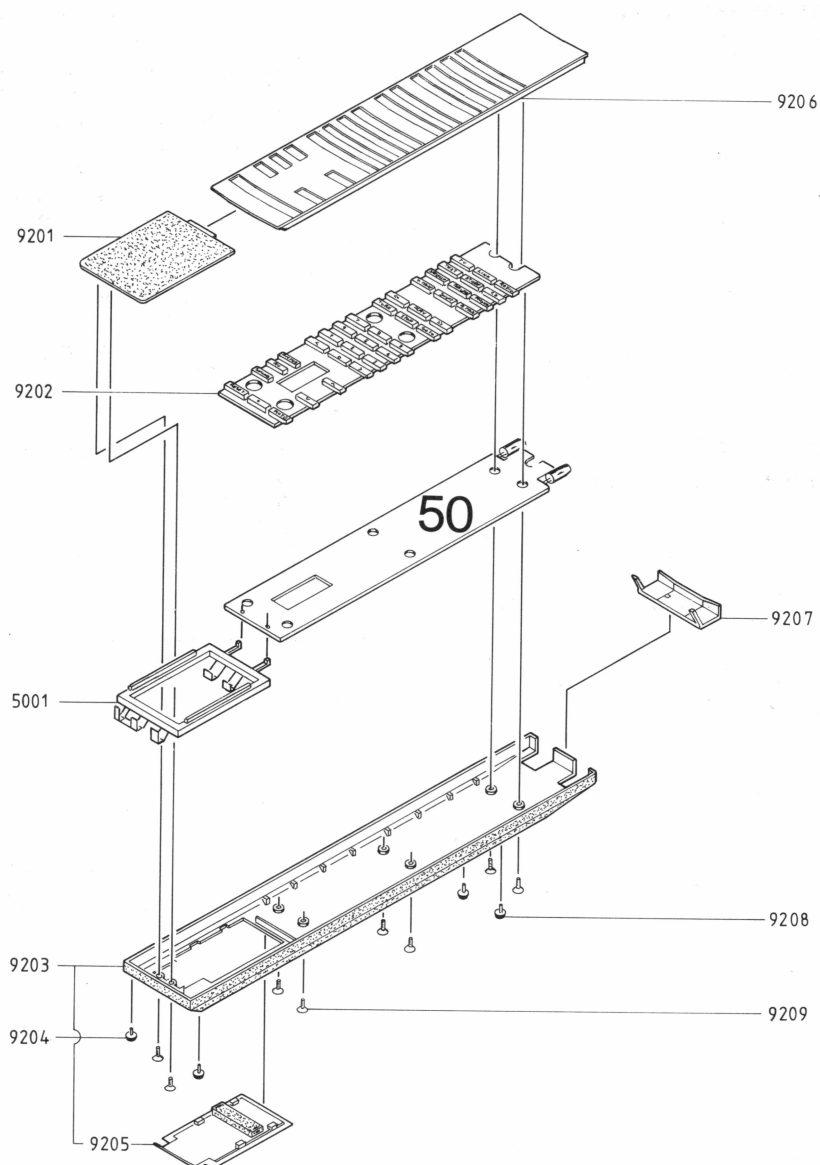


50Modul 8003894 Remote Control
5001 3015152 Guide f/battery
7500211 Contact spring

9201 3164688 Battery lid
9202 2776086 Set of buttons, type 3013
2776087 Set of buttons, type 3015
9203 3131300 Bottom
9204 3103274 Plastic foot
9205 3164606 Battery cover
9206 3131297 Top, type 3013
3131299 Top, type 3015
9207 3375047 Lens
9208 3103274 Plastic foot
9209 2034066 Screw 2 x 5mm

Parts not shown


8700017 Battery
3395073 Outer carton
3397650 Foam packing
3390210 Bag
3503495 Owner's manual Danish
3503496 Owner's manual Swedish
3503497 Owner's manual Finnish
3503498 Owner's manual English
3503499 Owner's manual German
3503500 Owner's manual Dutch
3503501 Owner's manual French
3503502 Owner's manual Greek
3503503 Owner's manual Italian

Video Stand 8930706
Video Stand 8930756



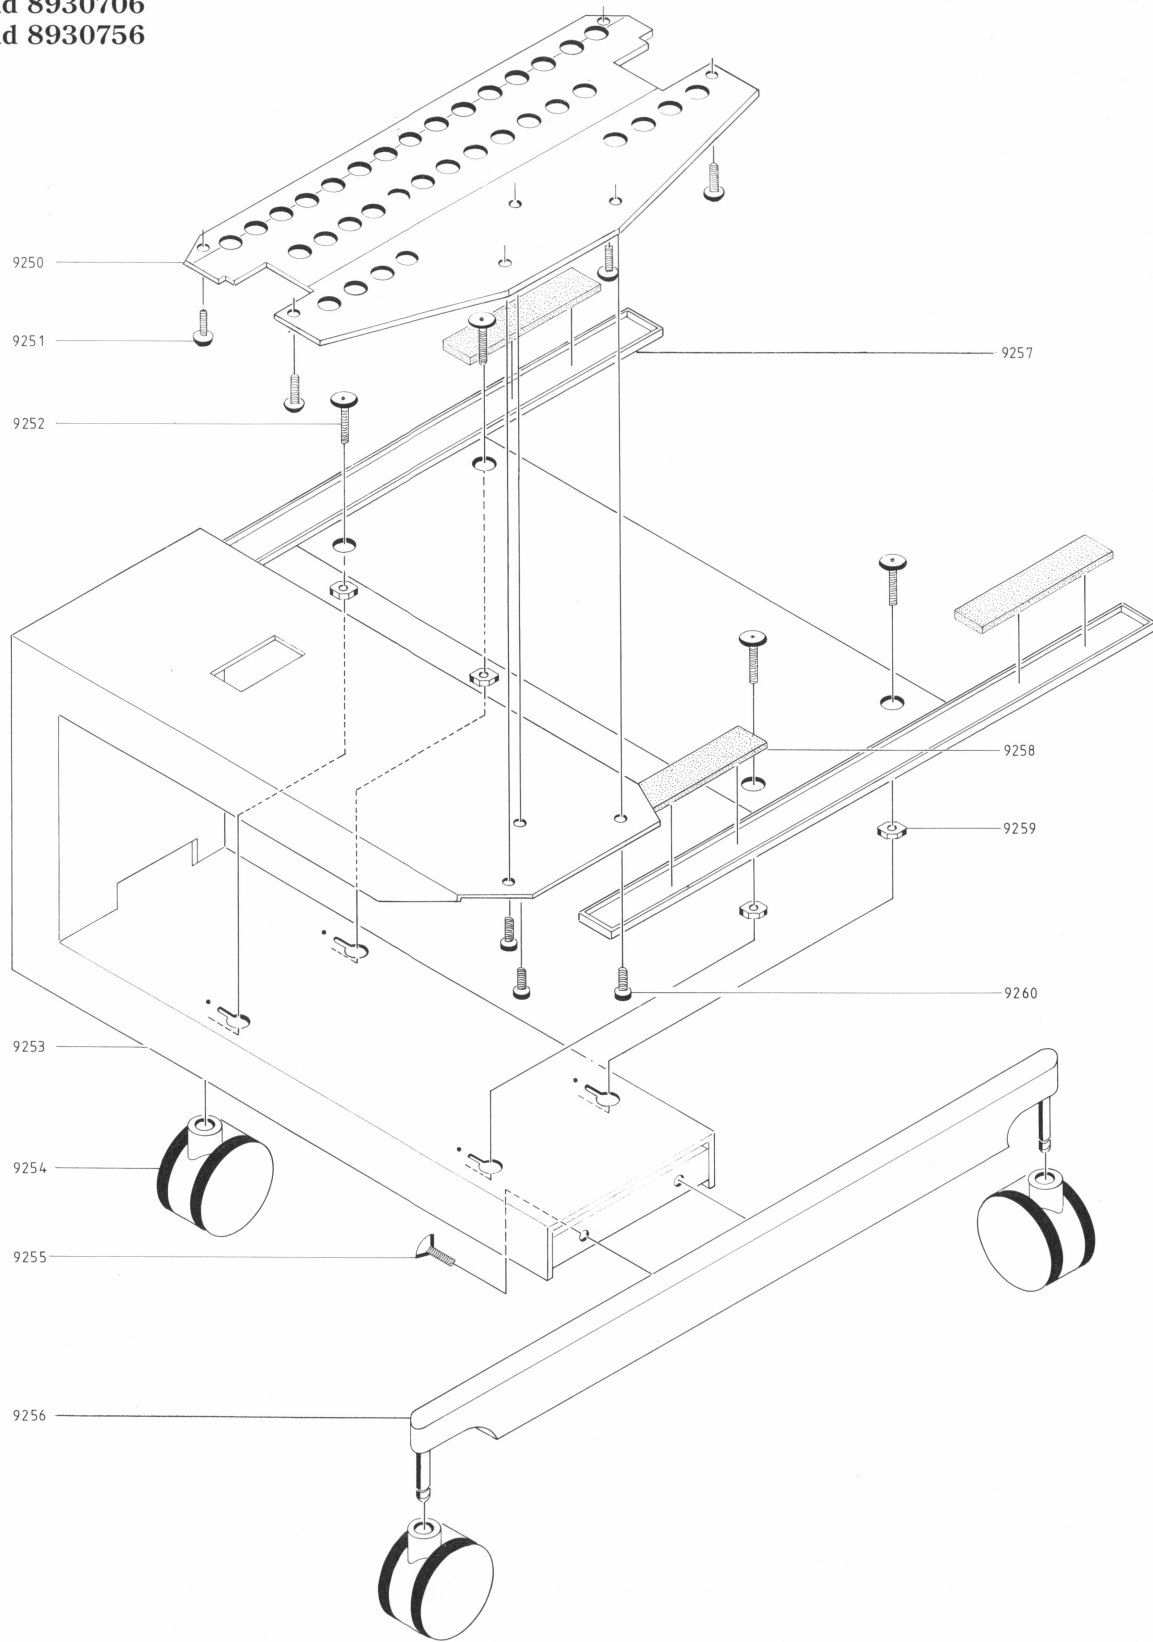


9250	3124098	Mounting plate	9258	3912047	Felt self adhesive
9251	2044033	Screw 5 x 12mm	9259	2380139	Nut M5
9252	2044034	Screw 5 x 30mm	9260	2042052	Screw 4 x 6mm
9253	3100025	Frame			
9254	3032002	Wheel		3390268	Bag w/parts
9255	2044032	Screw 5 x 10mm		3543058	Assembling guide
9256	3450544	Profile		3543076	Assembling guide
9257	3151243	Video holder		3391925	Packing
		f/type 3070		3397547	Foam packing
	3151259	Video holder			
		f/type 3075			

Stand 3000 8930856

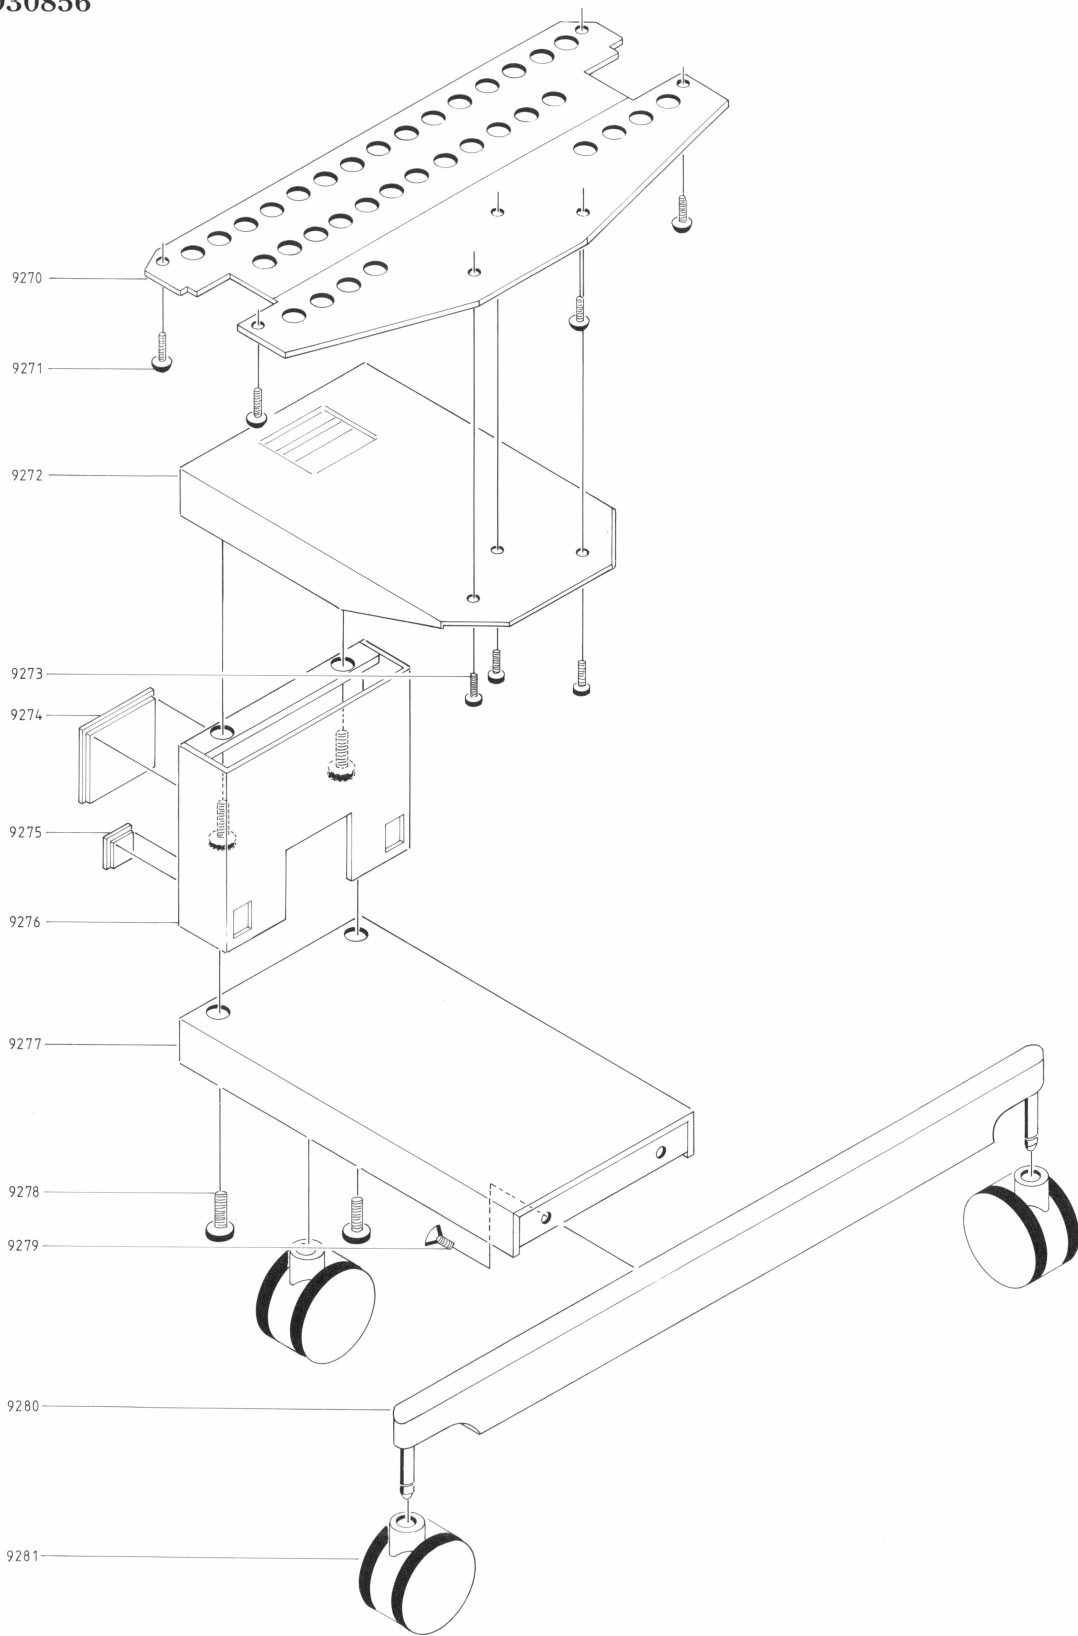

9270	3124122	Mounting plate	9278	2046009	Screw 6 x 16mm
9271	2044033	Screw 5 x 12mm	9279	2044032	Screw 5 x 10mm
9272	3100058	Frame top	9280	3450825	Profile
9273	2042063	Screw 4 x 6mm	9281	3032019	Wheel
9274	3341071	Cover			
9275	3341072	Cover		3390344	Bag w/parts
9276	3100059	Frame intermediate piece		3543093	Assembling guide
9277	3100060	Frame bottom		3392063	Packing
				3397676	Foam packing

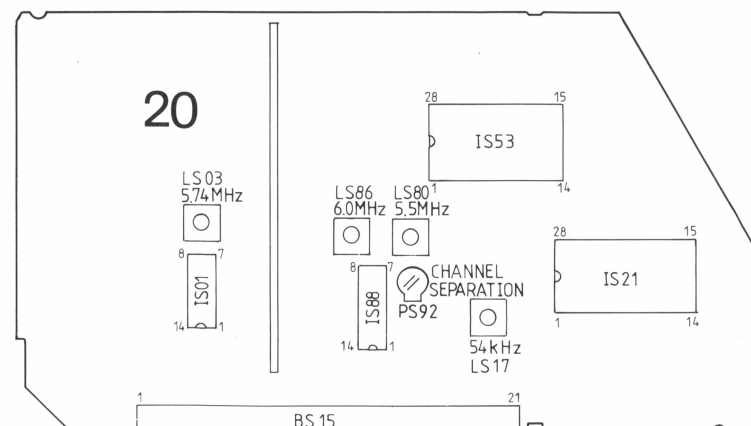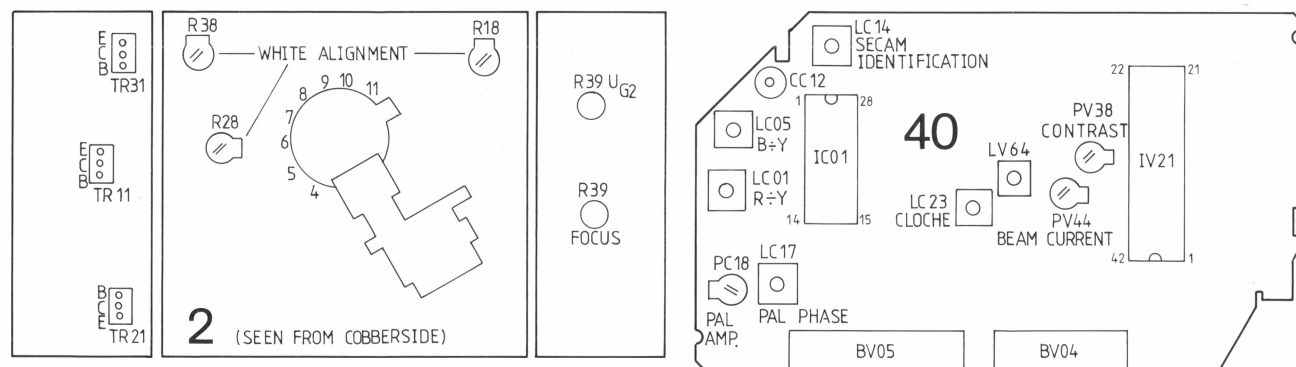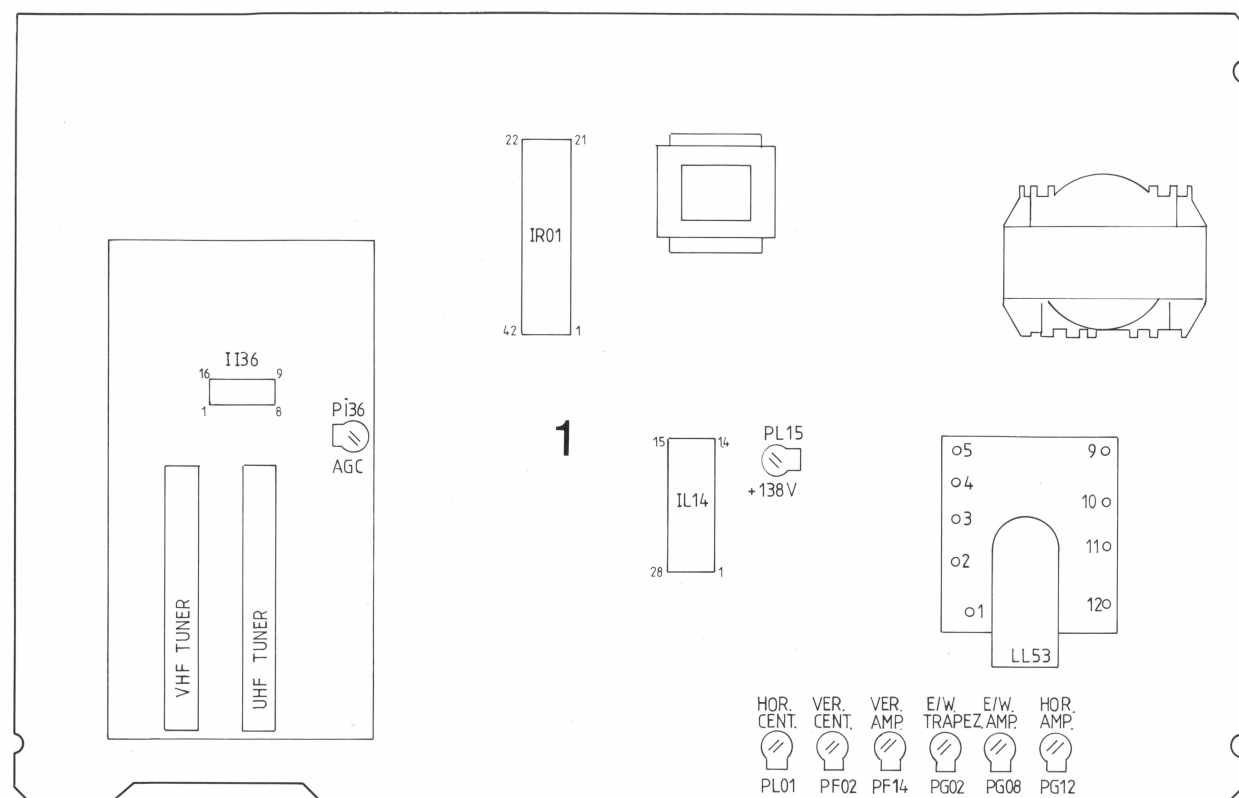

EINSTELLUNGEN

Wenn nichts anderes erwähnt ist, sind die Einstellungen bei folgender Grundeinstellung durchzuführen:

„BRILLIANCE“, Pegel 20, „COLOUR“, Pegel 40 und „CONTRAST“, Pegel 24.

Netzteil, 1PL15:

An Stift 10 des Zeilenausgangstransformators 1LL53 einen Gleichstromspannungsmesser anschließen. Das Potentiometer 1PL15 auf 138 V einstellen.

Schirmgitter, 2R39 UG2:

„CONTRAST“ und „BRILLIANCE“ auf Minimum einstellen.

Mit Hilfe eines Gleichstromspannungsmessers die Spannungen an den Kollektoren der Bildausgangstransistoren 2TR11, 2TR21 und 2TR31 messen. Mit Hilfe des Potentiometers 2R39 UG2 den höchsten der gemessenen Werte auf 155 V einstellen.

Fokussierung, 2R39:

Das Fokussierpotentiometer 2R39 so verstellen, daß bei den vertikalen Zeilen, die sich ca. 10 cm von der Bildschirmkante entfernt befinden, eine optimale Schärfe erreicht wird.

Spitzenweiß, 40PV38:

„BRILLIANCE“ auf Pegel 09 und „CONTRAST“ auf Pegel 31 einstellen.

Dem Empfänger wird ein Gittermustersignal zugeführt.

Einen Oszillographen an Stift 6 auf dem Bildröhrensockel (10:1 Prüfspitze) anschließen.

Das Potentiometer 40PV38 auf eine Amplitude von 90V_{SS} von Schwarz auf Weiß einstellen.

Strahlstrom, 40PV44:

„BRILLIANCE“ auf Pegel 31 und „CONTRAST“ auf Pegel 10 einstellen.

Dem Empfänger wird ein Weißsignal zugeführt.

Einen Oszillographen an Stift 6 auf dem Bildröhrensockel (10:1 Prüfspitze) anschließen.

Das Potentiometer 40PV44 auf eine Amplitude von 50V_{SS} von Schwarz auf Weiß einstellen.

Weißpegel, 2R18, 2R28, 2R38:

„BRILLIANCE“ auf Pegel 24 und „CONTRAST“ auf Pegel 13 einstellen.

Dem Empfänger wird ein Grauskalasilginal zugeführt. Das Potentiometer 2R28 mittig einstellen und mit den Potentiometern 2R18 und 2R38 solange justieren, bis die Felder der Grauskala farblos sind. Wenn keine farblosen Felder erreicht werden, die Einstellung von 2R28 ändern und den Vorgang wiederholen.

REGLAGES

Sauf indication contraire, procéder aux réglages en adoptant les positions initiales suivantes : «BRILLIANCE» niveau 20, «COLOUR» niveau 40 et «CONTRAST» niveau 24.

Bloc d'alimentation, 1PL15 :

Raccorder un voltmètre cc à la borne 10 du transformateur de sortie de ligne 1LL53. Régler le potentiomètre 1PL15 sur 138 V.

Grille-écran, 2R39 UG2:

Régler «CONTRAST» et «BRILLIANCE» sur leurs valeurs minimales. Mesurer avec un voltmètre cc les tensions appliquées aux collecteurs des transformateurs de sortie vidéo 2TR11, 2TR21 et 2TR31. A l'aide du potentiomètre 2R39 UG2, amener la tension relevée la plus élevée à 155 V.

Concentration, 2R39 :

Régler le potentiomètre de concentration 2R39 jusqu'à obtenir une netteté maximale des lignes verticales se trouvant à quelque 10 cm du bord de l'écran.

Pointe des blancs, 40PV38 :

Régler «BRILLIANCE» sur le niveau 09 et «CONTRAST» sur le niveau 31.

Appliquer au récepteur un signal d'échantillon de grille.

Raccorder un oscilloscope à la borne 6 de l'embase du tube cathodique (sonde 10/1).

Régler le potentiomètre 40PV38 jusqu'à obtenir une amplitude de 90 V_{crête à crête} entre le noir et le blanc.

Courant de faisceau, 40PV44 :

Régler «BRILLIANCE» sur le niveau 31 et «CONTRAST» sur le niveau 10.

Appliquer un signal blanc au récepteur.

Raccorder un oscilloscope à la borne 6 de l'embase du tube cathodique (sonde 10/1).

Régler le potentiomètre 40PV44 jusqu'à obtenir une amplitude de 50 V_{crête à crête} entre le noir et le blanc.

Niveau de blanc, 2R18, 2R28, 2R38 :

Régler «BRILLIANCE» sur le niveau 24 et «CONTRAST» sur le niveau 13.

Appliquer au récepteur un signal d'échelle des gris. Amener le potentiomètre 2R28 en position médiane, puis régler les potentiomètres 2R18 et 2R38 jusqu'à obtenir des paliers achromatiques sur l'échelle des gris.

S'il n'est pas possible d'obtenir des paliers achromatiques par ce procédé, modifier le réglage de 2R28 et reprendre la marche à suivre.

Tunereinstellung.

AVR-Übernahme, IPI36:

Dem Empfänger wird ein Antennensignal von 1,3 mV und eine Frequenz von 217 MHz zugeführt. An Stift 5 von IPI36 einen Gleichstromspannungsmesser anschließen. Das Potentiometer IPI36 möglichst weit im Uhrzeigersinn drehen.

Das Potentiometer IPI36 justieren, bis die Spannung mit 0,3 V abgefallen ist.

Ablenkeinstellungen:

Horizontalbildlageregelung, 1PL01:

Das Potentiometer 1PL01 auf optimale Bildzentrierung einstellen.

Horizontalamplitude, 1PG12:

Das Potentiometer 1PG12 auf optimale Bildbreite einstellen.

Vertikalbildlageregelung, 1PF02:

Das Potentiometer 1PF02 auf optimale Bildzentrierung einstellen.

Vertikalamplitude, 1PF14:

Das Potentiometer 1PF14 auf optimale Bildhöhe einstellen.

Ost-West-Amplitude, 1PG08:

Das Potentiometer 1PG08 auf der rechten und der linken Bildseite auf gerade, vertikale Zeilen einstellen.

Ost-West-Trapez, 1PG02:

Das Potentiometer 1PG02 auf der rechten und der linken Bildseite auf gerade, vertikale Zeilen einstellen.

PAL-Einstellungen.

Bei diesen Einstellungen ist es zweckmäßig, das Tonmodul PCB20 zu entfernen.

PAL-Bezugswert 8,86 MHz, 40CC12:

Dem Empfänger wird ein PAL-Farbbalkensignal zugeführt.

Auf der Lötseite von PCB40 Stift 13 und Stift 28 auf 40IC01 mit einem Widerstand von 1 kΩ verbinden.

Stift 17 und Stift 9 auf 40IC01 kurzschließen.

Den Trimmerkondensator 40CC12 auf möglichst geringen Farbdurchlauf einstellen.

Den Kurzschluß und den Widerstand entfernen.

Réglage du syntoniseur

Reprise CAG, 1PI36 :

Appliquer au récepteur un signal d'antenne de 1,3 mV et une fréquence de 217 MHz.

Raccorder un voltmètre cc à la borne 5 de IPI36. Amener le potentiomètre 1PI36 en butée dans le sens horaire.

Régler le potentiomètre 1PI36 jusqu'à obtenir une chute de tension de 0,3 V.

Réglage des déviations

Centrage horizontal, 1PL01 :

Régler le potentiomètre 1PL01 jusqu'à obtenir un centrage optimal de l'image.

Amplitude horizontale, 1PG12 :

Régler le potentiomètre 1PG12 jusqu'à obtenir une largeur optimale de l'image.

Centrage vertical, 1PF02 :

Régler le potentiomètre 1PF02 jusqu'à obtenir un centrage optimal de l'image.

Amplitude verticale, 1PF14 :

Régler le potentiomètre 1PF14 jusqu'à obtenir une hauteur optimale de l'image.

Amplitude de cadrage, 1PG08 :

Régler le potentiomètre 1PG08 jusqu'à obtenir des lignes verticales droites sur la gauche et sur la droite de l'image.

Trapeze de cadrage, 1PG02 :

Régler le potentiomètre 1PG02 jusqu'à obtenir des lignes verticales droites sur la gauche et sur la droite de l'image.

Réglages PAL

Il s'avère opportun de déposer le module son PCB20 pour procéder à ces réglages.

Référence PAL 8,86 MHz, 40CC12 :

Appliquer au récepteur un signal de barre de couleur PAL.

Sur le côté cuivre de PCB40, raccorder les bornes 13 et 28 de 40IC01 à une résistance de 1 kΩ. Court-circuiter les bornes 17 et 9 de 40IC01.

Régler le condensateur d'ajustage 40CC12 jusqu'à obtenir un saut minimal des couleurs.

Enlever le court-circuit et la résistance.

PAL-Phase, 40LC17; PAL-Amplitude, 40PC18:

„COLOUR“ auf Pegel 60 einstellen.

Dem Empfänger wird ein Prüfungssignal mit farblosen R-Y/B-Y-Feldern zugeführt.

Die Spule 40LC17 (PAL-Phase) und das Potentiometer 40PC18 (PAL-Amplitude) in den farblosen R-Y/B-Y-Feldern des Prüfbildes auf möglichst geringe Farbsättigung einstellen.

SECAM-Einstellungen

Bei diesen Einstellungen ist es zweckmäßig, das Tonmodul PCB20 zu entfernen.

Dem Empfänger wird ein SECAM-Farbbalkensignal zugeführt.

Identifikation, 40LC14:


An Stift 21 auf 40IC01 einen Gleichstromspannungsmesser anschließen.

Die Spule 40LC14 auf Maximalspannung einstellen.

B-Y-Demodulator, 40LC05:

An Stift 3 auf 40IC01 einen Oszillographen anschließen.


Die Spule 40LC05 solange verstellen, bis die farblosen Balken im Farbbalken denselben Pegel wie die Zeilenaustastung aufweisen.



R-Y-Demodulator, 40LC01:

An Stift 1 auf 40IC01 einen Oszillographen anschließen.

Die Spule 40LC01 solange verstellen, bis die farblosen Balken des Farbbalkens denselben Pegel wie die Zeilenaustastung aufweisen.



Glockenfilter, 40LC23:

Einen Oszillographen an Stift 15 auf 40IC01 anschließen.

Die Spule 40LC23 solange verstellen, bis die Amplituden der Farbbalken denselben Pegel aufweisen.

Phase PAL, 40LC17; amplitude PAL, 40PC18 :

Régler « COLOUR » sur le niveau 60.

Appliquer au récepteur un signal test avec des champs R-Y/B-Y achromatiques.

Régler la bobine 40LC17 (phase PAL) et le potentiomètre 40PC18 (amplitude PAL) sur la couleur minimale des champs R-Y/B-Y achromatiques de la mire.

Réglages SECAM

Il s'avère opportun de déposer le module son PCB20 pour procéder à ces réglages.

Appliquer au récepteur un signal de barre de couleur SECAM.

Identification, 40LC14 :


Raccorder un voltmètre cc à la borne 21 de 40IC01.

Régler la bobine 40LC14 sur la tension maximale.

Démodulateur B-Y, 40LC05 :

Raccorder un oscilloscope à la borne 3 de 40IC01.


Régler la bobine 40LC05 jusqu'à obtenir un niveau identique des barres achromatiques de la mire et de la suppression de ligne.



Démodulateur R-Y, 40LC01 :

Raccorder un oscilloscope à la borne 1 de 40IC01.

Régler la bobine 40LC01 jusqu'à obtenir un niveau identique des barres achromatiques de la mire et de la suppression de ligne.



Filtre à courbe en cloche, 40LC23 :

Raccorder un oscilloscope à la borne 15 de 40IC01.

Régler la bobine 40LC23 jusqu'à obtenir un niveau identique de l'amplitude des barres de couleur.

Toneinstellungen

5,5 MHz, 20LS80; 5,74 MHz, 20LS03:

Dem Empfänger wird ein moduliertes Stereosignal zugeführt, das sowohl 5,5 MHz als auch 5,74 MHz enthält.

An Stift 8 auf 20IC01 einen Wechselstromspannungsmesser anschließen.

Die Spule 20LS03 auf Maximalamplitude einstellen.

Den Wechselstromspannungsmesser an Stift 8 auf 20IS88 anschließen.

Die Spule 20LS80 auf Maximalamplitude einstellen.

54 KHz, 20LS17:

Dem Empfänger wird ein moduliertes Stereosignal zugeführt, das sowohl 5,5 MHz als auch 5,74 MHz enthält. Einen Oszillographen an Stift 26 auf 20IS21 anschließen. Die Spule 20LS17 auf Maximalamplitude einstellen.

Kanaltrennung, 20PS92:

Dem Empfänger ein unmoduliertes Stereosignal im linken Kanal zuführen.

An Stift 5 auf 20BS15 einen Oszillographen anschließen.

Das Potentiometer 20PS92 auf Mindestamplitude einstellen.

6,0 MHz, 20LS86:

Dem Empfänger ein moduliertes Tonsignal von 6,0 MHz zuführen.

An Stift 8 auf 20IS88 einen Wechselstromspannungsmesser anschließen.

Die Spule 20LS86 auf Maximalamplitude einstellen.

Réglages du son

5,5 MHz, 20LS80; 5,74 MHz, 20LS03 :

Appliquer au récepteur un signal stéréo renfermant des fréquences modulées de 5,5 et 5,74 MHz.

Raccorder un voltmètre ca à la borne 8 de 20IC01.

Régler la bobine 20LS03 sur l'amplitude maximale.

Raccorder le voltmètre ca à la borne 8 de 20IS88.

Régler la bobine 20LS80 sur l'amplitude maximale.

54 kHz, 20LS17 :

Appliquer au récepteur un signal stéréo renfermant des fréquences modulées de 5,5 et 5,74 MHz.

Raccorder un oscilloscope à la borne 26 de 20IS21.

Régler la bobine 20LS17 sur l'amplitude maximale.

Séparation des voies, 20PS92 :

Appliquer au récepteur un signal stéréo non modulé dans la voie gauche.

Raccorder un oscilloscope à la borne 5 de 20BS15.

Régler le potentiomètre 20PS92 sur l'amplitude minimale.

6,0 MHz, 20LS86 :

Appliquer au récepteur un signal son modulé de 6,0 MHz.

Raccorder un voltmètre ca à la borne 8 de 20IS88.


Régler la bobine 20LS86 sur l'amplitude maximale.

ZERLEGUNG

Abmontierung der Kontrastfilterscheibe

DESASSEMBLAGE

Dépose de l'écran de contraste

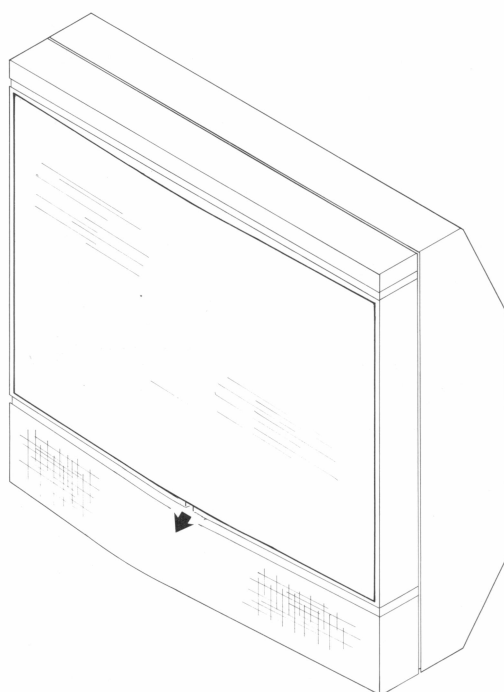


Die untere Kante der Kontrastfilterscheibe fassen und nach außen ziehen.


Tirer au niveau du rebord inférieur de l'écran de contraste.

Montage der Kontrastfilterscheibe

Pose de l'écran de contraste

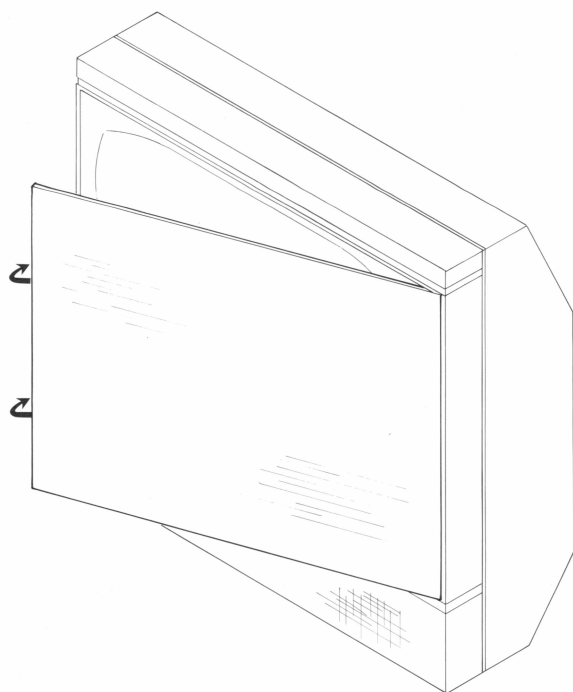


Die Kontrastfilterscheibe in der Rille einer der Seitenwände anbringen.
Die Kontrastfilterscheibe leicht nach außen wölben und anschließend in die Rille der gegenüberliegenden Seitenwand einsetzen.

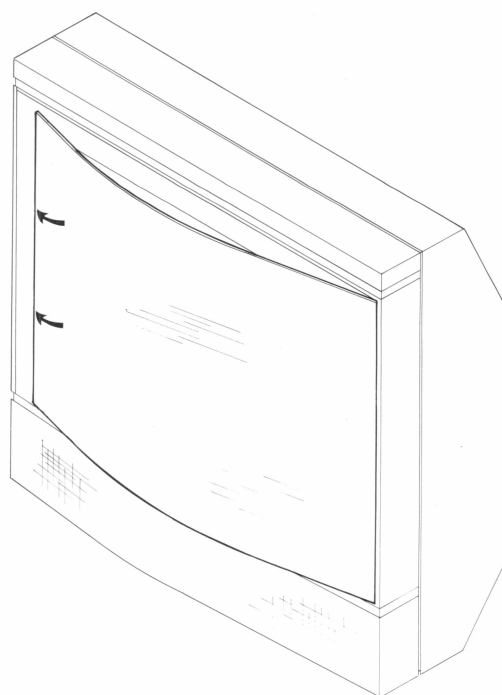

Engager l'écran dans la rainure pratiquée dans un des panneaux latéraux.
Plier l'écran et l'engager dans la rainure pratiquée dans l'autre panneau latéral.

Hinterseite

Face arrière

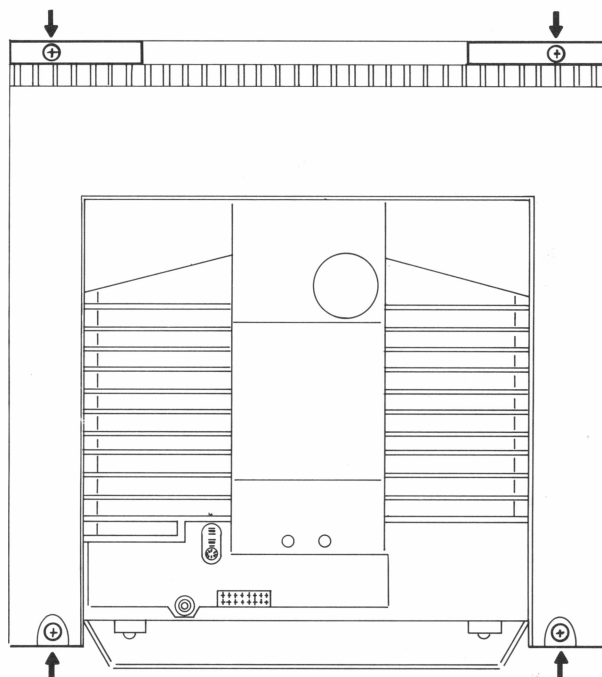


Die vier Schrauben lösen und die Hinterseite ganz gerade herausziehen.

Enlever les quatre vis et tirer la face arrière directement vers soi.

Wartungsstellung

Position de maintenance

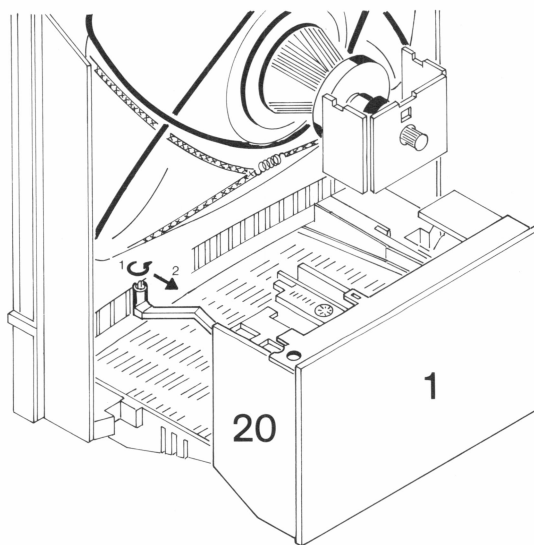

Durch Herausziehen und Hochheben das Chassis in Wartungsstellung bringen.


Amener le châssis dans la position de maintenance en le sortant, puis en le soulevant.

Der Kabeltrug läßt sich dadurch vom Gehäuse lösen, daß dessen hinteres Ende entgegen dem Uhrzeigersinn gedreht und anschließend nach vorne gezogen wird.

Il est possible de détacher la platine de fils du coffret en tournant son extrémité arrière dans le sens antihoraire, puis en le tirant.

Oberteil

Partie supérieure du coffret

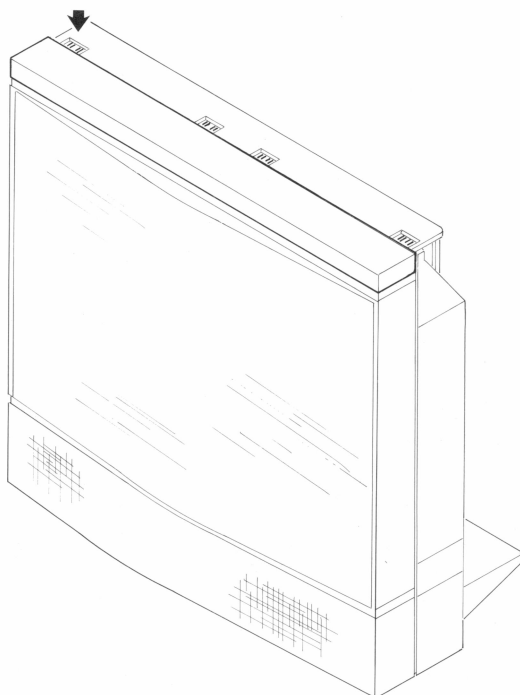


Das Oberteil durch Betätigung der Verriegelung mit Hilfe eines Schraubenziehers an einer Seite lösen. Das Oberteil läßt sich nunmehr entfernen.

Détacher le coffret sur un côté en ouvrant le verrou avec un tournevis. Il est alors possible de déposer la partie supérieure du coffret.

PCB05 IR-Empfänger

Récepteur IR, carte PCB05

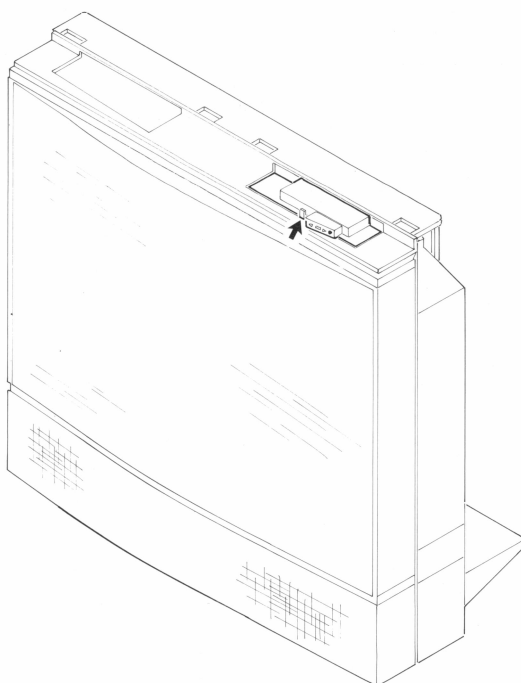

Die Verriegelung mit Hilfe eines Schraubenziehers lösen und anschließend die Leiterplatte durch Anhebung an deren vorderen Kante herausnehmen.


ACHTUNG! Bei der Abmontierung des Gehäuses des IREmpfängers ist die IREmpfängerdiode abzulösen.

Ouvrir le verrou avec un tournevis. Sortir la carte imprimée en soulevant son rebord antérieur.

N.B. ! Il convient de dessolder la diode du récepteur IR en déposant le carter de ce récepteur.

Lautsprecherverkleidung

Bloc haut-parleurs

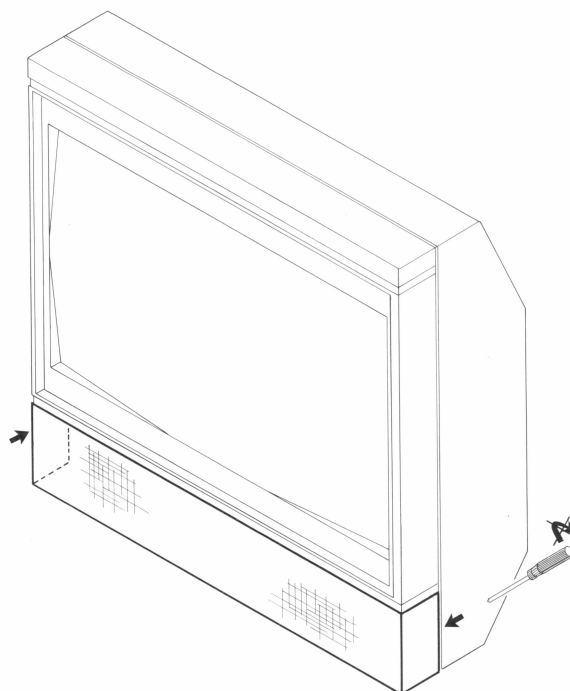

An der rechten Seite des Fernsehgerätes vorsichtig einen Schraubenzieher zwischen die Lautsprecherverkleidung und das Gehäuse schieben.

Engager avec précaution un tournevis entre le bloc haut-parleurs et le coffret sur le côté droit du téléviseur.

Die Lautsprecherverkleidung mit einem leichten Druck des Schraubenziehers lösen und anschließend nach links schieben.


Enlever le bloc haut-parleurs en appliquant une légère pression sur le tournevis et en poussant vers la gauche.

Mit einem leichten Druck gegen die linke Ecke der Lautsprecherverkleidung diese völlig lösen.

Séparer complètement le bloc en appuyant légèrement sur le coin gauche du bloc haut-parleurs.

Lautsprecherschallwand

Ecran acoustique HP

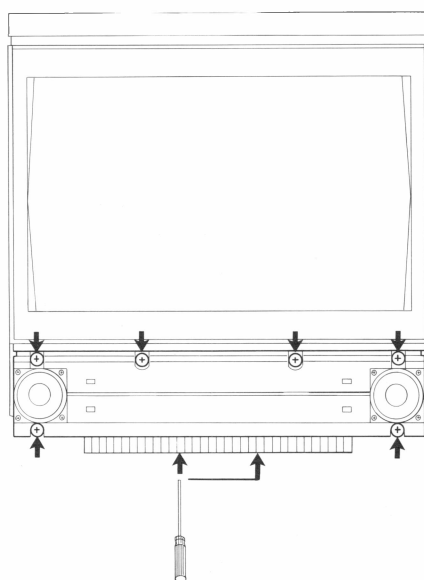

Die sechs Schrauben entfernen.

Enlever les six vis.

Die Lautsprecherschallwand durch Betätigung der beiden Verriegelungen am Boden des Gerätes lösen. Anschließend die Lautsprecherschallwand nach vorne und nach oben ziehen.

Libérer l'écran acoustique HP en ouvrant les deux verrous situés sur le dessous du téléviseur. Tirer, puis soulever l'écran acoustique HP.

REPARATURHINWEISE

CONSEILS DE REPARATION

Chassis Modifications

Tabel 1

Type \ Picture tube	Videocolor	ITT
3140	8053219*1*2	8053219*1
3141	8053219*2	8053219
3143	8053272	8053272*2
3144	8053272	8053272*2
3145	8053272*1	8053272*1*2
3146	8053272	8053272*2
3147	8053272	8053272*2

*1 Change IR01 8341123 → 8341124

*2 Change chassis as shown in Tabel 2

Tabel 2

Pos. No. \ Picture tube	Videocolor	ITT
RG 05	270 kΩ	39 kΩ
RG11	10 kΩ	4.7 kΩ
RG 12	3.9 kΩ	1.2 kΩ
RF17	3.3 Ω - 5011622	3 Ω - 5011614
RL 54	10 kΩ	100 kΩ
CL 48	12 nF - 4130429	11 nF - 4130435
CL 53	10 kΩ	100 kΩ

Bereitschaftsstellung

Das Gerät befindet sich in Bereitschaftsstellung und kann nicht auf Programm geschaltet werden.

Die Bereitschaftsanzeige leuchtet auf.

Überprüfen, ob über den I²C-Bus eine Übertragung von Daten stattfindet, was sich auf Stift 31 und 32 von 01IR01 messen läßt.

Wenn das Gerät eingeschaltet wird, versucht es dreimal auf Programm zu schalten, um anschließend auf Bereitschaftsstellung zu schalten.

Dies ist darauf zurückzuführen, daß die Schutzschaltung auf Stift 28 der Komponente 01IL14 angesteuert wird.

Die Schaltung um den Fühlertransistor 01TL17 herum überprüfen.

Veille

Le téléviseur est en veille et ne peut se mettre en marche.

Le témoin de veille s'allume.

Contrôler la présence de transmission au niveau du bus I²C. Cette vérification s'effectue aux bornes 31 et 32 de 01IR01.

Le téléviseur est mis sous tension et essaie trois fois de se mettre en marche pour commuter ensuite en veille.

Ce phénomène est imputable à l'actionnement du circuit de sécurité au niveau de la borne 28 de 01IL14.

Contrôler le circuit comportant le transistor à capteur 01TL17.


Wartung des PAL/SECAM-Decoders PCB40

Während der Wartung des PAL/SECAM-Decoders PCB40 kann das Tonmodul PCB20 entfernt werden. Ferner kann das Videotextmodul PCB07 oder das Bildschirmanzeigemodul PCB14 entfernt werden.

Maintenance du décodeur PAL/SECAM, carte PCB40

Il est possible de déposer le module son (carte PCB20) lors d'une intervention sur le décodeur PAL/SECAM (carte PCB40).

En outre, il est possible d'enlever le module télétexte (PCB07) ou le module affichage sur écran (PCB14).

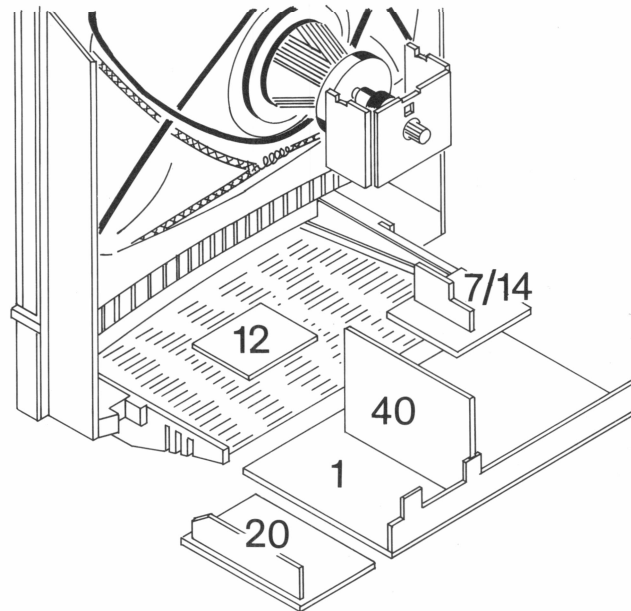

Das Gerät produziert jetzt ein Bild, aber weder Ton, noch Videotext noch Bildschirmanzeige. Der Pfeil in der oberen, rechten Ecke leuchtet auf.

Le téléviseur restitue alors l'image mais il n'y a aucun son, aucune fonction télétexte et aucun affichage sur l'écran.

La flèche dans l'angle supérieur droit s'allume.

Bandkabel zwischen PCB40 und PCB02

Erst 30 Sekunden nach Abschaltung des Fernsehgerätes das 6-polige Bandkabel zwischen PCB40 und PCB02 montieren, da der RGB-Ausgang durch das 6-polige Bandkabel geerdet ist.

Câble en nappe reliant les cartes PCB40 et PCB02


Ne pas monter le câble en nappe hexapolaire reliant les cartes PCB40 et PCB02 dans les 30 secondes suivant la mise hors circuit du téléviseur. Cette mesure est due au fait que la sortie RVB présente une connexion de masse traversant le câble en nappe hexapolaire.

Fokussierleitung

Die Einstrahlung durch die Fokussierleitung kann die Datenübertragung auf PCB12 stören. Die Fokussierleitung darf deshalb nicht in die Nähe von PCB12 gelangen, und beim Zusammenbau des Gerätes sollte die Fokussierleitung gemäß der Abbildung montiert werden.

Câble de concentration

La radiation incidente provenant du câble de concentration peut perturber le transfert de données au niveau de PCB12. Pour cette raison, le câble de concentration ne doit pas approcher la carte PCB12. Lors de l'assemblage du téléviseur, il est conseillé de monter le câble de concentration comme montré sur le schéma.

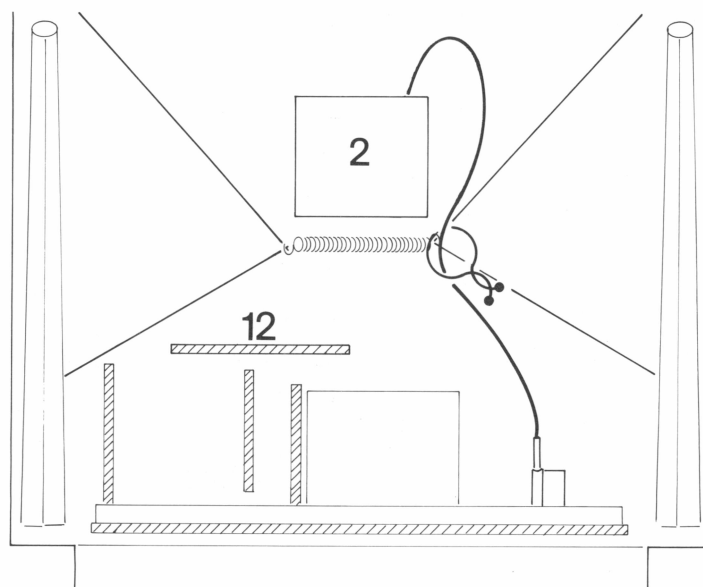

SCHLUSSTEST


Dieser Test kann nach beendigter Reparatur als Kontrolle benutzt werden.

Anschlüsse


Das Fernsehgerät ist an das Stromnetz und an ein Antennensignal anzuschließen.

Bedienung am Fernsehgerät

Der Hauptschalter betätigen → Die Bereitschaftsanzeige leuchtet auf

 betätigen → Wenn es von der Netzspannung getrennt war, schaltet sich das Gerät auf P1 ein, sonst auf das zuletzt gesehene Programm.

Fernbedienung Beolink 1000**Einschalten**

 → Eingeschaltet wird auf das zuletzt gesehene Programm.
0-31 → Eingeschaltet wird auf den gewählten Programmplatz.






Tune (Abstimmung)

Direkte Frequenzeingabe
Einstellung einer gewünschten Frequenz, z.B. 543 MHz (Kanal 30), auf einem Programmplatz zwischen 0 und 31.
Die Bedienungsanleitung enthält eine Frequenz/Kanal-Umrechnungstabelle (Frequenzübersicht).

 → Grüne Anzeige
 → Gelbe Anzeige



Store (Speicherung)

Die eingestellte Frequenz kann auf einem Programmplatz zwischen 1 und 31 abgespeichert werden.

 → Rote Anzeige
 → Programmplatz 1 wählen
 → Grüne Anzeige
 → Bereitschaftsstellung
 → Die auf Programmplatz 1 gespeicherte Frequenz wird angezeigt.

Tune (Abstimmung)**Suchlauf**

Suchlauf im Bereich des gewählten Programmplatzes (0-31)

 bzw.  → Der Suchlauf läuft bis zur nächsten Senderfrequenz

TEST FINAL


Il est possible d'utiliser ce test pour contrôler l'achèvement de la réparation.

Raccordements


Raccorder le téléviseur au secteur et à un signal d'antenne.

Commande à même le téléviseur

Actionner l'interrupteur principal. → Allumage du témoin de veille

Actionner  → Commutation en P1 si le téléviseur a été coupé de la tension secteur.
Dans les autres cas, commutation sur le dernier programme visionné.

Télécommande Beolink 1000**Mise sous tension**

 → Allumage sur le dernier programme visionné
0-31 → Allumage sur le numéro de programme sélectionné






Syntonisation

Sélection directe de la fréquence.
Réglage de la fréquence désirée, p.ex. 543 MHz (canal 30), sur un numéro de programme compris entre 0 et 31. Le mode d'emploi présente une table de conversion fréquence/canal (Liste des fréquences).

 → Affichage vert
 → Affichage jaune



Mémorisation

Il est possible de mémoriser la fréquence sélectionnée sur un numéro de programme compris entre 1 et 31.

 → Affichage rouge
 → Sélection du numéro de programme 1
 → Affichage vert
 → Veille
 → Affichage de la fréquence affectée au numéro de programme 1

Syntonisation**Recherche**

Recherche dans le numéro de programme sélectionné (0 à 31)

 ou  → Arrêt de la recherche sur la fréquence d'émission la plus proche

Feinabstimmung

Gewünschte Frequenz gefunden.
Bild unscharf.

- Grüne Anzeige
 bzw. → FT (Feinabstimmung) kann nach oben (+) oder nach unten (-) geregelt werden.

Videotext

Nur bei Geräten mit Videotextmodul.

- Schaltet auf Videotext-Betriebsart.
 Eine Textseite, z.B. 100, anwählen.
 → Textseite 100 wird abgerufen
 → Textseite 100 wird auf Speicherplatz 2 gespeichert
☐ → Bereitschaftsstellung
 → Speicherplatz 2, Textseite 100 wird abgerufen

Bild

- „BRILLIANCE xx“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Helligkeitswerte zwischen 0 und 31 durchlaufen
 → „COLOUR xx“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Farbsättigungswerte zwischen 0 und 60 durchlaufen
 → „CONTRAST xx“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Kontrastwerte zwischen 0 und 31 durchlaufen

Ton

- „VOLUME xx“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Lautstärkewerte zwischen 0 und 40 durchlaufen
 → „BALANCE x“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Balancewerte zwischen 8 und -8 durchlaufen
 → „TREBLE x“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Werte der Höhen zwischen 5 und -4 durchlaufen
 → „BASS x“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Tiefenwerte zwischen 5 und -4 durchlaufen
 → „VOLUME HP xx“, grüne Anzeige
 bzw. → Die Werte der Kopfhörerlautstärke zwischen 0 und 32 durchlaufen

Réglage fin

La fréquence choisie est trouvée.
L'image n'est pas nette.

- Affichage vert
 ou → FT (syntonisation fine) susceptible d'être renforcée (+) ou affaiblie (-)

Télétexte

Uniquement pour les téléviseurs équipés d'un télétexte.

- Commutation en mode télétexte
 Sélectionner une page, 100 p.ex.
 → Affichage de la page télétexte 100
 → Mémorisation de la page télétexte 100 dans la page mémoire 2
☐ → Veille
 → Affichage de la page mémoire 2 correspondant à la page télétexte 100

Image

- „BRILLIANCE xx“, affichage vert
 ou → Luminosité variant de 0 à 31
 → „COLOUR xx“, affichage vert
 ou → Saturation des couleurs variant de 0 à 60
 → „CONTRAST xx“, affichage vert
 ou → Contraste variant de 0 à 31

Son

- „VOLUME xx“, affichage vert
 ou → Volume variant de 0 à 40
 → „BALANCE x“, affichage vert
 ou → Equilibrage variant de 8 à -8
 → „TREBLE x“, affichage vert
 ou → Niveau des aigus variant de 5 à -4
 → „BASS x“, affichage vert
 ou → Niveau des basses variant de 5 à -4
 → „VOLUME HP xx“, affichage vert
 ou → Volume sonore dans le casque variant de 0 à 32

Zweikanalton

Beim Empfang von Zweitton-Sendungen kann zwischen zwei Sprachen A und B geschaltet werden.

TURN

- Schaltet zwischen Sprache A und Sprache B.
Die roten Pfeile in der oberen, rechten Ecke (◀ = A, ▶ = B) leuchten entsprechend dem gewählten Tonkanal auf.

Stereoton

Bei Stereo-Sendungen schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Stereo-Tonwiedergabe. Der Empfang von Stereo-Ton wird durch zwei rote Pfeile in der oberen, rechten Ecke angezeigt.

TURN

- Mono-Wiedergabe, rote Pfeile schalten sich aus

TURN

- Stereo-Wiedergabe, zwei rote Pfeile in der oberen, rechten Ecke leuchten auf

Wenn auf eine andere Stereo-Sendung geschaltet wird, schaltet das Fernsehgerät automatisch auf Stereo.

Shift-Funktionen

Zeitkonstante

SHIFT 2

- Die Zeitkonstante wird in eine perfekte Synchronisierung zwischen dem Fernsehgerät und einem Video-Recorder geändert („Kipp“-Funktion). Wird durch „A/V“ nach des Programmplatzes auf dem Bildschirm angezeigt.

System B/System L/System M

SHIFT 3

- Wechsel der Systeme („Kipp“-Funktion)

Bild

Geometrie, Hochspannung, Fokussierung, Empfindlichkeit, Weißabgleich, Farbübergänge, Auflösung, Geisterbild, Schatten, Interferenz und Grauskala sind zu überprüfen.

Emissions bilingues

Il est possible de choisir la langue A ou B en cas de réception d'émissions bilingues

TURN

- Commutation de la langue A à la langue B. Indication matérialisée par deux flèches rouges dans l'angle supérieur droit (◀ = A, ▶ = B).

Son stéréophonique

Le téléviseur commute automatiquement en mode stéréo en cas de réception d'un son stéréophonique. Le mode stéréo est matérialisé par la présence de deux flèches rouges dans l'angle supérieur droit.

TURN

- Son mono, flèches rouges éteintes

TURN

- Son stéréo, deux flèches rouges dans l'angle supérieur droit

Le téléviseur commute automatiquement en mode stéréo en cas de passage sur une autre émission diffusée en stéréo.

Fonctions de décalage

Constante de temps

SHIFT 2

- Constante de temps variant pour obtenir une synchronisation parfaite entre le téléviseur et un magnétoscope (fonction «levier»). Se matérialise par l'affichage de «A/V» sur l'écran après le numéro de programme

Système B/Système L/Système M

SHIFT 3

- Permutation entre les systèmes (fonction «levier»)

Image

Contrôler la géométrie, la haute tension, la concentration, la sensibilité, l'équilibrage des blancs, les sauts de couleur, la résolution, la trace, les ombres, l'interférence et l'échelle des gris.

ISOLATIONSPRÜFUNG

Nach einer Zerlegung ist bei jedem Gerät eine Isolationsprüfung vorzunehmen. Die Prüfung wird dann ausgeführt, wenn das Gerät wieder vollständig zusammengebaut und zur Auslieferung an den Kunden bereit ist.

Überschläge dürfen während der Prüfung nicht vorkommen!

Die Isolationsprüfung in folgender Weise durchführen:

Die beiden Steckerstifte am Netzstecker kurzschließen und an eine der Anschlußklemmen des Isolationsprüfers anschließen. Die andere Anschlußklemme an den Masseanschluß einer der Lautsprechersteckdosen anschließen.


TEST D'ISOLEMENT

Il convient de soumettre l'appareil à un test d'isolement après l'avoir désassemblé. Ce test est effectué après avoir réassemblé l'appareil et avant de la remettre au client.

Aucun amorçage doit se produire lors du test!

Procéder au test d'isolement comme suit:

Court-circuiter les deux broches de la fiche secteur et les raccorder à une des bornes du testeur d'isolement. Raccorder l'autre borne à la broche du potentiel de masse d'une des prises des hautparleurs.

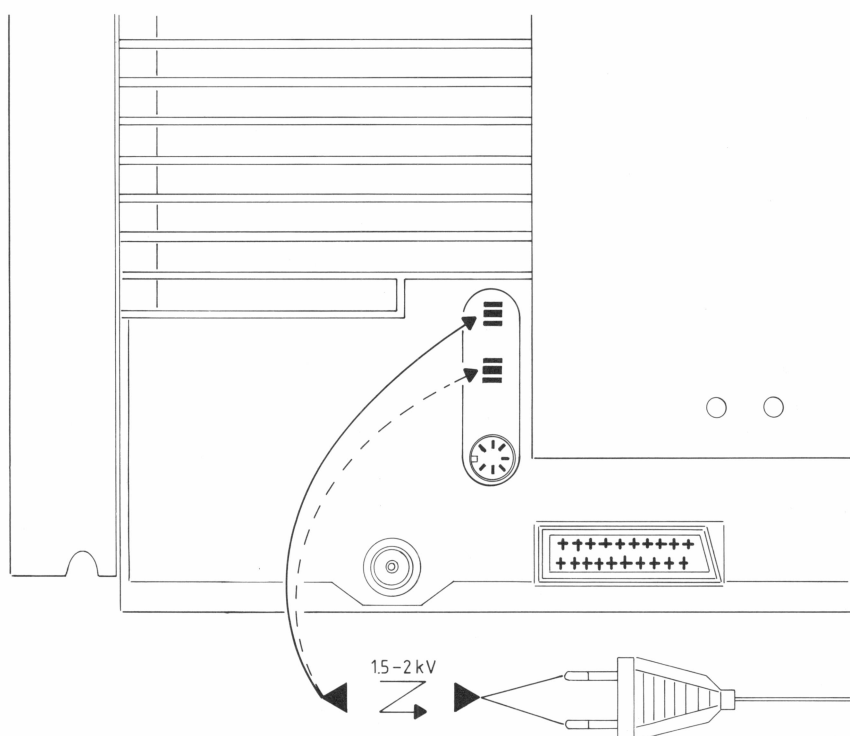

ACHTUNG!

Um Beschädigungen des Gerätes zu vermeiden, ist es wichtig, daß beide Anschlußklemmen des Isolationsprüfers einen sehr guten Kontakt haben.

Die Spannungsregelung des Isolationsprüfers langsam nach oben drehen, bis eine Spannung von 1,5-2 kV erreicht wird. Diese Einstellung 1 Sekund aufrechterhalten, und anschließend die Spannung wieder langsam nach unten drehen.

ATTENTION!

Pour éviter d'endommager l'appareil, il est important que les deux bornes du testeur d'isolement possèdent un bon contact.

Tourner lentement la tension sur le testeur d'isolement jusqu'à arriver à 1,5-2 kV. Maintenir cette tension pour 1 seconde, puis la diminuer lentement de nouveau.

**Die Klarsichthülle kann
für eine Bedienungsanleitung
oder eigene Notizen
benutzt werden.**

**La poche plastique peut
être utilisée pour le
mode d'emploi ou pour
vos propres notes.**

**BANG & OLUFSEN
DK - 7600 STRUER
DENMARK**

**TELEPHONE 07 85 11 22* - TELEX 66549
CABLE ADDRESS BANGOLUF
TELEFAX 07 85 39 12**

3538708 04-88